

Gigaset


E260/E310

En güncel kullanma kılavuzunu
bulabileceğiniz adres
www.gigaset.com/manuals



El cihazına genel bakış

El cihazına genel bakış

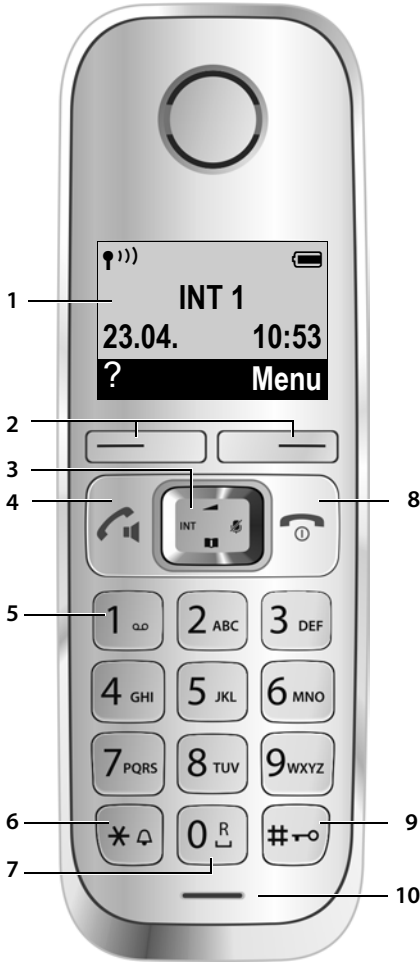

1 **Ekran bekleme durumunda**
(→ s. 18)

2 **Ekran tuşları** (→ s. 5)

3 **Kumanda tuşu** (→ s. 6)

4 **Cevaplama/hoparlör tuşu**

Görüşmeyi kabul etme; aramayı başlatma; Ahizeli görüşme ile hoparlörle görüşme arasında geçiş (→ s. 28);

Yanıyorsa: hoparlör açık;

Yanıp sönüyorsa: gelen arama

5 **Tuş 1**

Şebeke telesekreterini arama
(→ s. 34)

6 **Yıldız tuşu**

Zil seslerini açma/kapatma
(**uzun** süreli basın);
bağlantı sırasında: Darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş (**kısa** süreli basın, → s. 45)

7 **Tuş 0/R-Tuşu**

Danışma (Flaş): **uzun** süreli basın

8 **Bitirme, açma/kapatma tuşu**

Görüşmeyi bitirme; işlevi iptal etme;
bir menü düzeyi geri gitme (**kısa** süreli basın); bekleme konumuna dönme (**uzun** süreli basın); el cihazını açma/kapatma(beklemekonumunda **uzun**süreli basın)

9 **Kare tuşu**

Tuş kilidi açık/kapalı (**uzun** süreli basın, → s. 21); büyük, küçük ve rakam yazımı (→ s. 57); Çevirme bekleme süresi girme (**uzun** süreli basın)

10 **Mikrofon**

Açıklama

Ekran dilini değiştirmek için,
s. 39 üzerinde açıklandığı gibi hareket edin.

Baz istasyonuna genel bakış




Kayıt/çağrı tuşu

- **Kısa süre** basma: el cihazını bulma ("çağrı") → s. 38.
- **Uzun süre** basma: el cihazları ve DECT cihazlarını kaydetme → s. 37.

Simgeler ve tuşlar

Ekran simgeleri

Gösterge, telefonunun ayarına ve işletim durumuna bağlıdır.

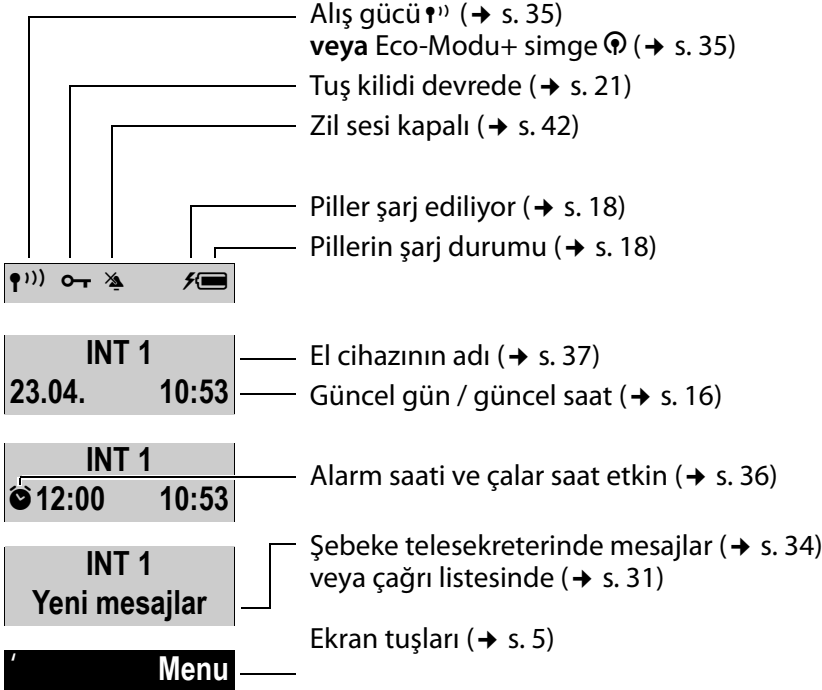


Diğer ekran simgeleri:

Arama (→ s. 27)


Alarm (→ s. 36)



Harici bir arama sırasında ekran:

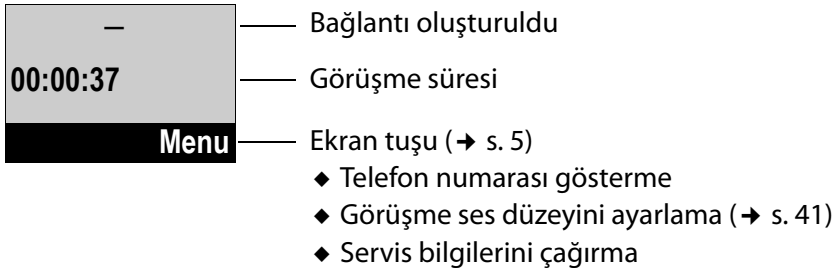

Ana menü simgeleri

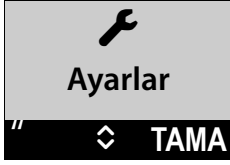

Menü yönetimi ile ilgili bilgiler ve menüye genel bakış: s. 19, s. 24.

Ekran tuşları

Ekran tuşlarının fonksiyonları kullanım durumuna göre değişir.

Örnek:

- ① Ekran tuşlarının güncel fonksiyonu
- ② Ekran tuşları



Örnekler:

Menu	Ana menü/duruma bağlı menü açma.
TAMAM	Seçimi onaylama veya girişi kaydetme.
'	Arama listesi (→ s. 31), şebeke telesekreterini (→ s. 34) arama.
< C	Silme tuşu: Karakterleri tek tek sağdan sola doğru silme.
"	Bir menü düzeyi geri gitme veya işlemi iptal etme.

Kumanda tuşu

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn. “kumanda tuşunun sağ kenarına basma” için .



Kumanda tuşunun çeşitli fonksiyonları vardır:

El cihazı bekleme konumundayken

-  Ana menü açılır.
-  Telefon rehberi açılır.
-  El cihazları listesini açma.
-  El cihazının konuşma ses şiddetinin ayarlanması için menünün çağırılması.

Menülerde ve listelerde

-  Satırlar halinde yukarı/aşağı ilerleme.

Giriş alanlarında

-  /  Kumanda tuşuyla imleci sola  veya sağa  doğru hareket ettirirsiniz.

Harici görüşme sırasında

-  Mikrofonu sessiz moda getirin.
-  Telefon rehberi açılır.
-  Dahili danışmayı başlatın.
-  Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirir.

İçindekiler

El cihazına genel bakış	2
Baz istasyonuna genel bakış	3
Simgeler ve tuşlar	4
Ekran simgeleri	4
Ana menü simgeleri	5
Ekran tuşları	5
Kumanda tuşu	6
Güvenlik bilgileri	10
İlk adımlar	11
Teslimat paketinin içeriği	11
Baz istasyonu ile şarj istasyonunun (eğer teslimat kapsamındaysa) kurulumu	11
Baz istasyonunu bağlama	12
Şarj istasyonunu (eğer teslimat kapsamındaysa) bağlayın	12
El cihazını çalıştırma	13
Ekran dilini değiştirme	15
Tarih ve saat ayarı	16
Sonraki adımda ne yapmak istiyorsunuz?	19
Telefonu kullanma	19
Menü yönetimi	19
Tuş alanındaki tuşlar	20
Yanlış girişleri düzeltme	21
El cihazını açma/kapatma	21
Tuş kilidinin açılması/kapatılması	21
Kullanım talimatlarının kullanım kılavuzunda gösterilmesi ...	22
Menüye genel bakış	24
Telefon görüşmesi	26
Harici arama/görüşmeyi bitirme	26
Arama cevaplama	26
Telefon numaralarını aktarma	26
Telefon numarası gösterimi ile ilgili notlar (CLIP)	27
Hoparlör üzerinden görüşme	28
Sessiz mod	28

Telefon rehberini ve listeleri kullanma	28
Telefon rehberi	28
Tekrar arama listesi	30
Şebeke telesekreter listesi	31
Aramalar listesi	31
Listeleri çağırma	32
Otomatik şebeke operatörü kodu (Önseçim)	32
Şebeke telesekreterini kullanma	34
Şebeke telesekreterindeki yeni mesajı kabul etme	34
Mesajları dinleme	34
Enerji Tasarrufu için ECO DECT	35
El cihazını çalar saat olarak kullanma	36
Birden fazla el cihazı kullanma	37
El cihazlarını kaydetme	37
El cihazlarının kaydını silme	37
El cihazını arama ("çağrı")	38
Harici görüşmeye katılma (konferans)	38
Dahili arama	38
El cihazını ayarlama	39
Ekran dilini değiştirme	39
Büyük arama rakamlarını ayarlama	40
Ekran kontrastını değiştirme	40
Ekran aydınlatmasını ayarlama	40
Otomatik cevaplama	40
Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme	41
Ahizenin tınısını ayarlama	41
Zil seslerini değiştirme	42
Uyarı/lkaz sesleri	43
El cihazı fabrika ayarlarını geri yükleme	43
Baz istasyonunu ayarlama	43
Yükseltici desteği	43
İzinsiz erişimlere karşı koruma	44
Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme	44
Baz istasyonunu telefon santralinde çalıştırma	45

Müşteri Hizmeti ve Yardım	46
Sorunlar ve çözümler	48
Garanti Gigaset E260/E310	49
Onay	54
Çevre	54
Ek	55
Bakım	55
Sıvıyla temas	55
Tasima Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:	55
Teknik özellikler	55
İsim yazma ve düzeltme	57
Aksesuar	58
Baz istasyonunun duvara montajı E310	59
Şarj istasyonunun duvara montajı	59
Dizin	60

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara** uygun **şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayın.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.
Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ıslık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

İlk adımlar

Teslimat paketinin içeriği

- ◆ bir baz istasyonu Gigaset E260/E310,
- ◆ bir adet adaptör,
- ◆ bir adet Gigaset el cihazı,
- ◆ iki adet pil,
- ◆ bir adet pil kapağı,
- ◆ bir adet telefon kablosu,
- ◆ bir adet kullanım kılavuzu.

Eğer **birden fazla el cihazına sahip bir model** satın aldıysanız, bu durumda her bir ilave el cihazı için ambalajın içinde iki adet pil, bir adet pil kapağı, adaptörü olan bir adet şarj istasyonu bulunmaktadır.

Baz istasyonu ile şarj istasyonunun (eğer teslimat kapsamındaysa) kurulumu

Baz istasyonu ve şarj istasyonu, +5 °C ile +45 °C arası sıcaklığa sahip kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ▶ Baz istasyonunu dairenizin veya evinizin merkezi bir yerindeki düz, kaymaya karşı emniyetli bir zemin üzerine yerleştirin veya baz istasyonu ya da şarj istasyonunu duvara monte edin (→ s. 59).

Açıklama

Baz istasyonunu menziline dikkat edin.

Kapsama alanı açık alanlarda 300 m, binalarda 50 m kadardır.

Eco Modu (→ s. 35) açıkken menzil azalır.


Normalde cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklığa, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.

Baz istasyonunu bağlama


- ▶ İlk önce telefon fişini **1** bağlayın.
- ▶ **Ardından** adaptörü **2** bağlayın ve kabloları kablo kanallarına yerleştirin.

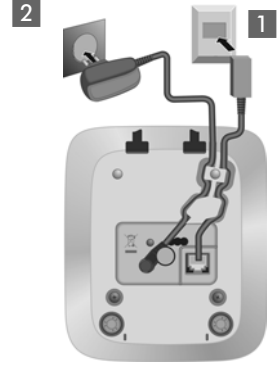

Lütfen unutmayın:

- ◆ Adaptör **daima fişe takılı** olmalıdır, çünkü telefon şebeke bağlantısı olmadan çalışmaz.
- ◆ Sadece **cihazla birlikte teslim edilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının soket yerleşimi farklı olabilir.

Şarj istasyonunu (eğer teslimat kapsamındaysa) bağlayın

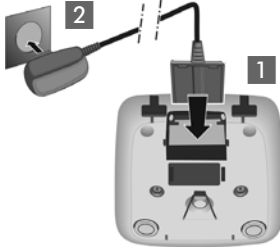

- ▶ Adaptörün yassı soketini bağlayın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Eğer soketi şarj istasyonundan tekrar çekmeniz gerekiyorsa, kilit açma düğmesine **3** basın ve soketi çekin **4**.



El cihazını çalıştırma

Ekran, koruyucu bir folyoyla kaplıdır.
Lütfen koruyucu folyoyu çıkarın!

Pilleri yerleştirin ve pil kapağını kapatın

Dikkat

Yalnızca Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen pilleri (→ s. 55) kullanın, yani sağlığınıza ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceğinden, kesinlikle normal (tekrar şarj edilemeyen) piller kullanmayın. Aksi takdirde, örneğin bataryaların veya pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Ayrıca cihazda arıza veya işlev hasarları oluşabilir.

- Pilleri yerleştirirken kutuplarına dikkat edin. Kutuplar pil yuvasında belirtilmiştir.



- Pil kapağını, oturana kadar alttan cihazın üzerine doğru sürün.


Eğer pil kapağını örneğin pilleri değiştirmek için tekrar açmak zorundaysanız, gövdedeki çentiği kavrayıp, aşağı doğru sürün.



Pilleri ilk kez şarj etme ve boşaltma

Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için pilin önce tam olarak şarj edilmesi **ve** boşaltılması gerekir.

- El cihazını **7,5 saat** boyunca baz istasyonunda tutun.

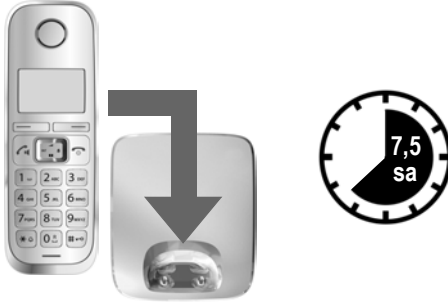

Açıklama

El cihazı sadece buna ait baz istasyonu Gigaset E260/E310 veya ait şarj istasyonu içine yerleştirilmelidir.

- Ardından el cihazını baz istasyonundan çıkartın ve bunu ancak piller **tamamen boşaldıktan** sonra tekrar yerleştirin.

Notlar

- ◆ El cihazı fabrika çıkışında baz istasyonuna kaydedilmiştir. Eğer **birden fazla el cihazı bulunan bir model** satın aldıysanız, tüm el cihazları halihazırda baz istasyonuna kaydedilmiştir. Yani sizin ayrıca kayıt yapmanız gerek yoktur. Buna rağmen bir el cihazı baz istasyonuna kaydedilmemişse (gösterge **El cihazı kyt.** veya **Baz ist. yerl.** yanıp sönüyor), el cihazını lütfen manuel olarak kaydedin (→ s. 37).
- ◆ İlk şarj **ve** deşarjdan sonra, el cihazınızı her görüşmeden sonra şarj istasyonuna geri koyabilirsiniz.
- ◆ Pilleri el cihazından her çıkarıp geri taktığınızda, şarj ve deşarj işlemini daima tekrarlayın.
- ◆ Şarj etme sırasında piller ısınabilir. Bu tehlikeli değildir.
- ◆ Pillerin şarj tutma kapasitesi, teknik koşullar yüzünden bir süre sonra azalır.

Ekran dilini deęiřtirme

Anlamadıęınız bir dil için ayarlandıysa, ekran dilini deęiřtirin.




- Sağ ekran tuřuna basın.



- 4 GHI 2 ABC 1 .o. tuřlarına **yavařça** peř peře basın.



- Dil ayarı ile ilgili ekran g r nt lenir. Ayarlanmıř dil (s re. İngilizce) se ilmiřtir.

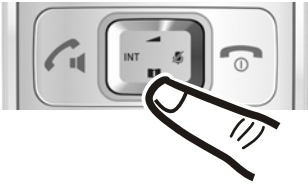

- Kumanda tuřunun alt kenarının   zerine ...



... ekranda istenen dil g r nt lene kadar basın,  rn. Fransızca.

- Dili se mek i in, **OK** g stergesialtındaki ekrantuuřuna basın.



- Se im   ile g sterilmiřtir.



- Beklemek konumuna geri d nmek i in bitirme tuřuna  uzun s re basın.

Tarih ve saat ayarı


Gelen aramaların tarihine ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve çalar saati kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.

Açıklama

Şebeke operatörünüze bağlı olarak tarih ve saat muhtemelen otomatik ayarlanır.



- ▶ Ana menüyü açmak için, **Menu** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın.

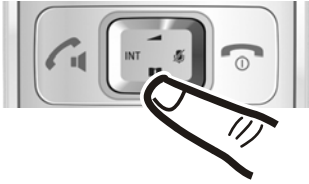


- ▶ Kumanda tuşunun alt kenarının üzerine basın ...




... ta ki ekranda **Ayarlar** menü giriş görüntüleninceye kadar.

- ▶ **OK** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın.

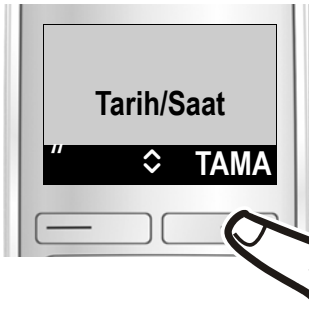

Ekrana **Tarih/Saat** menü girişi gösterilir.

- ▶ **OK** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın.

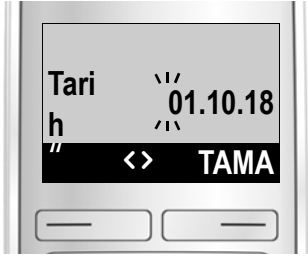

- Giriş alanı açılır. Etkin satır [...] ile işaretlenmiştir. Gün, ay ve yılı 6-haneli olarak tuş takımı üzerinden girin, örn. 1. Nisan 2018 için

0	1	1	0	1	8
---	---	---	---	---	---


.



Düzeltilme için: Giriş pozisyonunu değiştirmek için kumanda tuşunun sol veya sağ kenarının üzerine basın.



- Girişi teyit etmek için, **OK** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın.

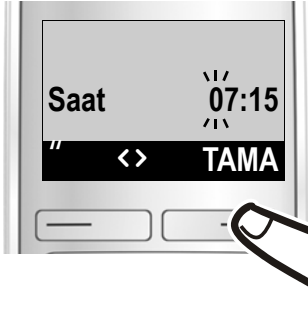

- Tuş takımı üzerinden saati ve dakikayı 4-haneli olarak girin, örn. saat 7 15 için

0	7	1	5
---	---	---	---

. Gerekliyse kumanda tuşuyla alanlar arasında geçiş yapın.

- Girişi teyit etmek için, **OK** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın.



Ekranda **Kaydedildi** görüntülenir. Onay sesi duyulur.



- Bekle moduna geri dönmek için,

Bekle

 bitirme tuşuna **uzun** basın.

Açıklama

Eğer telefonunuzda bir telefon numarası gösterimine tarih ve saat birlikte gönderiliyorsa (örn. operatörünüz, bir aktarıcı veya telefon santralleri tarafından), bu verilerin devralınıp alınmayacağını belirleyebilirsiniz:

- Şu tuş dizisine basın:




Aşağıdaki göstergeyi görürsünüz, güncel ayarlama yanıp söner:

973 SET: [0]


- Verilerin ne zaman devralınacağını belirlemek için, aşağıdaki tuşlardan birine basın:



asla



veya **bir kez**, eğer telefonunuzda tarih/saat ayarlı değilse



veya **daima**

Seçeneğinizi görürsünüz (örn. daima için 2):

973 SET: [2]

- **OK** ekran tuşuna basın.

Bekleme konumunda ekran

Telefon kayıtlı ve saat ayarlı olduğunda, bekleme ekranı, baz istasyonuna bağlı olarak şu şekilde görünür (örnek).


Ekran göstergeleri

- ◆ Baz istasyonu ile el cihazı arasında sinyal bağlantısı:

- iyi ile zayıf arası:
- sinyal yok:

- ◆ Pilin şarj durumu:

- Piller % 66'nın üzerinde dolu
- Piller % 34 ve % 66 arasında dolu
- Piller % 11 ve % 33 arasında dolu
- Piller % 11'in altında dolu
- Yanıp sönüyor: pil neredeyse boş (10 dakikanın altında konuşma süresi)
- Şarj işlemi

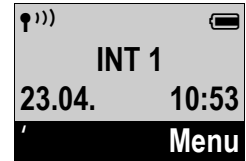

Eğer **Eco Modu+** (→ s. 35) etkinse, üstte solda simgesi gösterilir.

Telefonunuz şimdi kullanıma hazır!

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza gidermeye ilişkin ipuçlarını okuyun ("Sorunlar ve çözümler", → s. 48) veya müşteri hizmetlerimize başvurun (→ s. 46).

Sonraki adımda ne yapmak istiyorsunuz?

Gigaset'inizi başarılı bir şekilde işleme aldıktan sonra hemen telefon edebilirsiniz – veya onu kişisel ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. En önemli işlevleri hızlı bir şekilde bulmak için, aşağıdaki kılavuzu kullanın.

Telefonun kullanımı	...	s. 19
El cihazının zil seslerini ve zil sesi düzeyini değiştirme	...	s. 42
El cihazının görüşme ses düzeyini değiştirme	...	s. 41
Ahizenin tınısını ayarlama	...	s. 41
Eco Modu / Eco Modu+ açma	...	s. 35
Eski telefon rehberini yeni bir el cihazına aktarma	...	s. 30
Başka el cihazlarını kaydetme	...	s. 37
Büyük arama rakamlarını ayarlama	...	s. 40
Numaraları telefon rehberine kaydetme	...	s. 28

Telefonu kullanma

Menü yönetimi

Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur (Menüye genel bakış → s. 24).


Ana menü (ilk menü düzeyi)

- ▶ Ana menüyü açmak için el cihazı bekleme modundayken **Menu** ekran tuşuna basın.

Ana menüdeki fonksiyonlar simgeler ve işaretlerle birlikte gösterilir.

Bir fonksiyonu seçme:

- ▶  kumanda tuşuna basarak bir işlevden diğerine geçebilirsiniz. Fonksiyon her defasında ekranda görünür.
- ▶ **OK** ekran tuşuna basmak suretiyle, gösterilen fonksiyonu seçersiniz. Buna ait alt menü açılır, bunun ilk kaydı gösterilir.
- " ekran tuşuna,  sol kumanda tuşuna veya **kısaca**  bitirme tuşuna basarsanız, ekran bekleme konumuna geri döner.

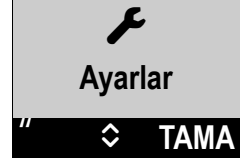

Alt menüler

Alt menüdeki fonksiyonlar işaretler şeklinde gösterilir.

Bir fonksiyonu seçme:


- ▶  kumanda tuşuna basarak bir işlevden diğerine geçebilirsiniz. Fonksiyon her defasında ekranda görünür.
- ▶ **OK** ekran tuşuna basmak suretiyle, gösterilen fonksiyonu seçersiniz. Buna ait alt menü açılır, bunun ilk kaydı gösterilir.
- " ekran tuşuna,  sol kumanda tuşuna veya **kısaca**  bitirme tuşuna basarsanız, tekrar önceki menü düzeyine ulaşırsınız.
- OK** ekran tuşlarına basarak onaylamadığınız ayarlar kaybolur.



Bekleme moduna dönülmesi

Menüdeki belirli bir noktadan:

- ▶ Bitirme tuşuna  **uzun süreli** basın veya
- ▶ Hiçbir tuşa basmayın: 2 dakika sonra ekran **otomatik** olarak bekleme konumuna geçer.

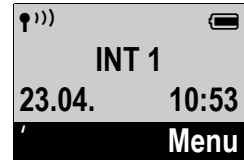

Tuş alanındaki tuşlar

 /  /  vb.

Görüntülenen tuşa el cihazında basın.



Rakamları veya harfleri girin.

Yanlış girişleri düzeltme

Giriş alanlarındaki yanlış karakterleri düzeltmek için, kumanda tuşuyla yanlış girişe doğru ilerleyin. Ardından:

- ◆ İmlecin sol tarafındaki karakteri silmek için **<C** ekran tuşuna basın.
- ◆ İmlece karakter ekleme,
- ◆ işaretli (yanıp sönen) karakterin, örn. saati ve tarihi girerken, üzerine yazabilirsiniz.

El cihazını açma/kapatma



Bekleme konumunda bitirme tuşuna **uzun süreli** basın (onay sesi).

Kapatılmış bir el cihazını baz ünitesine veya şarj ünitesine koyarsanız belirli bir süre sonra (yakl. 30 saniye) otomatik olarak devreye girer.

Tuş kilidinin açılması/kapatılması

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.



Kare tuşuna bekleme modunda **uzun süreli** basın (onay sesi). Tuş kilidi açılır veya kapatılır. Eğer açıksa ekranda  simgesi gösterilir.

Tuş kilidi devredeyse, tuşa bastığınızda uygun bir not görürsünüz.

Arandığınızda tuş kilidi otomatik olarak kapatılır. Görüşme bittikten sonra tekrar devreye girer.

Açıklama

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Kullanım talimatlarının kullanım kılavuzunda gösterilmesi

Bir prosedür örn. şu şekilde görüntülenir:

Menu ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **El cihazı** ▶ **OK**
▶  **Oto. cevapl.** ▶ **OK** (✓ = açık)

Bu, aşağıdaki şekilde hareket etmeniz anlamına gelir:


Açıklama

Birçok girişe sahip bir menü düzeyinde, son girişlerden birini seçmek istiyorsanız, yukarı doğru ilerlemeniz önerilir.




Menu:

Ana menüyü açmak için, **Menu** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın.

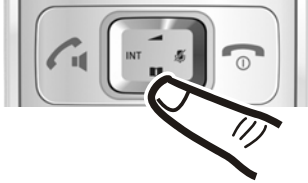

▶ :

Kumanda tuşunun üst veya alt kenarına basın, ta ki ...

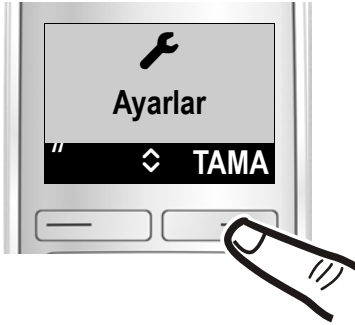


Ayarlar:

... ekranda menü girişi **Ayarlar** görüntüleninceye kadar.

▶ **OK:**

Alt menüyü açmak için, **OK** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın.

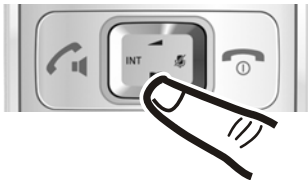

▶ :

Kumanda tuşunun üst veya alt kenarına basın, ta ki ...




El cihazı:

... ekranda menü girişi **El cihazı** görüntülenene kadar.

► OK:

Alt menüyü açmak için, **OK** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın.

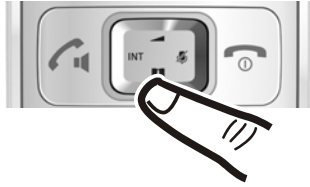

► [OK]:

Kumanda tuşunun üst veya alt kenarına basın, ta ki ...




Oto. cevapl.:

... ekranda menü girişi **Oto. cevapl.** görüntülenene kadar.

► OK:

Fonksiyonu açmak veya kapatmak için **OK** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın (✓ = açık).

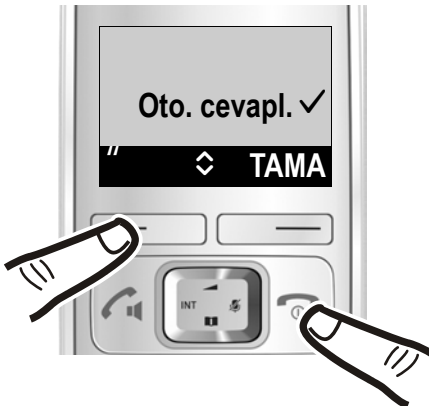

Yapılan değişiklik hemen etkin hale gelir ve onaylanmasına gerek yoktur.

Önceki menü düzeyine geri dönmek için, " göstergesi altındaki tuşa basın.

veya

Beklemek konumuna geri dönmek için bitirme tuşuna [OK] uzun süre basın.

Menüye genel bakış

Eğer bekleme konumunda **Menu** ekran tuşuna basarsanız, menü girişlerine sahip bir liste görünür.  tuşuyla listenin içinde gezinebilirsiniz:



Calar Saat



Ses Ayarlari



Sesli Mesaj



Ayarlar

Menü girişleri kısmen alt bölümlerdedir. Sayfa sayıları, kullanım kılavuzundaki açıklamaları işaret etmektedir.



Calar Saat

Etkinleştirme	→ s. 36
Uyanma zamanı	→ s. 36



Ses Ayarlari

Tel. Ses Seviy.	Ahize	→ s. 41
	Hoparlör	→ s. 41
Telefon Sesi	Düşük	→ s. 41
	Yüksek	→ s. 41
Zil Sesi Seviyesi		→ s. 42
Zil Sesi Melodisi	Harici çağrılar	→ s. 42
	Dahili çağrılar	→ s. 42
	Calar Saat	→ s. 42
Uyarı Tonları		→ s. 43
Pil Zayıf		→ s. 43



Sesli Mesaj

Mesajları Oynat	→ s. 34
Seb. Pos. Kutu.	→ s. 34

 Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 16		
El cihazı			
	Dil seçimi	→ s. 39	
	Bü. Ara. Fo.	→ s. 40	
	Kontrast	→ s. 40	
	Aydinlatma		
		Sarj Acik	→ s. 40
		Sarj Kapali	→ s. 40
	Oto. cevapl.	→ s. 40	
	El cihazı kyt.	→ s. 37	
	El cih. kayd. sil	→ s. 37	
	El cihazı-Sfr.	→ s. 43	
Baz			
	Çag. Lis. Türü		
		Cevaps. Ç.	→ s. 31
		Tüm Çağrılar	→ s. 31
	Sistem PIN	→ s. 44	
	Baz reset	→ s. 44	
	Ilave		
		Repeat.Mod.	→ s. 43
		Eco Modu+	→ s. 35
		Eco Modu	→ s. 35
	Dah. Konfer.	→ s. 38	
	Sebeke seçimi		
		On seçim numr.	→ s. 33
		Beyaz liste	→ s. 33
		Siyah liste	→ s. 33

Telefon görüşmesi

Ekran aydınlatması kapalıyken herhangi bir tuşun üzerine basarsanız, ekran aydınlatması açılır. İlgili tuş fonksiyonu uygulanır.

Harici arama/görüşmeyi bitirme

Harici aramalar, genel telefon şebekesine yapılan görüşmelerdir. Telefon numarasını girin  ve  cevaplama tuşuna basın. Numara aranır.

Önce cevaplama tuşuna  **uzun** basabilir [çevir sesi] ve daha sonra numarayı girebilirsiniz.

Bir çevirme bekleme süresi girmek için **uzun** olarak kare tuşuna  basın.

Görüşme sırasında ahize ses düzeyi ayarlama menüsünü  ile çağırın ve ses düzeyini  ile ayarlayın.

Görüşmeyi bitirme/aramayı iptal etme:

Bitirme tuşuna  basın **veya** el cihazını baz istasyonuna veya şarj istasyonuna yerleştirin.

Arama cevaplama

Gelen bir arama el cihazında üç ayrı şekilde bildirilir: Zil sesiyle, ekran göstergesiyle ve cevaplama/hoparlörle konuşma tuşunun  yanıp sönmesiyle.

Aramayı cevaplamak için cevaplama/hoparlör tuşuna  basın.

El cihazı baz istasyonundaysa ve **Oto. cevapl.** fonksiyonu etkinse (→ s. 40), gelen aramaları el cihazını şarj istasyonundan almakla otomatik olarak cevaplayabilirsiniz.

Zil sesi sizi rahatsız ederse basın

Menu ▶ **Sessiz** ▶ **OK**

Aramayı, ekranda görüntülediği sürece kabul edebilirsiniz.

Telefon numaralarını aktarma

Bir arama sırasında arayanın telefon numarasının ekranda gösterilmesi için şu önkoşullar yerine getirilmiş olmalıdır:

- ◆ Şebeke operatörünüz CLIP, CLI hizmetlerini destekliyor.
 - CLI (Aryan numarayla belirleme): arayan kişinin telefon numarası aktarılır.
 - CLIP (Aryan numarayla gösterme): arayan kişinin telefon numarası görüntülenir.
- ◆ Şebeke operatörünüzde CLIP talimatını verdiniz.
- ◆ Arayan kişi şebeke operatöründen CLI talimatını vermiş.

Arama-bildirimi

Bir arama sırasında veya eğer CNIP ayrıca ekranda gösterilir.

Arayanın numarası telefon rehberinizde kayıtlıysa, gösterge yerine ilgili telefon rehberi girişi gösterilir.



Numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- ◆ **Harici görüşme**, eğer numara aktarılmadıysa.
- ◆ **Gizli çağrı**, arayan kişi telefon numarası aktarımını gizliyorsa veya talimatını vermediyse.

Telefon numarası gösterimi ile ilgili notlar (CLIP)

Gigaset telefonunuz teslimat durumunda, arayanın telefon numarası ekranda gösterilecek şekilde ayarlanmıştır. Sizin kendi Gigaset telefonunuzda ayrıca başka ayarlar yapmanıza gerek yoktur.

Ancak telefon numarası yine de gösterilmeyecek olursa, bunun sebepleri şunlar olabilir:

- ◆ Şebeke operatörünüze CLIP talimatı vermemişsiniz veya
- ◆ Telefonunuz, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (Gateway) sahip bir telefon santrali/bir aktarıcı üzerinden bağlantılıdır.

Telefonunuz bir telefon santrali/bir Gateway üzerinden mi bağlanmış?

Bunu, telefon ile ev bağlantısı arasında başka bir cihazın bulunmasından, örn. bir TK- santrali, bir Gateway vs. anlayabilirsiniz. Çoğu zaman burada bir sıfırlamanın yardımı olur:

- ▶ Telefon santralinizin fişini kısa süreliğine çekin! Ardından tekrar takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.

Telefon numarası halen gösterilmiyorsa

- ▶ Telefon santralinizin ayarlarını telefon numarası gösterimi (CLIP) bakımından kontrol edin ve gerekiyorsa bu fonksiyonu etkinleştirin. Bunun için cihazın kullanım kılavuzunda CLIP'i arayın (veya arayan numarası aktarım, arama göstergesi vs. gibi alternatif bir tanımlama ...). Gerekiyorsa bu santralin üreticisinden bilgi alınız.

Eğer bu şekilde de başarılı olamıyorsanız, belki de bu telefon numarasının şebeke operatörü CLIP hizmetini sunmuyordur.

Telefon numarası gösterimi şebeke operatöründen talep edilmiş mi?

- ▶ Operatörünüzün telefon numarası gösterimini (CLIP) destekleyip desteklemediğini ve fonksiyonun sizin için açılıp açılmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa operatörünüzden bilgi alınız.

Konuyla ilgili diğer bilgiler için bakınız Gigaset ana sayfası: www.gigaset.com/service

Hoparlör üzerinden görüşme

Hoparlör üzerinden görüşme sırasında, el cihazını kulağınıza dayamaya gerek kalmadan karşı tarafı duyabilecek şekilde hoparlörü açarsınız. Böylece her iki eliniz boşta kalır ve başka kişiler de birlikte duyabilir.

Açıklama

Görüşmeyi üçüncü bir kişiye dinletiyorsanız, bunu görüştüğünüz kişiye bildirmeniz gerekir.

Hoparlörü açma/kapatma

Ahize ile hoparlör arasında geçiş yapma

 Hoparlör tuşuna basın. Bir görüşme sırasında hoparlörü açıp kapatabilirsiniz.

El cihazını görüşme sırasında şarj istasyonuna koymak isterseniz:

- El cihazını yerleştirirken hoparlör tuşunu  2 saniye daha basılı tutun. Aksi takdirde görüşme iptal edilir.

Konuşma ses düzeyini değiştirmek için, → s. 41.

Sessiz mod

Bir görüşme sırasında el cihazınızın mikrofonunu kapatabilirsiniz.

Görüşme sırasında fonksiyonu açmak veya kapatmak için, sağ  kumanda tuşuna basın.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Telefon rehberi, arama tekrarlama listesi, şebeke telesekreteri ve arama listesi kullanıma sunulur.

Telefon rehberine 120 adete kadar giriş kaydedebilirsiniz.

Telefon rehberini bireysel olarak kendi el cihazınızda kullanılmak üzere oluşturursunuz. Girişlerin tamamını veya tek tek başka el cihazlarına gönderebilirsiniz (→ s. 30). Aktarım, yeni baz istasyonunuza kayıtlı oldukları sürece eski el cihazları üzerinden de mümkündür.

Telefon rehberi

Telefon rehberine numaraları ve bunlarla ilişkili isimleri kaydedin. Bekleme modundayken telefon rehberini  kumanda tuşuyla açarsınız.

Bir girişin uzunluğu

Numara: en fazla 32 rakam

İsim: en fazla 16 rakam

İlk numarayı telefon rehberine kaydetme

 ► Yeni giriş? ► **OK**

►  (Numarayla girin) ► **OK**

►  (İsimle girin) ► **OK**

Başka numaraları telefon rehberine kaydetme

 ► **Menu** ► Yeni giriş ► **OK**

►  (Numarayla girin) ► **OK**

►  (İsimle girin) ► **OK**

Notlar

- ◆ İsimleri nasıl gireceğinizi karakter tablosundan öğrenebilirsiniz (→ s. 57).
- ◆ Bir çevirme bekleme süresi girmek için **uzun** olarak kare tuşuna  basın.

Telefon rehberi girişlerindeki sıralama

Telefon rehberine yapılan girişler alfabetik olarak düzenlenir. Boşluk ve rakamlar bu sırada birinci önceliğe sahiptir. Sıralama önceliği şöyledir:

- 1 Boşluk
- 2 Rakamlar (0-9)
- 3 Harfler (alfabetik sırayla)
- 4 Diğer karakterler

Girişlerin alfabetik sıralanmasını istemiyorsanız, soyadının başına bir boşluk veya rakam ekleyebilirsiniz. Böylece bu girişler telefon rehberinin başına alınır.

Telefon rehberi girişini seçin



Telefon rehberi açılır.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ Aradığınız soyada ulaşınca kadar  tuşuyla ilgili girişe ilerleyin.
- ◆ Soyadın ilk karakterini girin, gerekirse  tuşu ile girişe ilerleyin.

Telefon rehberiyle arama

Bir giriş seçtiniz



Telefon rehberi girişlerini yönetme

Bir giriş seçtiniz.

Aşağıdaki işlevleri **Menu**  ile seçebilirsiniz:

Yeni giriş

Yeni telefon numarasını kaydetme.

Numara göster

Telefon numarası gösterme.

İsmi göster

İsmi gösterme.

Grisi değiştir

Seçilen giriş değiştirilir.

Numaryi kullan

Kaydedilmiş bir numarayı değiştirme veya takviye etme. Sonra arayın veya diğer fonksiyonları **Menu** ile çağırın.

Girisi sil

Seçilen girişi silme.

Girisi gönder

Tek bir kaydı başka bir el cihazına gönderme (→ s. 30).

Listeyi sil

Tüm telefon rehberi girişlerinin silinmesi.

Listeyi gönder

Komple telefon rehberini başka bir el cihazına gönderme.

Kisayol

Kisayol için güncel girişi bir tuşun üzerine atama, bakınız aşağıdaki bölüm.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Kısayol tuşlarının kullanımı

Telefon rehberindeki girişleri  ile  tuşlarına atayabilirsiniz:

  (Giriş seçin)

► **Menu** ► **Kısayol**

►  (üzerine girişin kaydedileceği tuşa basın)

Seçmek için ilgili kısayol tuşuna uzun süreli basın.

Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma

Başka el cihazlarının telefon rehberi girişlerini yeni el cihazınıza aktarabilirsiniz – eski el cihazlarının girişleri de aktarılabilir.

Ön koşullar:

- ◆ Alıcı ve verici el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi girişlerini alabilir ve gönderebilir durumda olmalıdır.

  (girişi seçin) ► **Menu**

►  **Girişi gönder / Listeyi**

gönder ► **OK**

►  (alıcı el cihazının dahili numarasını girin) ► **OK**

Başarılı aktarma ekrandaki bir mesaj ile gösterilir. Onay sesi duyulur.

Ekrandaki numarayı telefon rehberine devralma

Bir listede örn. arayanlar listesinde veya tekrar arama listesinde görüntülenen numaraları adres rehberine devralabilirsiniz.

Bir numara görüntülenir.

Menu ►  **Rehber kopyl.**

► **OK**

► Girişi tamamlayın (→ s. 28).

Tekrar arama listesi

Tekrararama listesinde, el cihazından aranan son on telefon numarası bulunur. Numaralardan biri telefon rehberinde kayıtlıysa, numaraya ait soyadı görüntülenir.

Tekrar arama listesinden arama

-  Cevaplama tuşuna basın.
-  Girişi seçin.
-  Cevaplama tuşuna basın. Numara aranır.

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

-  Cevaplama tuşuna basın.
-  Girişi seçin.
- Menu** ekran tuşuna basın.

Aşağıdaki işlevleri  ile seçebilirsiniz:

Numaryi kullan

Numarayı değiştirme veya takviye etme. Sonra arayın veya diğer fonksiyonları **Menu** ile çağırın.

Rehber kopyl.

Giriş, telefon rehberine devralma.

Girişi sil

Seçilen girişi silme.

Listeyi sil

Bütün girişlerin silinmesi.

Şebeke telesekreter listesi

Bu liste üzerinden, şebeke telesekreterindeki mesajları dinleyebilirsiniz (→ s. 34).

Aramalar listesi

Önkoşul: CLIP (→ s. 27)

Arama listesi, ayarlı liste türüne göre şunları içerir:

- ◆ Tüm aramalar
 - gelen çağrılar
 - kabul edilmeyen aramalar
- ◆ Cevapsız aramalar

Aramalar listesinin türünü ayarlama

Menu ▶ **Ayarlar** ▶ **OK**

▶ **Baz** ▶ **OK**

▶ **Çag. Lis. Türü** ▶ **OK**

▶ **Cevaps. Ç. / Tüm Çağrılar**

▶ **OK** (✓ = seçildi)

Tuşuna uzun süreli basın
(Bekleme modu).

Liste türünü değiştirdiğinizde, aramalar listesindeki girişler kalır.

Ayarlanan liste türüne göre son gelen 25 aramanın tüm numaraları veya sadece cevaplanmayan çağrılar kaydedilir.

Çağrı listesini açın

▶ **Çağrılar:**

Aramalar listesi şu şekilde görüntülenir:

Çağrılar: 01+0

Yeni kayıt sayısı + eski, okunmuş kayıt sayısı.

OK Listeyi açmak için ekran tuşuna basın.

Son cevapsız arama gösterilir. Ekranda dönüşümlü olarak gösterilir (örnek):

12345678



23.04.

10:53

Arayanın
numarası
veya adı

Arama tarihi/
saati

Gerekliyse ile başka giriş seçin.

Aşağıdaki işlevleri **Menu** ▶ ile seçebilirsiniz:

Girisi sil

Güncel giriş silinir.

Rehbere kopyl.

Giriş, telefon rehberine devralma.

Tarih/Saat

Aramanın yapıldığı tarih ve saati (eğer ayarlıysa, → s. 16) gösterme.

Durum

Yeni ça.: yeni cevapsız arama.

Eski ça.: önceden okunmuş giriş.

Listeyi sil

Dikkat! Tüm eski ve yeni girişler silinir.

Aramalar listesinden çıkıldıktan sonra okunan tüm girişler "eski" durumuna getirilir.

Arayanların çağrı listesinden geri aranması

▶ **Çağrılar: 01+02**

▶ **OK** ▶ (giriş seçme) ▶

Listeleri 7aęırma

Ekran tuřuna basarsanız liste seęimi aęılır.  tuřuyla mevcut listelerin ięinde gezinebilirsiniz. Sadece mesaj ięeren listeleri ve řebeke telesekreter listesini g6r6rs6n6z.

Listelerden birine bir **yeni giriř** geldięi anda bir **uyarı sesi** duyulur. Ekranda **Yeni mesajlar** mesajı g6r6nt6lenir.

Açıklama

Aramalar řebeke telesekreterinde kaydedilmiřse, gerekli ayarlar yapıldıęında bir mesaj alırsınız (řebeke operat6r6n6ze baęlı).

Otomatik řebeke operat6r6 kodu (6nseřim)

Bir Call-by-Call numarası (6nseřim numarası) kaydedebilirsiniz, bu numara arama sırasında **otomatik** olarak 6ne alınır. 6rn. yurt dıřı g6r6řmelerinizi 6zel operat6rler 6zerinden yapmak istiyorsanız bu alan kodunu buraya kaydedebilirsiniz.

6nseřimli numaraların kullanılacaęı 6nseřim numaralarını veya 6nseřim numaralarının ilk rakamlarını "**Beyaz liste**" listesine kaydedin.

"**Siyah liste**" listesine "**Beyaz liste**" listesinin istisnalarını girin.

6rnek:

On seęim numr.	0999
Beyaz liste	08
Siyah liste	081 084

081 ve 084 istisnası harię, 08 ile bařlayan b6t6n numaralar, 0999 6nseřim numarasıyla aranılır.

Telefon numarası	aranan numara
07112345678 ▶	07112345678
08912345678 ▶	0999 08912345678
08412345678 ▶	08412345678

Önseçim numarasını kaydetme

Menu ▶  **Ayarlar** ▶ **OK**

▶  **Baz** ▶ **OK**

▶  **Sebeke seçimi** ▶ **OK**

▶  **On seçim numr.** ▶ **OK**

▶  (ön seçim numarası girin veya değiştirin) ▶ **OK**

 **Uzun** süreli basın
(Bekleme modu).

Önseçim listesinde girişleri kaydetme veya değiştirme

Her iki listenin her birine 4 rakamlı 11 giriş kaydedilebilir.

"Beyaz liste" listesinde, ülkeye bağlı olarak önceden ayarlanmış numaralar bulunabilir. Böylece örn. tüm ülke içi görüşmeler veya mobil iletişim ağı üzerinden gerçekleşen görüşmeler **otomatik olarak**, önceden kaydettiğiniz önseçim numarasıyla birleştirilir.

Menu ▶  **Ayarlar** ▶ **OK**

▶  **Baz** ▶ **OK**

▶  **Sebeke seçimi** ▶ **OK**

▶  **Beyaz liste / Siyah liste**

▶ **OK**

▶  (Girişi seçin) ▶ **OK**

▶  (Numaranın ilk rakamlarını girin veya değiştirin) ▶ **OK**

 **Uzun** süreli basın
(Bekleme modu).

Önseçimi geçici olarak engelleme

 (**uzun** süreli basın) ▶ **Menu**

▶  **Ön seçim kplı** ▶ **OK**

▶  Numarayı arama

Önseçimi tamamen iptal etme

Önseçim numarasını **<C** ile silin ve **OK** tuşuna basın.

Şebeke telesekreterini kullanma

Şebeke telesekreteri, servis sağlayıcınızın telefon şebekesinde sunduğu telesekreter hizmetidir. Gerekiyorsa buradan bilgi alınız.

Şebeke telesekreter hizmetinden yararlanmak için, servis sağlayıcınıza **başvurarak, bu hizmete abone olmanız** gerekir.

Şebeke telesekreteri numarasını girin

Şebeke telesekreterini şebeke telesekreter listesi ve hızlı arama üzerinden konforlu bir şekilde kullanabilmek için, numarayı telefonunuza girmeniz gerekmektedir.

Menu ▶ **Sesli Mesaj** ▶ **OK**
▶ **Seb. Pos. Kutu.** ▶ **OK**



Şebeke telesekreteri numarasını girin ve **OK** tuşuna basın.

Şebeke telesekreterindeki yeni mesajı kabul etme

Size bir mesaj geldiğinde, şebeke telesekreteri tarafından aranılırsınız. Telefon numarasını aktarma özelliğini açtırdıysanız, ekranda şebeke telesekreterinin numarası görüntülenir. Aramayı kabul ettiğinizde, yeni mesajlarınızı dinleyebilirsiniz. Eğer kabul etmezseniz, şebeke telesekreterinin numarası **arayanlar listesine** kaydedilir (→ s. 31).

Açıklama

Telefon rehberinize şebeke telesekreteritelefonnumarasınıve "şebeke AB" tanımlamasını kaydedin, böylece ekranda ve arama listesinde bu tanımlama hemen gösterilecektir.

Mesajları dinleme

Şebeke telesekreterini aramak için 3 olanağınız var.

- ◆ Şebeke telesekreterini **Sesli Mesaj** menüsü üzerinden arama:

Menu ▶ **Sesli Mesaj**

▶ **OK**

▶ **Mesajlari Oynat** ▶ **OK**

- ◆ Şebeke telesekreterini şebeke telesekreteri listesi üzerinden arama:

▶ **Sbk-sekr**

Liste şu şekilde görüntülenir:

Sbk-sekr **00+***

00: yeni mesajların sayısı sadece şebeke telesekreteri bu bilgiyi aktarıyorsa doğru gösterilir.

**: mesaj sayısı mevcut değil.

OK Şebeke telesekreterini aramak için ekran tuşuna basın.

- ◆ Şebeke telesekreterini hızlı arama: Şebeke telesekreterini aramak için tuşuna **uzun** süreli basmak yeterlidir–bununmenüüzerinden seçilmesi zorunlu değildir.

Enerji Tasarrufu için ECO DECT

Gigaset cihazını satın alarak çevre korumasına katkıda bulundunuz.

Elektrik tüketiminin düşürülmesi

Elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptörün kullanılması sayesinde telefonunuzun beklemek durumunda ve piller şarj edilmiyorken enerji tüketimi <0,4W'tır.

Radyo dalgalarının azaltılması

Radyo dalgaları **otomatik** azalmaktadır:

- ◆ **El cihazı:** el cihazı baz istasyonunun ne kadar yakınıdaysa, radyo dalgaları o kadar azalır.
- ◆ **Baz istasyonu:** eğer sadece bir el cihazı kayıtlıysa ve bu baz istasyonunun içinde duruyorsa, radyo dalgaları neredeyse sıfıra yaklaşır.

El cihazı ile baz istasyonunun yaydığı radyo dalgalarını ayrıca azaltmak istiyorsanız **Eco Modu** kullanabilirsiniz:

Eco Modu

Telefonedipetmemenizdenbağımsız olarak el cihazı ve baz istasyonundaki radyo dalgalarını her zaman % 80 azaltır. **Eco Modu** yüzünden kapsama alanı yakl.%. 50 düşer. Bu nedenle **Eco Modu** daima size daha düşük bir kapsama alanı yettiğinde mantıklıdır.

Radyo dalgalarını kapatma

Eco Modu+

Eğer **Eco Modu+** etkinleştirirseniz baz istasyonu ile el cihazının radyo dalgaları (DECT yayın gücü) bekleme konumuna getirilmiştir. Bu, eğer hepsi **Eco Modu+** destekliyorsa, birden fazla el cihazı durumunda da söz konusudur.

Eco Modu / Eco Modu+ birbirinden bağımsız olarak açılabilir veya kapatılabilir ve birden fazla el cihazı durumunda da çalışır. El cihazının baz istasyonunda bulunması gerekmez.

Eco Modu / Eco Modu+ açma/kapatma:

- Menu** ▶ **Ayarlar** ▶ **OK**
- ▶ **Baz** ▶ **OK**
- ▶ **Ilave** ▶ **OK**
- ▶ **Eco Modu / Eco Modu+**
- ▶ **OK** (✓ = açık)

Durum göstergeleri

Ekran simgesi	
	Alış gücü: – iyi ile düşük arası – sinyal alışı yok
	Eco Modu+ etkinleştirilmiş (bekleme modunda, alış gücü simgesi yerine gösterilir)

Notlar

- ◆ **Eco Modu+** etkinleştirilmiş durumdayken,  cevaplama tuşunabasarak, bazistasyonunun ulaşılabilirliğini kontrol edebilirsiniz. Baz istasyonu ulaşılabilir durumdaysa, serbest işaretini duyarsınız.
- ◆ **Eco Modu+** etkin haldeyken:
 - görüşme bağlantısı yaklaşık 2 saniye gecikir.
 - el cihazının bekleme süresi yaklaşık % 50 oranında azalır.
- ◆ **Eco Modu+** modunu desteklemeyen el cihazlarını kaydedecek olursanız, bu mod baz istasyonda ve bütün el cihazlarında devre dışı bırakılır.
- ◆ **Eco Modu** modu açık durumdayken bazistasyonunun kapsama alanı daralır.
- ◆ **Eco Modu / Eco Modu+** ve yükseltici desteği (→ s. 43) karşılıklı olarak birbirlerini kapatırlar, ya ni, eğer bir yükseltici kullanıyorsanız **Eco Modu** ve **Eco Modu+** kullanamazsınız.

El cihazını çalar saat olarak kullanma

Çalar saati açma/kapatma

Önkoşul:

Saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 16).

Menu ▶  **Çalar Saat** ▶ **OK**

▶  **Etkinleştirme**

▶ **OK** (✓ = etkinleştirildi)

Eğer çalar saati etkinleştirirseniz, uyandırma işlevi zaman ayarı için menü otomatik olarak açılır.

Uyandırma zamanını ayarlama


Menu ▶  **Çalar Saat** ▶ **OK**

▶  **Uyanma zamanı** ▶ **OK**

▶  (Uyandırma zamanı girin)

▶ **OK**

Eğer çalar saat etkinleştirilmişse, ekranda  simgesini ve arkasında uyandırma saatini görürsünüz.

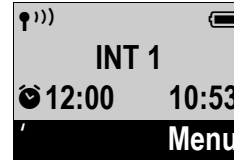

Eğer çalar saat çalarsa...

Çalar saati 24 saatliğine kapatmak için herhangi bir tuşa basın.

Eğer hiçbir tuşa basmazsanız, çalar saat bir dakika sonra kendini kapatır.

Birden fazla el cihazı kullanma

El cihazlarını kaydetme

Bazistasyonunuzadörtadetekadarel cihazı kaydedebilirsiniz.

Manuel kayıt Gigaset el cihazı Gigaset E260/E310'a

El cihazının manuel kaydını el cihazında (1) ve baz istasyonunda(2) başlatmanız gerekir.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandığında el cihazı bekleme konumuna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. INT 1.

Kayıt işlemi 60 saniye sonra iptal edilir. Kayıt bu süre içinde uygulanmazsa, işlemi tekrar edin.

1) El cihazında

Menu ▶  **Ayarlar** ▶ **OK**

▶  **El cihazı** ▶ **OK**

▶  **El cihazı kyt.** ▶ **OK**

▶ Baz istasyonunun sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: 0000) girin

▶ **OK**

Ekranda **Kaydediyor** yanıp sönüyor.

2) Baz istasyonunda

Sistem PIN kodunu girdikten sonra **60 san.** içinde baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 3) **uzun** (en az 3 san.) basın.

Diğer el cihazlarını kaydetme

Diğer Gigaset el cihazları ve diğer GAP destekli cihazlar şu şekilde kaydedilir:

1) El cihazında

▶ El cihazını kaydetme işlemini, ilgili kullanım kılavuzuna göre başlatın.

2) Baz istasyonunda

▶ Baz istasyonundaki kayıt/paging tuşuna (→ s. 3) **uzun** süreli (yakl. 3 saniye) basın.

El cihazlarının kaydını silme

Kaydedilmiş her Gigaset E260H/ E310H el cihazından, kaydedilmiş tüm diğer el cihazlarının kaydını iptal edebilirsiniz.

Menu ▶  **Ayarlar** ▶ **OK**

▶  **El cihazı** ▶ **OK**

▶  **El cih. kayd. sil** ▶ **OK**



Kaydı silinecek dahili görüşmeciyi seçin ve **OK** tuşuna basın.

(Şu anda kullanmakta olduğunuz el cihazı, < ile işaretlenmiştir.)



Güncel sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

El cihazını arama ("çağrı")

El cihazınızı baz istasyonunu yardımıyla arayabilirsiniz.

- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 3) **kısa** süreli basın.
- ▶ Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda çalar ("çağrı").

Çağrıyı sonlandırma

Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 3) **kısaca** basın veya el cihazında  cevaplama tuşuna ya da  kapatma tuşuna basın.

Harici görüşmeye katılma (konferans)

Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

Önkoşul: İşlev **Dah. Konfer.** devrede.

Etkinleştirme/iptal etme:

Menu ▶  **Ayarlar** ▶ **OK**

▶  **Baz** ▶ **OK**

▶  **Dah. Konfer.** ▶ **OK**

(✓ = açık)

Görüşmeye katılma:

El cihazındaki  cevaplama tuşuna **uzun** süreli basın. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar. Bu el cihazının ekranında **Konferans** bildirimi görüntülenir ve bu el cihazından arama yapılamaz.

Konferansı sona erdirmeye:

El cihazında  bitirme tuşuna basın, tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

İlk dahili görüşmeci bitirme tuşuna  basarsa, görüşmeye katılan el cihazı ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

Dahili arama

Dahili aramalar, aynı baz istasyonuna kaydettiğiniz el cihazları arasındaki ücretsiz görüşmelerdir.

Belirli bir el cihazını arama



Dahili görüşmeyi başlatın.



El cihazının numarasını girin.

Veya:



Dahili görüşmeyi başlatın.



El cihazını seçin.



Cevaplama tuşuna basın.

Tüm el cihazlarını arama ("kolektif çağrı")



Uzun süreli basın.

veya:



Dahili görüşmeyi başlatın.



Yıldız tuşuna basın

veya:



Dahili görüşmeyi başlatın.

Tümünü Ara

seçin ve



Cevaplama tuşuna basın.

Görüşmeyi bitirme



Bitirme tuşuna basın.

Dahili arama cevaplama

Telefonunuz çalar, ekranda arayan görüşmecinin dahili numarası gösterilir (ör n. INT 2).

Aramayı kabul etmek için  cevaplama tuşuna basın.

Görüşmeyi bitirme

 Bitirme tuşuna basın.

Görüşmeyi başka bir el cihazına aktarma/dahili danışmalar

Harici bir görüşmeciyile telefonlaşıyorsunuz.

 El cihazları listesini açma.

Harici görüşmeciyi beklememelodisini duyar.

 El cihazını veya **T. Ara** seçin ve **OK** tuşuna basın.

Dahili bir görüşmeci telefonu açtığı anda:

► Gerekirse harici görüşmeyi bildirin.

ya

 Bitirme tuşuna basın. Harici görüşme diğer el cihazına aktarılır.

veya

Ekran tuşuna basın. Tekrar harici görüşmeciye bağlanırsınız.

Aktarma sırasında, dahili görüşmeci cevaplama önceden bitirme tuşuna  basabilirsiniz.

Dahili görüşmeci cevap vermezse veya meşgulse, arama otomatik olarak size geri döner.

Bekleyen aramayı kabul etme

Bir **dahili** görüşme sırasında **harici** bir aramageldiğinde, aramabekletme sesini (kısa ses) duyarsınız. Numara aktarımında ekranda numarası adı görüntülenir.

- Dahili görüşmeyi sonlandırmak için bitirme tuşuna  basın.
- Harici görüşmeyi kabul etmek için  cevaplama tuşuna basın.

El cihazını ayarlama

El cihazınızın ayarlarını istediğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Ekran dilini değiştirme

Ekran metinlerini farklı dillerde görüntüleyebilirsiniz.

Menu ►  **Ayarlar** ► **OK**

►  **El cihazı** ► **OK**

►  **Dil seçimi** ► **OK**

►  (dili seçme) ► **OK**

Güncel dil ✓ ile işaretlenmiştir.

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili ayarlamışsanız:

Menu ►    ►  (dili seçme)

seçme)

► **OK** (✓ = seçildi)

Büyük arama rakamlarını ayarlama

Rakamların okunurluğunu arama sırasında yükseltebilirsiniz. Rakamlar daha sonra ekranda daha büyük gösterilir.

Menu ▶ **Ayarlar** ▶ **OK**

▶ **El cihazı** ▶ **OK**

▶ **Bü. Ara. Fo.** ▶ **OK**

(✓ = açık)

Ekrana kontrastını değiştirme

Ekrana kontrastını 9 kademede ayarlayabilirsiniz.

Menu ▶ **Ayarlar** ▶ **OK**

▶ **El cihazı** ▶ **OK**

▶ **Kontrast** ▶ **OK**

▶ **(Kontrast ayarlama)** ▶ **OK**

Ekrana aydınlatmasını ayarlama

El cihazının şarj istasyonunda olup olmasına bağlı olarak, ekrana aydınlatmasını açabilir veya kapatabilirsiniz (✓ = açık).

Menu ▶ **Ayarlar** ▶ **OK**

▶ **El cihazı** ▶ **OK**

▶ **Aydınlatma** ▶ **OK**

▶ **Sarj Acık / Sarj Kapalı**

▶ **OK** (✓ = açık)

Eğer **şarj istasyonunda** ekrana aydınlatması açıksa, el cihazı şarj istasyonu içinde bulunduğu sürece ekrana sürekli yarı parlak yanar.

Eğer **şarj istasyonu dışında** ekrana aydınlatması açıksa, el cihazı şarj istasyonu dışında bulunduğu anda, el cihazı ekranının parlaklığını 2 kademede maksimum parlaklığın % 10'u düzeyine getirir.

Ekrana aydınlatması kapalı durumdayken herhangi bir tuşa basıldığında ekrana aydınlatması açılır ve ilgili tuş fonksiyonu uygulanır.

Açıklama

Eğer aydınlatma şarj istasyonunun dışındayken devreye sokulursa, el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde düşer!

Otomatik cevaplama

Bu işlevi etkinleştirdiğinizde, gelen aramayı cevaplamak için cevaplama tuşuna basmak zorunda kalmadan el cihazını sadece baz istasyonundan almanız yeterlidir.

Menu ▶ **Ayarlar** ▶ **OK**

▶ **El cihazı** ▶ **OK**

▶ **Oto. cevapl.** ▶ **OK**

(✓ = açık)

Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme

Ses düzeyini ahizesiz görüşme ve hoparlör sesi için beş kademede ayarlayabilirsiniz.

Bekleme konumunda:

 ▶ **Tel. Ses Seviy.** ▶ **OK**

▶  **Ahize/Hoparlör** ▶ **OK**

 Ses düzeyini 1-5 ayarlayın.

OK Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Ahize üzerinden veya hoparlör modunda bir görüşme sırasında:

 Kontrol tuşuna basarak ilgili ses düzeyini ayarlamak için menüyü doğrudan çağırabilirsiniz.  ile ahize veya hoparlör ses seviyesini 1-5 ayarlayabilirsiniz.

Ayar 1-5 yakl. 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya ekran tuşuna **OK** basarak kaydedin.

Açıklama

Görüşme ses düzeyini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz (→ s. 24).

Ekstra sesli ayarı

Bir görüşme sırasında kulaklık ses şiddeti ilaveten **Çok Yüksek** olarak ayarlanabilir:

 ▶ !

Bu sırada el cihazını kulağınıza yakın tutmayın.

Eğer **Çok Yüksek** ayarlanmışsa ekranda **Çok Yüksek!** notunu göreceksiniz.

" ekran tuşuna bastıktan sonra veya görüşme sonrasında ses şiddeti otomatikolarak yine önce ayarlanmış değere düşürülür.

Dikkat

- ◆ Bu ayar, normal işitme yeteneğine sahip kişilerde sağlık bozukluklarına neden olabilir ve sadece işitme sorunu olan veya işitme engelli kişiler için öngörülmüştür.
- ◆ Telefon hattından kaynaklanan parazit gürültüleri güçlenebilir.

Ahizenin tınısını ayarlama

Ahizenin tınısını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

- ◆ **Düşük:** standart ayar.
- ◆ **Yüksek:** tiz vurgulu ayarlama.

Bekleme konumunda:

 ▶ **Telefon Sesi** ▶ **OK**

▶  **Düşük / Yüksek**

▶ **OK** (✓ = seçildi)

Açıklama

Ahizenin tınısını menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz (→ s. 24).

Zil seslerini deęiřtirme

- ◆ Ses düzeyi:
Beř ses řiddeti (1–5) ve **Crescendo** (ses řiddeti her zil sesiyle birlikte artar) ayarlanabilmektedir.
- ◆ Melodi:
Bařtan kurulu zil sesi melodilerinin listesi. İlk üç melodi "klasik" zil sesleridir.

Zil sesi melodileri ařaęıdaki fonksiyonlar için farklı řekilde ayarlayabilir:

- ◆ Harici çağrlar
- ◆ Dahili çağrlar
- ◆ Calar Saat

Zil sesi düzeyini ayarlama

Ses düzeyi tüm sinyal verme türleri için aynıdır.

Bekleme konumunda:

 ►  **Zil Sesi Seviyesi** ► **OK**

 Ses düzeyini ayarlama.

OK Ayarı kaydetmek için ekran tuřuna basın.

Açıklama

Zil sesi düzeyini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz (→ s. 24).

Zil sesi melodisini ayarlama

Zil sesi melodisini harici aramalar, dahili aramalar ve çalar saat için ayrı olarak ayarlayın.

Bekleme konumunda:

 ►  **Zil Sesi Melodisi** ► **OK**

►  **Harici çağrlar/Dahili çağrlar/Calar Saat** ► **OK**

 Melodi seçin ve **OK** tuřuna basın (✓ = seçildi).

Açıklama

Zil sesi melodilerini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz (→ s. 24).

Zil sesini açma/kapatma

Bu arada

- ◆ **bekleme konumunda** veya **bir arama sırasında telefonu açmadan önce** zil sesini sürekli kapatabilirsiniz
- ◆ **zil sesini sadece geçerli arama için** kapatma.

Tekrar açma, bir arama sırasında mümkün deęildir.

Zil sesini sürekli olarak kapatma

 Yıldız tuřuna **uzun süreli** basın.

Ekranda  simgesi görüntülenir.

Zil sesini tekrar açma

 Yıldız tuřuna **uzun süreli** basın.

Zil sesini geçerli arama için kapatma

Menu ► **Sessiz** ► **OK**

Uyarı/İkaz sesleri

El cihazınız farklı işlemlerde ve durumlarda sizi sesli olarak uyarır. Aşağıdaki sesleri birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz:

◆ Uyarı Tonları

- **Tuş klik sesi:** her tuşa basıldığında ses duyulur.
- **Onay sesi** (incelen ses dizisi): girişin/ayarın sonunda, el cihazının baz istasyonuna sokulmasında ve arama listesine yeni bir kaydın gelmesinde.
- **Hata sesi** (azalan ses dizisi): hatalı girişlerde.
- **Menü sonu sesi:** bir menünün sonuna ulaşıldığında.

◆ Pil Zayıf

Pilin şarj edilmesi gerekir.

Bir menünün sonunda sayfa atlama sırasında **menü sonu sesi** kapatılamaz.

Uyarı seslerini açma/kapatma

Menu ▶ **Ses Ayarları**

▶ **OK**

▶ **Uyarı Tonları** ▶ **OK**

(✓ = açık)

Pil ikaz sesini açma/kapatma

Menu ▶ **Ses Ayarları**

▶ **OK**

▶ **Pil Zayıf** ▶ **OK**

(✓ = açık)

El cihazı fabrika ayarlarını geri yükleme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirebilirsiniz. Telefon rehberinin ve arama listesinin kayıtları, tarih ve saat ve el cihazının kaydı baz istasyonunda korunur.

Menu ▶ **Ayarlar** ▶ **OK**

▶ **El cihazı** ▶ **OK**

▶ **El cihazı-Sfr.** ▶ **OK**

▶ **Sıfırla?** ▶ **OK**

ile sıfırlama iptal edilir.

Baz istasyonunu ayarlama

Baz istasyonunu kayıtlı bir el cihazıyla ayarlayabilirsiniz.

Yükseltici desteği

Yükseltici kullanarak baz istasyonunuzun kapsama alanını ve alışı gücünü artırabilirsiniz. Bunun için yükseltici modunu etkinleştirmeniz gerekir. Etkinleştirme sırasında baz istasyonu üzerinden yürütülen görüşmeler kesilir.

Menu ▶ **Ayarlar** ▶ **OK**

▶ **Baz** ▶ **OK**

▶ **İlave** ▶ **OK**

▶ **Repeat.Mod.** ▶ **OK**

(✓ = etkinleştirildi)

Yükseltici etkinleştirildikten ve kapatıldıktan sonra el cihazınızı kapatıp tekrar açmanız gerekir (→ s. 21).

Baz istasyonunu ayarlama

Notlar

- ◆ Eco Modu / Eco Modu+ ve yükseltici desteği (→ s. 35) karşılıklı olarak birbirlerini kapatırlar, yani, eğer bir yükseltici kullanıyorsanız Eco Modu ve Eco Modu+ kullanamazsınız.
- ◆ Fabrika tarafından etkinleştirilmiş şifreli aktarım, bir yükselti işletiminin etkinleştirilmesisırasında devre dışı bırakılır.

İzinsiz erişimlere karşı koruma

Baz istasyonunun sistem ayarlarını, sadece sizin bildiğiniz bir sistem PIN koduyla koruyun. Sistem PIN kodunu, baz istasyonuna el cihazını kaydetme/kaydı iptal etme veya fabrika ayarlarını geri yükleme gibi işlemlerde girmeniz gerekir.

Sistem PIN kodunu değiştirme

Baz istasyonunun ayarlanmış 4 haneli sistem PIN kodunu („0000“) yalnızca kendi bildiğiniz bir 4 haneli PIN koduyla değiştirebilirsiniz.

Menu ▶  **Ayarlar** ▶ **OK**

▶  **Baz** ▶ **OK**

▶  **Sistem PIN** ▶ **OK**

▶ **PIN:** (Güncel sistem PIN kodunu girin) ▶ **OK**

▶ **Yeni PIN:** (yeni sistem PIN kodunu girin) ▶ **OK**

Sistem PIN kodunu değiştirme

Sistem PIN kodunu unutacak olursanız, **baz istasyonundaki tuş yardımıyla** sistem PIN kodunu orijinal **0000** koduna geri alabilirsiniz. **Böylece başka ayarlar da sıfırlanmış olur**, bkz. aşağıdaki bölüm “Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme”.

Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme

Sıfırlama sırasında

- ◆ bireysel ayarlar sıfırlanır,
- ◆ tüm listeler silinir,
- ◆ **Eco Modu** ve **Eco Modu+** kapatılır.

Tarih ve saat ayarları korunur.

Baz istasyonunu menü üzerinden sıfırlama

Menü üzerinden sıfırlama durumunda

- ◆ el cihazlarının kayıtları silinmez,
- ◆ sistem PIN kodu sıfırlanmaz.

Menu ▶  **Ayarlar** ▶ **OK**

▶  **Baz** ▶ **OK**

▶  **Baz reset** ▶ **OK**

Baz istasyonunu baz istasyonu üzerindeki tuşla sıfırlayın

Baz istasyonu üzerindeki tuşla sıfırlama durumunda

- ◆ tüm el cihazlarının kaydı silinir,
- ◆ sistem PIN kodu **0000** orijinal koduna sıfırlanır.

Şu şekilde hareket edin:

- Bunun için baz istasyonunun elektrik fişini çekin.
- Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 3) basın ve tuşu basılı tutarken, aynı anda baz istasyonunun elektrik fişini tekrar takın. Tuşa en az 5 sn. basılı tutun.

Açıklama

Tüm el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. Bütün ayarlar fabrika ayarları geri yüklenir.

Baz istasyonunu telefon santralinde çalıştırma

Aşağıdaki ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektiriyorsa yapın, telefon santralinin kullanım kılavuzuna bakın.

Arama yöntemini değiştirme

Menu ► *0#→0.5#→1→1→

► Arama yöntemi için rakam girin:

0.5 = Tonlu arama (MFV);

1→ = Darbeli arama (IWW) ► **OK**.

Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme

Telefon santraliniz halen darbeli arama (Pulse) ile çalışıyorsa, ancak bir bağlantı için (örn. şebeke telesekreterinin dinlemek) tonlu arama yöntemi gerekiyorsa, görüşme için tonlu aramaya geçmelisiniz.

Önkoşul: o sırada bir görüşme yapıyor olmalı veya harici bir numarayı aramış olmalısınız.

► Yıldız tuşuna *0 basın.

Tonlu arama **yalnızca bu bağlantı için** açılmıştır.

Flaş süresini ayarlama

Menu ► *0#→0.5#→1→2.5

► Flaş süresi için rakam girme:

0.5 = 80 ms; 1→ = 100 ms;

2.5 = 120 ms; 3.5 = 400 ms;

4.5 = 250 ms; 5.5 = 300 ms;

6.5 = 600 ms; 7.5 = 800 ms ► **OK**.

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

☑ cevaplama tuşuna basma ile numaranın gönderilmesi arasındaki bekleme süresini ayarlayabilirsiniz.

Menu ► *0#→0.5#→1→9.5

► güncel bekleme süresi için rakamı

girin: 1→ = 1 saniye; 2.5 = 3 saniye;

3.5 = 7 saniye ► **OK**.

R tuşundan sonra bekleme süresini değiştirme

Menu ► *0#→0.5#→1→4.5

► Güncel bekleme süresi için rakam

girin: 1→ = 800 ms; 2.5 = 1600 ms;

3.5 = 3200 ms ► **OK**.

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin
Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabilecekleriniz:
Sorular ve Cevaplar
Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı

Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin
Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı?
Her zaman yardıma hazırız:
www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir. Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA

Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE
TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134

MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.

NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:

30/A KONAĞÇANKAYA

Şehir: İZMİR

*Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Diğer Servis Noktalarımız:

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1

Şehir: İSTANBUL

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0380 524 5587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 64-HYB-2

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZİ

Şehir: KAYSERİ

CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0386 212 8079

HYB No: 40-HYB-2085

Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜNDÜZ APT. NO.2

Şehir: KIRŞEHİR

DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0352 222 0174

HYB No: 38-HYB-4124

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYIL APT. NO:95/C KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

İNVİTE TEKNOLOJİ - ŞUBE - HAKAN YILDIRIM

Telefon No: 0422 323 5545

HYB No: 44-HYB-3801

Adres: İSMETİYE MAH. BUHARA CAD. NO.169/11 BAT-TALGAZİ

Şehir: MALATYA

NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM

Telefon No: 0352 222 1060

HYB No: 38-HYB-3914

Adres: GEVHER NESİBE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/B KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 0246 223 4949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B

Şehir: İSPARTA

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN. TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1

Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6

Şehir: UŞAK

Sorunlar ve çözümler

Telefonunuzun kullanımına ilişkin sorularınız olursa, bize www.gigaset.com/service adresinden 24 saat ulaşabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki tabloda hata arama yardımları listelenmiştir.

Ekrana hiçbir şey göstermiyor.

1. El cihazı açılmamıştır.
 - Bitirme tuşuna  uzun süreli basın.
2. Pil tükenmiştir.
 - Pili şarj edin veya değiştirin (→ s. 14).

Ekranda “Baz” yanıp sönüyor.

1. El cihazı baz istasyonunun menziline dışındadır.
 - El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi düşürün.
2. Eco Modu açık olduğundan baz istasyonunun menzili daralmıştır.
 - Eco Modu kapatın (→ s. 35) veya el cihazı/baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın.
3. Baz istasyonu devrede değil.
 - Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin (→ s. 12).

Ekranda “Baz ist. yerli.” veya “Ltf kayıt olun” yanıp sönüyor.

El cihazı henüz baz istasyonuna kaydedilmedi veya kaydı silindi.

- El cihazını baz istasyonuna koyun (otomatik kaydetme, 5 dakikaya kadar sürebilir) veya el cihazını manuel kaydedin (→ s. 37).

El cihazı çalıyor.

Zil sesi kapatılmıştır.

- Zil sesini açın (→ s. 42).

Sabit hattın zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine yanlış soket yerleşimi olan yeni bir kablo takılmıştır.

- Lütfen daima cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken soket yerleşiminin doğru olmasına dikkat edin (→ s. 57).

Bağlantı daima yakl. 30 saniye sonra kesiliyor.

Yükseltici etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı (→ s. 43).

- El cihazını kapatın ve tekrar açın (→ s. 21).

Eco Modu+ 'yi açma denemesinde ekranda “Mümkün değil!” görünüyor.

Baz istasyonunda Eco Modu+ 'yi desteklemeyen bir el cihazı kaydedilmiş.

Sistem PIN kodunu girince hata sinyali veriliyor.

Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlıştır.

- Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 44).

Sistem PIN kodunu unuttum.

- Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 44).

CLIP özelliğine rağmen arayanın numarası ekranda görüntülenmiyor.

Telefon numarası aktarımı etkinleştirilmemiştir.

- Arayan kişi, şebeke operatörüne başvurarak telefon numarası aktarımını (CLI özelliği) açtırmalıdır.

Telefon numarası göstergesi ile ilgili notları dikkate alın → s. 27.

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz.

İşlem başarısız/giriş hatalı.

- İşlemi tekrar edin.
Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu okuyun.

Şebeke telesekreterine erişemiyorsunuz.

Telefonunuz darbeli aramaya ayarlanmıştır.

- Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın (→ s. 45).

Sorumluluk muafiyeti

Bazı ekranlar etkin kalan veya etkin olmayan pikseller (görüntü noktaları) içerebilir. Bu normaldir ve bir hatalı fonksiyon belirtisi değildir.

Garanti Gigaset E260/E310

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

Malın

<u>Cinsi:</u> Sabit Hatlı Telefon <u>Markası:</u> Gigaset <u>Modeli:</u> E260/E310	<u>Garanti Süresi:</u> 2 YIL <u>Azami Tamir Süresi:</u> 20 İŞGÜNÜ <u>Bandrol ve Seri No:</u>
--	--

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset E310“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**


Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 26.09.2016

Yer ve Tarih



Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset E310“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**


Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Bocholt, 26.09.2016
Place and Date


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset E260“ Türkçe Versiyonu DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

- Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**
- Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
- Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**
- Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
- Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:


- Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 11.09.2017
Yer ve Tarih


Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset E260“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Bocholt, 11.09.2017

Place and Date



Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset E260/E310 telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı.

yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumlulukumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB

sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AAAA Yönetmeliği

AAAA Yönetmeliğine Uygundur.

Ek

Bakım

Cihazı bir **nemli bezle** veya bir **antistatik bezle** silin. Solventler veya mikroelyaf bez kullanmayın.

Asla kuru bir bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme tehlikesi.

Parlak yüzeylerdeki bozukluklar, cep telefonlarının ekranlar parlatılarak, dikkatli bir eklede giderilebilir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvıyla temas

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **El cihazını kapatın ve derhal pilleri çıkarın.**
- 2 Sıvının el cihazından dışarı damlamasını sağlayın.
- 3 Tüm parçaları kurulaşın ve ardından el cihazını **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: mikrodalga, fırın vs.).

- 4 **El cihazını ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale gelir.

Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- ◆ Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı – 10°/+80° arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.

- ◆ İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- ◆ Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- ◆ Türkiye alt yapısına uygundur

Teknik özellikler

Piller

Teknoloji: Nikel Metal Hidrit (NiMH)

Boyut: AAA (Micro, HR03)

Gerilim: 1,2 V

Kapasite: 550 - 1000 mAh

Cihaz iki adet onaylanmış pille birlikte teslim edilir.

El cihazının çalışma/şarj süreleri

El cihazınız 1000 mAh kapasiteye kadar pilleri şarj edebilir. Özel yüksek performanslı pillerin veya yüksek kapasitelere sahip pillerin kullanımı, kablolu telefonlar için mantıklı değildir.

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, kullanım süresi ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Bekleme süresi/konuşma süresi/ çalışma süresi azami bilgilerdir, şarj süreleri tipik değerlerdir.)

	Yaklaşık kapasite (mAh) yakl.			
	550	700	800	1000
Bekleme süresi (saat) *	190/153	220/176	255/203	310/250
Konuşma süresi (saat)	17	20	23	28
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat) **				
- hariç	110	130	150	185
- birlikte	85	95	110	135
Eco Modu+				
Baz istasyonunda şarj süresi (saat)	6,5	7,5	8,5	11
Şarj istasyonunda şarj süresi (saat)	6	7	8	9,5

* ekran aydınlatması ile birlikte/hariç

** ekran aydınlatması hariç
(Ekran aydınlatmasını ayarlama → s. 40)

Pil teknolojisi hızla geliştiğinden, önerilen pillerin listesi Gigaset Müşteri Hizmetleri sayfalarının SSS bölümünde düzenli olarak güncellenir:

www.gigaset.com/service

Baz istasyonunun güç tüketimi

	E260/E310
Bekleme modunda *	yakl. 0,6 W
Baz istasyonunun bekleme modunda **	< 0.4 W
Görüşme sırasında	yakl. 0,5 W


* şarj edilmiş el cihazı baz istasyonu içinde

** el cihazı baz istasyonu dışında

Genel teknik veriler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Radyo frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme pulsunun tekrar frekansı	100 Hz
Gönderme pulsunun uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Sinyal gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW puls gücü
Menzil	açık alanda en çok 300 m, binalarda 50 m 'ye kadar
Baz istasyonu elektrik beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasında ortam koşulları	+5 °C - +45 °C; % 20 - % 75 bağıl hava nemi
Arama yöntemi	DTMF (tonlu arama)/Pulse (darbeli arama)

Telefon soketinin soket yerleşimi

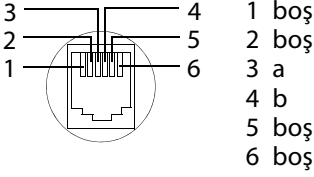

İsim yazma ve düzeltme

İsim yazarken şu kurallar geçerlidir:

- ◆ [0] ile [9] arasındaki her tuşa, birçok harf ve karakter atanmıştır.
- ◆ İmleç (Cursor) [←] [→] ile yönlendirilir.
- ◆ Karakterler imlecin yanına eklenir.
- ◆ İmlecin sol tarafındaki karakteri silmek için [C] ekran tuşuna basın.
- ◆ Adın ilk harfi otomatik olarak büyük yazılır, küçük harfler takip eder.

Büyük harf, küçük harf veya rakam yazma ayarı

Metin girişi modunu değiştirmek için kare tuşuna [H] peş peşe basın.

123	Rakam yazma
Abc	Büyük yazım *
abc	Küçük yazım

* 1. Harf büyük, diğer hepsi küçük

İsim yazma

İlgili tuşa basarak harfleri/karakterleri tek tek girin.

İstedığınız harfe/karaktere atlamak için tuşa birçok defa peş peşe **kısaca** basın.

Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	ã	ç						
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7	p	q	r	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	æ	ø	å							
0	[1]	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
[*]	*	/	(	)	<	=	>	%							
[#]			#	@	\	&	§								

1) Boşluk

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1												
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	ã				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê					
4	g		h		i	4	ï	í	ì	î			
5	j	k	l	5									
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ô	õ				
7	p	r	s		7	q	ß						
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û					
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å				
0	[1]	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
[*]	*	/	(	)	<	=	>	%					
[#]			#	@	\	&	§						

1) Boşluk

Aksesuar

Gigaset'inizi geliştirerek kablosuz bir telefon santraline dönüştürün.

Gigaset-Mobilteit E310H

- ◆ Ekstra yüksek ses çıkışı
- ◆ Kusursuz ses kalitesinde hoparlörden konuşma
- ◆ İşitme cihazlarına uygun (HAC)
- ◆ Kontrastı yüksek, büyük s/b ekran
- ◆ Pillerin şarj durumu ve kıvılcım kontağı gösterimi
- ◆ Büyük yazı sayesinde çok iyi okunurluk
- ◆ Büyütülebilir rakam gösterimi
- ◆ Yeşil aydınlatmalı hoparlör tuşu
- ◆ Yüksek kaliteli büyük, aydınlatmalı ve iyi düzenlenmiş tuş takımı
- ◆ 120 kayıtlık telefon rehberi
- ◆ Son aranan 10 numarayı tekrar arama
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maks. 20 sa/240 saat
- ◆ Standart piller

www.gigaset.com



Gigaset-Repeater (yükseletici)

Gigaset yükselticisiyle, Gigaset el cihazınızla baz istasyonu arasındaki kapsama alanını genişletebilirsiniz.

www.gigaset.com



Uyumluluk

Münferit Gigaset cihazlarıyla bağlantılı olarak el cihazının işlevleri hakkında daha fazla bilgi içi bakınız:


www.gigaset.com

Tüm aksesuar ve pilleri yetkili satıcılardan sipariş edebilirsiniz.




Yalnızca orijinal aksesuarlar kullanınız. Böylece sağlığınızın ve cihazınızın zarar görmesini engellersiniz ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uyulduğundan emin olabilirsiniz.

Baz istasyonunun duvara montajı E310

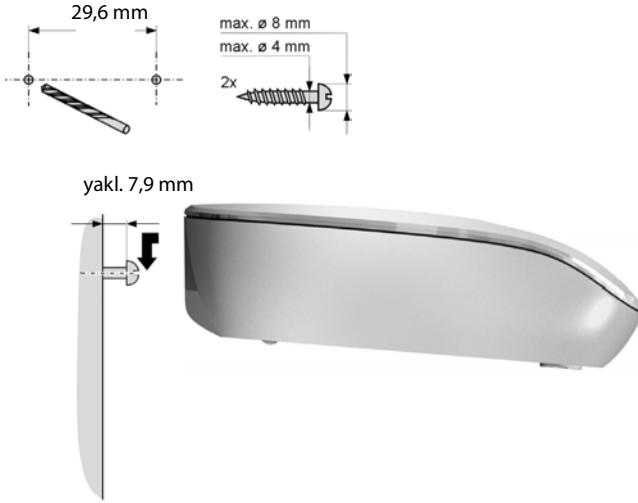

Şarj istasyonunun duvara montajı

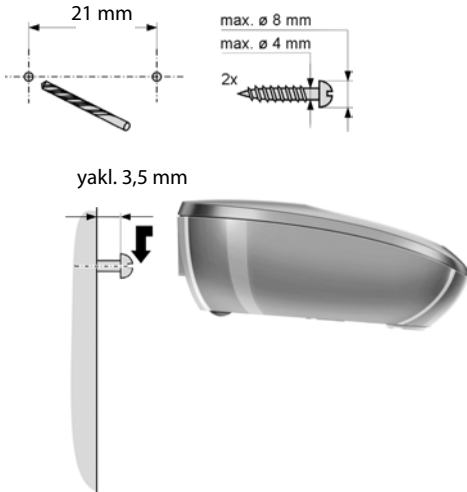

Dizin

A

Acil arama	
mümkün değil	10
Açma	
cevaplama	40
el cihazı	21
tuş kilidi	21
uyarı sesleri	43
Açma/kapatma tuşu	2
Adaptör, tasarruflu	35
Ağ adaptörü	10
Ahize	
ses düzeyi	41
tını	41
Ahizeli görüşme	28
Ahizenin tınısı	41
Aksesuar	58
Ambalaj içeriği	11
Arama	
el cihazı	38
harici	26
içten	38
kısayol ile	30
telefon rehberinde	29
telefon rehberiyle	29
Arama cevaplama	26
Arama yöntemi	45
Aramalar listesi	31
Aydınlatma	40

B

Baz istasyonu	
ayarlamak	43
bağlama	12
fabrika ayarlarını geri yükleme	44
kurulumu	11
sistem PIN kodunu değiştirme	44
telefon santralinde çalıştırma	45
Bekleme konumu (ekran)	2, 20
Bekleme konumuna geri dönme	20
Bekleyen arama, dahili görüşme	39

Bertaraf	46, 47, 54
Bir görüşmeye katılma	38
Bitirme tuşu	2, 26
Büyük yazı	40

C/Ç

Cevaplama	40
Cevaplama tuşu	2
Cihaz Kullanım Ömrü	46, 47
CLI, CLIP	26
Çağrı işlevi	38
Çalar saat	36
Çalıştırma	
el cihazı	13
Çevirme bekleme süresi	2, 26, 29
Çevre	54

D

Dahili arama	38
Dahili görüşme	38
arama bekletme	39
Dahili konferans	38
Değiştirme	
ahize ses düzeyi	41
ekran dili	15
hoparlör ses düzeyi	41
Dil, ekran	15
Dinleme	
mesaj (telesekreter)	34

E

ECO DECT	35
Eko Modu	35
Eko Modu+	35
Ekran	
aydınlatma	40
bekleme konumunda	2, 20
ekran dilini değiştirme	15, 39
Kırık	10
kontrast	40
Ekran tuşları	2, 5

Ekstra sesli	41
El cihazı	
açma/kapatma	21
ahize ses düzeyi	41
arama	38
ayarlamak (bireysel)	39
bekleme konumu	20
birden fazla kullanma	37
büyük yazı	40
çalıştırma	13
ekran dili	15, 39
fabrika ayarlarını geri yükleme	43
görüşmeyi aktarma	39
hoparlör ses düzeyi	41
kaydetmek	37
kaydını silme	37, 44
sessiz mod	28
tını	41
uyarı sesleri	43
El cihazını	
sıvıyla temas	55
El cihazını sessiz moda getirme	28
El cihazý	
liste	6
Elektrik tüketiminin düşürülmesi	35
Erişim koruması	44
F	
Fabrika ayarlarını ayarlama	
baz istasyonu	44
el cihazı	43
Flaş girin	2
Flaş süresini ayarlama	45
G	
Genel sorun giderme	48
Gizli numara	27
Gönder	
telefon rehberi girişini el cihazına .	30
Görüşme	
aktarma (bağlama)	39
görüşmeci ekleme	38
ıçten	38

Gösterge	
numara (CLI/CLIP)	26
şebeke telesekreteri mesajı	34
Güç tüketimi	56
Güvenlik bilgileri	10

H

Harici arama	27
Hata sesi	43
Hızlı arama	
telesekreter	34
Hoparlör	28

I/İ

Işınımı azaltma	35
İsim yazma ve düzeltme	57
İşitme cihazları	10
İthalatçı Firma	46

K

Kapatma	
cevaplama	40
el cihazı	21
tuş kilidi	21
uyarı sesleri	43
Karakter listesi	57
Karakterleri silme	21
Kare tuşu	2
Kare tuşu	21
Kaydetme (el cihazı)	37
Kayıt silme (el cihazı)	37
Kırık ekran	10
Kilit	
tuş kilidinin açılması/kapatılması .	21
Kolektif çağrı	38
Kontrol adımları (Gösterim)	22
Kumanda tuşu	2, 6
Kurulum, baz istasyonu	11

L

Liste	
aramalar listesi	31
el cihazları	6
tekrar arama listesi	30

Dizin

telesekreter listesi	31
----------------------------	----

M

Melodi ayarlama (Zil sesi)	42
Menü	
genel bakış	24
sonu sesi	43
yönetim	19
Menzil	11
Mesaj	
dinleme	34
Mesaj tuşu	
listeleri çağırma	32
Müşteri Hizmetleri & Destek	46

N

Numara	
arayanın numarasını gösterme (CLIP)	
26	
şebeke telesekreter numarasını girme	
34	
telefon rehberine kaydetme.	28, 30

O/Ö

Onay	54
Onay sesi	43
Otomatik cevaplama	26, 40
Otomatikşebeke operatörü kodu.	32
Önseçim	32
giriş kaydetme, değiştirme	33

P

PIN kodunu değiştirme	
sistem PIN kodu	44
PIN kodunu deðiřtirme	44
Pil	
gösterge	4
simge	4
şarj etmek	14
yerleştirme	13
ýkaz sesi	43

R

R tuşu	2
Radyo dalgalarının azaltılması	35

S/Ş

Saat ayarı	16
Ses düzeyi	
ahize	41
ekstra sesli	41
el cihazı hoparlör ses düzeyi	41
hoparlör	41
zil tonu	42
Silme tuşu	5
Simge	
tuş kilidi	21
zil tonu	42
Sistem ayarları	44
Sistem PIN kodunu deðiřtirme	44
Sistem PIN kodunu deðiřtirme	44
Soket yerleşimi	57
Sorunlar ve çözümler	48
Şarj durumu göstergesi	4
Şebeke operatörü kodu, otomatik.	32
Şebeke telesekreteri	34
numara girme	34
Şebeke telesekreteri mesajını görme	34

T

Tarih ayarı	16
Tasarruflu adaptör	35
Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek	
Hususlar	55
Teknik veriler	55
Tekrar arama listesi	30
Telefon görüşmesi	
arama cevaplama	26
harici	26
içten	38
Telefon numaralarını aktarma	26
Telefon numarası göstergesi, notlar .	27

Telefon rehberi	28
açma	6
giriş kaydetme	28
girişi/listeyi el cihazına gönderme	30
girişin seçilmesi	29
girişlerin sıralanması	29
ilk numarayı kaydetme	28
Telefon rehberindeki sıralama	29
Telefon santralini	
arama yöntemini ayarlama	45
baz istasyonunu telefon santralinde	
çalıştırma	45
flaş süresini ayarlama	45
tonlu aramaya geçirme	45
Telefon soketi, soket yerleşimi	57
Telefonu erişime karşı koruma	44
Telefonun bakımı	55
Telesekreter listesi	31
Tıbbi cihazlar	10
Tonlu arama	45
Tuş 1 (şebeke telesekreterihızlı arama) 2	
Tuş kilidi	21
Tuş klik sesi:	43
Tuşlar	
açma/kapatma tuşu	2
bitirme tuşu	2
cevaplama tuşu	2
ekran tuşları	2, 5
hızlı arama Şebeke telesekreteri ...	2
hızlı arama telesekreter	34
kare tuşu	2
kısayol	30
kumanda tuşu	2, 6
R tuşu	2
silme tuşu	5

tuş 1 (şebeke telesekreterihızlı	
arama	34
yıldız tuşu	2
Tuğlar	
kare tuşu	21

U/Ü

Uyarı sesleri	43
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ..	46

Y

Yanlış girişler (düzeltme)	21
Yanlış girişleri düzeltme	21
Yardım	48
Yıldız tuşu	2
Yükseltici	43
Yükseltici bkz. repeater	

Z

Zil tonu	
değiştirmek	42
melodi ayarlama	42
ses düzeyini ayarlama	42
Ýkaz sesi (pil)	43

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

Version: 01.04.2018



A31008-M2301-B401-2-5A19