

# Gigaset

## C575

SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanma kılavuzunu  
bulabileceğiniz adres:

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# İçindekiler

<b>Genel bakış</b> .....	<b>4</b>
El cihazı .....	4
Baz istasyonu .....	5
Kullanım kılavuzundaki gösterim .....	6
<b>Güvenlik bilgileri</b> .....	<b>7</b>
<b>İlk çalıştırma</b> .....	<b>8</b>
Baz ünite .....	9
El cihazı .....	9
<b>Telefonu kullanma</b> .....	<b>12</b>
Telefonu tanıma .....	12
Telefon görüşmesi yapma .....	15
Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri) .....	20
Telefon rehberi .....	24
Çağrı listeleri .....	28
Mesaj listeleri .....	29
Şebeke telesekreteri .....	31
<b>Diğer fonksiyonlar</b> .....	<b>32</b>
Takvim .....	32
Zamanlayıcı .....	34
Çalar saat .....	35
Bebek telsizi .....	36
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT .....	37
İstenmeyen aramalara karşı koruma .....	38
SMS (metin mesajları) .....	41
<b>Telefonu genişletme</b> .....	<b>48</b>
Birden fazla el cihazı .....	48
Repeater .....	50
Router cihazı ile çalışma .....	51
Bir telefon santralinde çalışma .....	52
<b>Telefonu ayarlama</b> .....	<b>54</b>
El cihazı .....	54
Sistem .....	60

<b>Ek</b> .....	<b>62</b>
Sorular ve cevaplar .....	62
Müşteri Hizmeti ve Yardım .....	64
Üretici bilgisi .....	68
Teknik Özellikler .....	73
.....	73
Ekran sembolleri .....	77
Menüye genel bakış .....	79
<b>Dizin</b> .....	<b>81</b>



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

# Genel bakış

## El cihazı

- 1 **Ekran**
- 2 **Durum çubuğu** (→ s. 77)  
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir
- 3 **Ekran tuşları** (→ s. 13)  
Kullanım durumuna bağlı olarak çeşitli fonksiyonlar
- 4 **Kapatma tuşu / Açma/Kapatma tuşu**  
Görüşmeyi bitirme, fonksiyonu iptal etme; bir düzey geriye  
▶ **kısa süreli basın**  
bekleme moduna dönme;  
▶ **uzun süreli basın**  
el cihazını açma/kapatma
- 5 **Kare tuşu / Kilitleme tuşu**  
Tuş kilidini açma/kapatma; arama duraklatma karakteri girme  
▶ **uzun süreli basın**  
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş  
▶ **kısa süreli basın**
- 6 **R tuşu**  
Danışma (flaş)  
▶ **uzun süreli basın**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Yıldız tuşu**  
Zil seslerini açma/kapatma  
▶ **uzun süreli basın**  
Özel karakterler tablosunu açma; darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş  
▶ **kısa süreli basın**
- 9 **1 tuşu**  
Şebeke telesekreterini arama  
▶ **uzun süreli basın**
- 10 **Kumanda tuşu / Menü tuşu** (→ s. 12)  
Menüyü açma, menülerde ve giriş alanlarında dolaşma, fonksiyonları çağırma
- 11 **Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu**  
Görüşmeyi kabul etme; gösterilen numarayı arama; ahize ve hoparlör modu arasında geçiş; SMS gönderme; tekrar arama listesini açma  
▶ **kısa süreli basın**  
Aramayı başlatma  
▶ **uzun süreli basın**
- 12 **Mesaj tuşu** (→ s. 29)  
Arama ve mesaj listelerine erişim;  
**yanıp sönüyor:** yeni mesaj veya yeni arama



Birden fazla fonksiyon listelenmişse tuş fonksiyonu kullanım durumuna bağlıdır.  
Cihazınızın şekli ve rengi, gösterilenden farklı olabilir.



## Baz istasyonu

### A Kayıt/Paging tuşu





- El cihazını bulma (Paging): ▶ **kısa süreli** basın
- El cihazlarını ve diğer DECT cihazlarını (örn. onarım) kaydetme: ▶ **uzun süreli** basın
















Cihazınızın şekli ve rengi, gösterilenden farklı olabilir.



## Kullanım kılavuzundaki gösterim






	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.










### Tuşlar

 veya 	Kabul tuşu	 veya 	Hoparlör modu tuşu
	Kapatma tuşu	 ila 	Rakam/harf tuşlar
 / 	Kumanda tuşu kenar / orta		Mesaj tuşu
	R tuşu		Yıldız tuşu
	Kare tuşu		
Tamam, Geri, Seç, Değiştir, Kaydet, ...		Ekran tuşları	

### Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplama'yı açma/kapatma

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir**  = etkinleştirildi)

Gösterim	Anlamı
▶ 	Bekleme modunda kumanda tuşunun <b>ortasına</b> basın. Ana menü açılır.
▶  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
▶ <b>Tamam</b>	<b>Tamam</b> ile işlemi onaylayın. Alt menü <b>Ayarlar</b> açılır.
▶  <b>Telefon</b>	kumanda tuşuyla  <b>Telefon</b> girişini seçin.
▶ <b>Tamam</b>	<b>Tamam</b> ile işlemi onaylayın. Alt menü <b>Telefon</b> açılır.
▶ <b>Otom.Cevapl.</b>	Otomatik cevaplama'yı açma/kapatma fonksiyonu birinci menü öğesi olarak görüntülenir.
▶ <b>Değiştir</b>	<b>Değiştir</b> ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  .

# Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.



Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.  
**Tuş/ekran kilidi** devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



## Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.  
Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



## Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.  
Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.  
Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.  
Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.  
Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik Özellikler“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

# İlk çalıştırma

## Teslimat paketinin içeriği

- bir adet **baz ünite**,
- bir adet baz ünite adaptörü,
- bir adet telefon kablosu,
- bir adet **el cihazı**,
- bir adet pil kapağı,
- iki adet pil,
- bir adet kullanım kılavuzu

Birden çok el cihazlı model, her el cihazı başına:

- bir adet Gigaset el cihazı,
- bir adet şarj ünitesi (adaptör dahil),
- iki pil ve bir pil kapağı



Baz ünite ve şarj cihazı, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru mekanlarda kullanım için üretilmiştir.

Baz üniteyi evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerindeki düz ve kaymaya karşı dayanıklı bir alt kaide üzerine kurun. Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

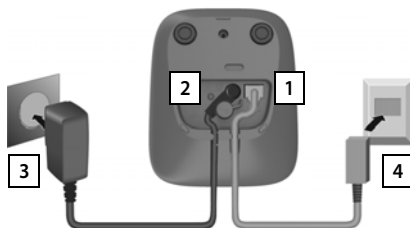
Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Bu cihaz sadece maksimum 2 metrelik bir yüksekliğe montaj için uygundur.



## Baz ünite

- ▶ Telefon kablosunu, kablo oturana kadar baz ünitenin arka tarafındaki bağlantı yuvasına **1** sokun.
- ▶ Adaptörün elektrik kablosunu sol/üst bağlantı yuvasına **2** sokun.
- ▶ Adaptörü **3** ve telefon fişini **4** takın.



Bir Router cihazına bağlantı durumunda:

- ▶ Telefon kablosunu Router cihazındaki **5** telefon bağlantı yuvasına takın.



Telefon elektrik bağlantısı olmadan çalışmadığı için, elektrik kablosu çalışma için **her zaman takılı** olmalıdır.

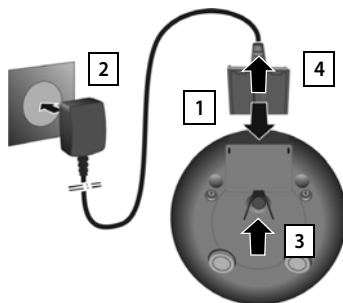
## El cihazı

### Şarj ünitesini bağlama (teslimat kapsamına dahilse)

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine **3** basın.
- ▶ Yassı fişi çıkartın **4**.



## El cihazını çalıştırma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ► **Koruyucu folyoyu çıkartın!**

### Pilleri takma



Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında fonksiyon arızaları veya cihazda hasarlar ortaya çıkabilir.



- Pilleri yerleştirin (yerleştirme yönü +/- için bkz. Resim).




- Pil kapağını üstten oturtun.
- Tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.



- Pil kapağını açın:
- Tırnaklarınızı kapağın üst tarafındaki girintiye sokun ve kapağı aşağı doğru itin.

### Pilleri şarj etme

- İlk kullanımdan önce piller şarj istasyonunda tam şarj edilmelidir.

Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.









Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.

Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre içinde azalır.

Ambalajın içinde bulunan el cihazı önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Buna rağmen bir el cihazı kaydedilmemişse (gösterge **Lütfen el cihazı kaydedin**), el cihazını manüel olarak kaydedin (→ s. 48).

## Ekran dilini deęiřtirme

Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa ekran dilini deęiřtirin.

- ▶ Kumanda tuřuyla  basın.
- ▶  ve  tuřlarına arka arkaya **yavařça** basın . . . Dil ayarlama ekranı grlr ve ayarlanan dil (rn. **English**) iřaretlidir  = seilmiřtir).
- ▶ Bařka bir dil seme: ▶ Ekranda istenen dil iřaretlenene kadar kumanda tuřuna  basın, rn. **Francais** ▶ Dili etkinleřtirmek iin direkt olarak ekranın altında saędaki tuřa basın.
- ▶ Bekleme moduna geri dnme: ▶ Kapatma tuřuna  **uzun sreli** basın

rnek







## Tarih ve saati ayarlama



Gelen aramaların tarih ve saatine iliřkin doęru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek iin tarihi ve saati ayarlayın.

- ▶ **Zaman?** ekran tuřuna basın


veya tarih ve saat zaten ayarlanmıřsa:

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** gesini sein ▶ **Tamam** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **Tamam**




Aktif giriř pozisyonu yanıp sner ▶ ...  ile giriř pozisyonunu deęiřtirin ▶ ...  ile giriř alanları arasında geiř yapın

Tarihi girme:

- ▶ ...  ile gn, ay ve yılı 8 haneli olarak girin.

Saati girme:

- ▶ ...  ile saati ve dakikayı 4 haneli olarak girin.

Ayarı kaydetme:

- ▶ **Kaydet** ekran tuřuna basın . . . Ekranda **Kaydedildi** gsterilir ve bir onay ses yayınlanır

Bekleme moduna dnme:

- ▶ Kapatma tuřuna  **uzun sreli** basın





**Telefon řimdi kullanıma hazırdr!**

# Telefonu kullanma

## Telefonu tanıma

### El cihazını açma/kapatma


Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın


Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Kapalı bir el cihazını baz üniteye veya şarj ünitesine koyarsanız, el cihazı otomatik olarak açılır.

### Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda sembol görüntülenir 





El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

## Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.


Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.



### Bekleme modunda

Telefon rehberini açma

Ana menüyü açma

El cihazları listesini açma

 **kısa süreli** basın

 veya 



### Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama



### Bir görüşme sırasında

Telefon rehberini açma

Mikrofonu sessiz moda getirme

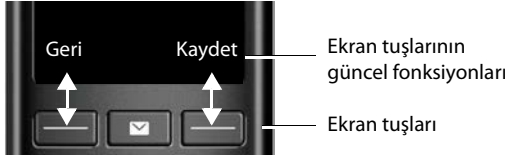
Dahili danışmayı başlatma

Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme



## Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.



Ekran tuşlarının sembolleri → s. 77



Bekleme modunda ekran tuşlarına önceden birer fonksiyon atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

## Menü kullanımı

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

### Fonksiyonları seçme/onaylama

Seçimi onaylamak için

**Tamam** veya kumanda tuşunun  ortasına basın

Bir menü düzeyi geriye gitmek için

**Geri**

Bekleme moduna geçiş için

**uzun süreli** basın

Fonksiyonu açmak/kapatmak için

**Değiştir** etkinleştirildi  / devre dışı

Seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için

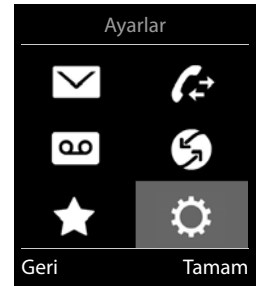
**Seç** seçildi  / seçilmedi

### Ana menü

Bekleme modunda: ▶ Kumanda tuşunun **ortasına**  basın ▶

... Kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin ▶ **Tamam**


Örnek



Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

## Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme: ▶ ... Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin ▶ **Tamam**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

▶ **Geri** ekran tuşuna basın

veya

▶ Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın

Örnek



## Bekleme moduna dönme



▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

## Metin girme




### Giriş pozisyonu




- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.

### Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki **karakteri** silme: ▶ **< C** **kısa süreli** basın
- İmlecin önündeki **sözcükleri** silme: ▶ **< C** **uzun süreli** basın

### Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birçok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir. Seçilen karakter belirgindir.

- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreyle** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna  basın  
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ ...  ile istenen karaktere gidin ▶ **Ekle**





Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, ayarlanan dile bağlıdır.




Örnek



## Telefon görüşmesi yapma

### Arama

▶ ...  ile numarayı girin ▶ Kabul tuşuna  kısa süreli basın  
veya

▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ▶ ...  ile numarayı girin  
Numara çevirme işlemini iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın





Çağrı numarası aktarmayla ilgili bilgiler: → s. 20

Ekran aydınlatması kapalıyken herhangi bir tuşa ilk kez basıldığında ekran aydınlatması açılır. **Rakam tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

### Telefon rehberinden arama

▶ ...  ile telefon rehberini açın ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Birden fazla numara kaydedilmişse:




▶ ...  ile numarayı seçin ▶ Kabul tuşuna  basın ... numara çevrilir





Hızlı erişim için (hızlı arama): Telefon rehberindeki numaraları rakam veya ekran tuşlarına atayın.

### Tekrar arama listesinden arama

Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.

▶ Kabul tuşuna  kısa süreyle basın ... tekrar arama listesi açılır ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Bir ad görüntülenirse:

▶ **Göster** ... Numara görüntülenir ▶ ... gerekiyorsa  ile numaralar arasında ilerleyin ▶ ... istenen çağrı numarasına gelince kabul tuşuna  basın

### Tekrar arama listesi girişlerini yönetme




▶ Kabul tuşuna  kısa süreyle basın ... tekrar arama listesi açılır ▶ ...  ile girişi seçin ▶

**Seçenek** ... olası seçenekler:

Girişi telefon rehberine aktarma:

▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam**







Numarayı ekrana aktarma:

▶  **Numarayı Göster** ▶ **Tamam** ▶ ... ile  gerekiyorsa değiştirin veya tamamlayın ...  ile yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin

Seçilen girişi silme: ▶  **Listeyi Sil** ▶ **Tamam**


## Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri (→ s. 28) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.

▶  ▶ ...  ile  **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Kabul tuşuna**  basın










Çağrı listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir.

Liste **Cevapsız Çağrılar** mesaj tuşu aracılığıyla da  açılabilir.


## Doğrudan arama


**Herhangi bir tuşa basıldığında** önceden atanmış bir numara çevrilir. Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar belirli bir numarayı arayabilir.

Doğrudan arama modunu açma:

▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Tek Tuşla Çağrı** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Etkin Kılma** bileşenini açın ▶  **Ara** ▶ ...  ile numarayı girin ▶ **Kaydet** ... bekleme ekranında, etkinleştirilmiş doğrudan arama görüntülenir

Doğrudan aramayı gerçekleştirme: ▶ Herhangi bir tuşa basın ... kaydedilen numara çevrilir



Aramayı iptal etme: ▶ **Kapatma tuşuna**  basın.

Direk arama modunu sonlandırma: ▶  tuşuna **uzun süreyle** basın


Örnek



## Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergyle ve kabul/hoparlör tuşunun   yanıp sönmeyeyle bildirilir.

Aramayı cevaplama:

- **Kabul tuşuna**  basın veya ▶ **Kabul**
- Eğer **Otom.Cevapl.** açıksa: ▶ El cihazını şarj istasyonundan alın

Zil sesini kapatma: ▶ **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir

## Arayanla ilgili bilgiler



Arayan kişinin numarası aktarılır (→ s. 20).



Arayanın çağrı numarası ekranda görüntülenir.

Arayanın numarası yerel telefon rehberinde kayıtlıysa isim gösterilir.



## Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme




Bekleyen bir arama, harici bir görüşme sırasında bir arama olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılıyorsa arayanın numarası veya adı görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ► **Seçenek** ►  **Bekl. Çağ. Reddet** ► **Tamam**
- Aramayı cevaplama: ► **Kabul** ► ... Yeni arayanla konuşun. O ana kadar yapılan görüşme bekletilir.
- Görüşmeyi sonlandırma, bekletilen aramayı tekrar kabul etme: ► Kapatma tuşuna  basın.




## Dahili arama



Baz ünitede birçok el cihazı kaydedilmiştir (→ s. 48).

-  **kısa süreyle** basın ... el cihazlarının listesi açılır, sizin el cihazınız < ile işaretlenmiştir ► ...  ile el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** (grup araması) seçin ► **Kabul tuşuna**  basın

Grup araması için hızlı arama:

-  **kısa süreyle** basın ► 
- veya ►  **uzun süreyle** basın




Aynı baz üniteye kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

Aşağıdaki durumlarda meşgul sesini duyarsınız:

- Halihazırda bir dahili görüşme varsa
- Aranan telefona ulaşılamıyorsa (kapalı, kapsama alanı dışında)
- Dahili görüşme 3 dakika içinde kabul edilmezse


## Dahili danışma/dahili aktarma

**Harici** bir görüşmeyle telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi **dahili** bir görüşmeyle aktarın veya bu görüşmeyle konferans görüşmesi yapın.

- ▶  ▶ ... el cihazları listesi açılır ▶ ...  ile el cihazını veya **Tüm Çağrı**. bileşenini seçin ▶ **Tamam** ... Dahili görüşme/görüşmeciler aranır ... olası seçenekler:  
Konferans görüşmesi:

- ▶ Dahili görüşmeyle konuşun


Harici görüşmeye geri gitme:

- ▶ **Seçenek** ▶  **Çağrıyı Bitir** ▶ **Tamam**

Dahili görüşme cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:

- ▶ Harici görüşmeyi bildirin ▶ Kapatma tuşuna  basın

Dahili görüşme telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:




- ▶ Kapatma tuşuna  basın ... harici görüşme derhal aktarılır.  
Dahili katılımcı cevap vermezse veya meşgulse, harici arama otomatik olarak size geri döner.

Dahili görüşme **cevap vermiyorsa** veya bağlantı meşgulse dahili görüşmeyi sonlandırma:

- ▶ **Bitir** ... Harici görüşmeye geri dönersiniz

## Geçiş yapma / konferans oluşturma

Görüşme yapıyorsunuz, diğer bir görüşme bekletiliyor. Her iki görüşme de ekranda gösteriliyor.

- Geçiş yapma: ▶  ile iki görüşme arasında geçiş yapın.
- Üçlü konferans oluşturma: ▶ **Konf.**
- Konferansı sonlandırma: ▶ **Knf. Bitir** ... Tekrar harici görüşmeyle bağlantınız ... ▶  ile iki görüşme arasında geçiş yapın  
Diğer görüşmeciler konferansa katılımlarını Kapatma tuşuyla sona erdirir .

## Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Dahili bir görüşme sırasında gelen harici bir arama, bir araya girme sesiyle bildirilir. Çağrı numarası aktarılırsa, arayan kişinin numarası veya adı ekranda görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ▶ **Reddet**  
Araya girme sesi kapatılır. Arama, ayrıca diğer kayıtlı el cihazlarında bildirilir.
- Aramayı cevaplama: ▶ **Kabul** ... Yeni arayanla konuşursunuz, o ana kadar devam eden görüşme bekletilir.

## Harici bir görüşme sırasında dahili çağrı bekletme

Bir dahili katılımcı siz harici veya dahili bir görüşme yaparken sizi aramaya çalışırsa, bu çağrı, ekranda görüntülenir (**Çağrı Bekletme**).

- Görüntülemeyi sonlandırma: ▶ Herhangi bir tuşa basın
- Dahili aramayı kabul etme: ▶ Mevcut görüşmeyi sonlandırın  
Dahili arama normalde olduğu gibi bildirilir. Bu aramayı kabul edebilirsiniz.

## Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).



**Dahili konferans** fonksiyonu etkinleştirilmiş.

### Dahili konferansı açma/kapatma

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Dahili konferans** ▶ **Değiştir** ( = etkinleştirildi)

### Dahili konferans

Hat, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

▶ **uzun süreyle basın** ... tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar

### Konferansı sona erdirmeye

▶ **basın** ... tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar

## Bir görüşme sırasında

### Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında ve bağlantı kurulurken hoparlörü açma/kapatma:

▶ Hoparlör tuşuna basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

▶ Hoparlör tuşuna basın ve tuşu basılı tutun ▶ ... El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ▶ ... 2 saniye daha basılı tutun

### Görüşme Çağrı ses düzeyi

Güncel olarak kullanılan mod (hoparlör, ahize veya kulaklık) için geçerlidir:

▶ tuşuna basın ▶ ... ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**



**Kaydet** tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

### Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duymaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ▶ basın

## Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri)

Şebeke hizmetleri, şebekeye (analog sabit hat veya İnternet telefon görüşmesi) ve şebeke operatörüne (servis sağlayıcı) bağlıdır ve gerekirse ilgili şebeke operatöründen temin edilmelidir.


Hizmet özellikleriyle ilgili açıklamaları şebeke operatörünüzün İnternet sayfalarında veya şubelerinde bulabilirsiniz.

Sorun oluştuğunda lütfen şebeke operatörünüze danışın.




Şebeke servislerinin talep edilmesiyle **ek ücretler** ortaya çıkabilir. Servis sağlayıcıınızdan bilgi alın.

İki farklı şebeke servisi grubu mevcuttur:

- Bekleme modunda takip eden arama veya tüm takip eden aramalar için etkinleştirilen şebeke servisleri (örn. "gizli numaradan arama"). Bunlar,  **Servisleri Seç** menüsü aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.
- Harici bir görüşme esnasında aktif hale getirilen şebeke servisleri, (örn. "Danışma", "İki görüşmeci arasında geçiş yapma", "Konferans oluşturma"). Bunlar, harici bir görüşme sırasında seçenek olarak veya bir ekran tuşu üzerinden kullanıma sunulur (örn. **Har. Çağ.**, **Konferans**).



Aşağıdaki hizmet özelliklerini açmak/kapatmak veya etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için telefon şebekesine bir kod gönderilir.

- ▶ Telefon şebekesinden gelen bir onay sesinden sonra  düğmesine basın.

Şebeke hizmetleri programının değiştirilmesi mümkün değildir.

## Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapıldı (CLIR = CLI Restriction).

## Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

### Telefon numarası aktarımı

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.

### Çağrı numarası aktarma yok


İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici:** Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli Çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Gizli Numara:** Arayan kişi telefon numarası aktarım hizmetini talep etmediyse.

## Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme özelliği başka bir harici arayan olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılırsa, arayanın numarası veya adı görüntülenir.

Çağrı bekletmeyi reddetme:






- ▶ **Seçenek** ▶  **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam** ... Bekletilen kişi meşgul sesi duyar

Bekletilen görüşmeyi kabul etme:

- ▶ **Kabul**

Bekletilen aramayı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapabilir (**Geçiş yapma** → s. 23) veya her ikisiyle de eşzamanlı olarak konuşabilirsiniz (**Konferans** → s. 23).

### Çağrı bekletmeyi açma/kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  **Servisleri Seç** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Çağrı Bekletme** ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Durum:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Etkinleştirme: ▶ **Gönder**





Çağrı bekletme, kayıtlı tüm el cihazları için açılır veya kapatılır.



## Gerri arama





### Cevaplanmayan aramanın sahibini geri arama

Numarası gösterilmese bile, kabul edilmeyen en son aramanın sahibini geri arayabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Servisleri Seç** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Otomatik Gerri Ara** ▶ **Tamam**

## Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirme işleminde gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.

▶  ▶ ...  ile  **Servisleri Seç** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Çağrı Yönlendirme** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra

Açma/kapatma: ▶ **Durum:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Yönlendirme için kullanılacak numarayı girme:

▶  **Telefon Numarası** ▶ ...  ile numarayı girin

Çağrı yönlendirme zamanını belirleme:


▶  **Koşul** ▶ ...  ile çağrı yönlendirme zamanını seçin

**Hepsi:** Aramalar derhal yönlendirilir

**Cevapsızsa:** Telefon zili birkaç kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.

**Mesgulse:** Bağlantı meşgulse aramalar yönlendirilir.

Etkinleştirme: ▶ **Gönder**

Telefon şebekesiyle bir bağlantı kurulur ... telefon şebekesinden bir onay gelir ▶ Kapatma tuşuna  basın




Çağrı yönlendirme durumunda **ilave masraflar** oluşabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

## Üç görüşmeciyle telefon görüşmesi yapma


### Danışma

Harici bir görüşme sırasında ikinci, harici bir görüşmeciyi arayın. Birinci görüşme bekletilir.


▶ **Har. Çağ.** ▶ ...  ile ikinci görüşmecinin numarasını girin ... o ana kadar devam eden görüşme bekletilir, ikinci görüşmeci aranır

Aranılan kişi cevap vermiyor: ▶ **Bitir**

### Danışmayı bitirme

▶ **Seçenek** ▶  **Çağrıyı Bitir** ▶ **Tamam** ... İlk görüşmeciyle kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir



veya

▶ Kapatma tuşuna  basın ... ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır




## Geçiş yapma


İki görüşme arasında geçiş yapın. Diğer görüşme muhafaza edilir.

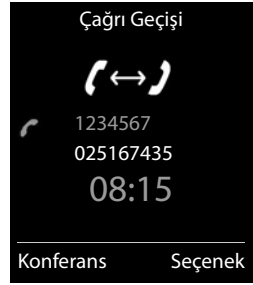
- ▶ Harici bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciye arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciye kabul edin . . . ekranda iki görüşmecinin numaraları veya adları görüntülenir, konuşulan görüşmeci  ile işaretlenir.
- ▶ Kumanda tuşu  ile görüşmeciler arasında geçiş yapın

## Mevcut durumda aktif olan görüşmeyi sonlandırma

- ▶ **Seçenek** ▶  **Çağrısı Bitir** ▶ **Tamam** . . . Diğer görüşmeciyle olan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya

- ▶ Kapatma tuşuna  basın . . . ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır



## Konferans

İki görüşmeciyle aynı anda konuşun.

- ▶ Bir harici görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciye arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciye kabul edin . . . sonra


Konferans görüşmesini başlatma:


- ▶ **Konf.** . . . Tüm görüşmeciler birbirini duyabilir ve birlikte konuşabilir

Geçiş yapmaya geri dönüş:

- ▶ **Knf. Bitir** . . . Tekrar konferansın başlatıldığı görüşmeciye bağlanırsınız

Her iki görüşmeciyle telefon görüşmesini bitirme:

- ▶ Kapatma tuşuna  basın

Görüşme ortaklarınızdan her biri, Kapatma tuşuna  basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.

## Telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir.

### Telefon rehberini açma

- ▶ Bekleme modunda  kısa süreyle basın

### Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı:	200 adede kadar
Bilgiler:	Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi
Girişlerin uzunluğu:	Numaralar: maks. 32 rakam Ad, soyad: maks. 16 karakter





### Giriş oluşturma



- ▶  ▶  <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶ ...  ile giriş alanları arasında geçiş yapın

İsim:




- ▶ ...  ile adı ve/veya soyadını girin

Numaralar:


- ▶  **Tel. 1 - Tip** ▶ ...  ile numara tipini seçin (**Ev, Ofis** veya **Cep**) ▶  ▶ ...  ile numarayı girin

Diğer numaraları girme: ▶  ile **Tel. 1 - Tip/Tel. 2 - Tip/Tel. 3 - Tip** giriş alanları arasında geçiş yapın ▶ ...  ile numarayı girin

**Yıldönümü:**

- ▶ ...  ile **Yıldönümü** ögesini açın/kapatın ▶ ...  ile tarih ve saati girin ▶ ...  ile bildirim türünü seçin (**Sadece Işıklı** veya bir zil sesi)

**Arayan Mel. (VIP):**

- ▶ ...  ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ... bir **Arayan Mel. (VIP)** atanmışsa, giriş telefon rehberinde **VIP** sembolüyle tamamlanır.

Girişi kaydetme: ▶ **Kaydet**



Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.

Örnek

Yeni Kayıt

---

Ad:  
Robert

Soyad:  
Y

Tel. 1 - Tip:  
Abc

< C Kaydet






**Arayan Mel. (VIP):** için arayanın çağrı numarasının aktarılması gerekir.



## Telefon rehberi giriři arama/seme




▶  ▶ ... ▶  ile aranan ada gidin

veya

▶  ▶ ... ▶  ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin ... gösterge, bu ilk harfleri ieren ilk ada atlar ▶ ... gerekiyorsa  ile istenen giriře kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ▶  ▶  uzun sreyle basın




## Giriř grntleme/deėiřtirme



▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Gster** ▶ ... ▶  ile, deėiřtirilecek alanı sein ▶ **Dzenle**

veya

▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Seenek** ▶ **Kaydı Dzenle** ▶ **Tamam**

## Giriřleri silme

Bir kaydı silme: ▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Seenek** ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

Tm giriřleri silme: ▶  ▶ **Seenek** ▶  **Tmn Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

## Telefon rehberi giriřlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi giriřleri ada veya soyadına gre sıralanabilir.

▶  ▶ **Seenek** ▶  **Soyada Gre Sırala / Ada Gre Sırala**

Bir giriř ad iermiyorsa, soyadı alanına standart aėrı numarası aktarılır. Bu giriřler, dzenleme trnden baėımsız olarak listenin bařına alınır.

Sıralama dzeni řoyledir:

Bořluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

## Telefon rehberindeki boř giriřlerin sayısını gsterme

▶  ▶ **Seenek** ▶  **Boř Hafıza** ▶ **Tamam**

## Numarayı telefon rehberine aktarma


Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, örn. çağrı listesi veya tekrar arama listesi
- Bir SMS metninden
- Bir numarayı ararken



Numara görüntülenir veya işaretlenmiştir.

- ▶ Ekran tuşuna  basın veya **Seçenek** ▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Yeni giriş oluşturun:

- ▶ <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ▶ Girişi tamamlayın ▶ **Kaydet**

Numarayı mevcut girişe ekleme:

- ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ... Numara girilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazılmasıyla ilgili bir soru görüntülenir ▶ ... Gerekliyse bu soruyu **Evet/Hayır** ile cevaplayın ▶ **Kaydet**

## Girişi/telefon rehberini aktarma



Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.



Harici bir arama, aktarımı iptal eder.

Sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.

**Her iki el cihazı da vCards'ı destekliyorsa:**

- Bu isimle bir kayıt yok: Yeni bir kayıt oluşturulur.
- Bu isimle bir kayıt zaten mevcut: Giriş yeni numarayla genişletilir. Giriş, alıcının izin verdiği kadar daha fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.






**Alıcı el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:**

Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

**Gönderen el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:**

Alıcı el cihazında yeni bir giriş oluşturulur, aktarılan numara **Telefon (Ev)** alanına alınır. Bu numarayla bir giriş zaten mevcutsa alınan giriş iptal edilir.

## Tek kayıtların aktarılması





- ▶  ▶ ...  ile istenen girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶  **Kaydı Kopyala** ▶ **Tamam** ▶  **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... giriş aktarılır

Transfer başarıyla gerçekleştirildikten sonra diğer girişi aktarın: ▶ **Evet** veya **Hayır** tuşuna basın



**SMS ile vCard** ile telefon rehberi girişini vCard formatında SMS üzerinden gönderin.

## Tüm telefon defterini aktarma

- ▶  ▶ **Seçenek** ▶  **Tümünü Kopyala** ▶ **Tamam** ▶  **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... girişler arka arkaya aktarılır




## Çağrı listeleri




Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.

### Liste girişi






Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:

-  **Cevapsız Çağrılar**,
-  **Kabul Edilen Çağrı**,
-  **Yapılan Çağrılar** (Tekrar arama listesi)

- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi ( **Telefon (Ev)**,  **Telefon (Ofis)**,  **Telefon (Cep)**) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Örnek

Tüm Çağrılar	
  Frank	
Bugün, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.20, 18:32	
  Susan Black	
12.05.20, 13:12	
Göster	Seçenek

### Çağrı listesini açma






Ekran tuşu üzerinden: ► **Çağrılar** ► ...  ile listeyi seçin ► **Tamam**

Menü aracılığıyla: ►  ► ...  ile **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ► **Tamam** ► ...  ile listeyi seçin ► **Tamam**




Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):

► Mesaj tuşuna  basın ► **Cevapsız Çağrı**.: ► **Tamam**

### Arayanları çağrı listesinden geri arama

►  ► ...  ile **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ► **Tamam** ► ...  ile listeyi seçin ► **Tamam** ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

### Diğer seçenekler

►  ► ...  ile **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ► **Tamam** ► ...  ile listeyi seçin ► **Tamam** ... olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ► ...  ile girişi seçin ► **Göster**



Numarayı telefon rehberine aktarma:



► ...  ile girişi seçin ► **Seçenek** ►  **Rehber Kopyala**

Bloke edilmiş numaralar listesindeki numarayı alma:

► ...  Giriş ile seçin ► **Seçenek** ►  **Kara Listeye Kopya**.

Çağrı numarası hakkında SMS bilgisi talep etme (duruma bağlı olarak ücrete tabidir):


► ...  Giriş ile seçin ► **Seçenek** ►  **SMS Bildirimi**

Girişi silme: ► ...  ile girişi seçin ► **Seçenek** ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**

Listeyi silme: ► **Seçenek** ►  **Listeyi Sil** ► **Tamam** ► **Evet**





## Mesaj listeleri

Cevapsız aramalar, şebeke telesekreterindeki mesajlar, gelen SMS'ler ve kaçırılan randevularla ilgili bildirimler mesaj listelerine kaydedilir.

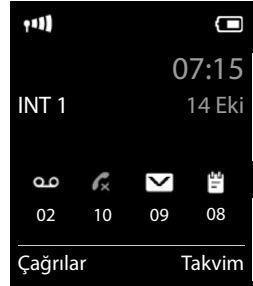
**Yeni bir mesaj gelir gelmez bir uyarı sesi duyulur.** Buna ek olarak mesajlar tuşu yanıp söner  (etkinleştirildiyse → s. 30).


Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.

Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:



-  Şebeke telesekreterinde
-  Kaçırılan aramalar listesinde
-  SMS gelen listesinde
-  Kaçırılan randevular listesinde

Örnek




 Şebeke telesekreteri için kullanılan sembol, telesekreterin telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme:

- ▶ Mesaj tuşuna  basın . . . Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta Kutusu:** her zaman görüntülenir. Parantez içinde, mesajların sayısı yer alır.
- ▶ . . .  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** . . . aramalar veya mesajlar listelenir. Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir.

Örnek

















Mesajlar ve Çağrıl.	
Kaçırılan Alarm:	(1)
Cevapsız Çağrıl.:	(3)
Posta Kutusu:	(0)
Geri	Tamam

 Mesaj listesi, el cihazına atanmış her telesekreter için bir kayıt içerir, örn. bir şebeke telesekreteri için.

## Mesaj tuşunun yanıp sönmesini açma/kapatma

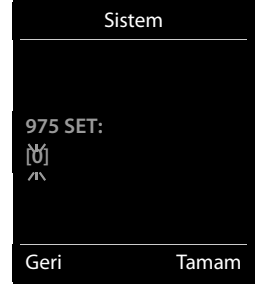
Yeni mesajların bulunduğu el cihazındaki LED'in yanıp sönmesiyle gösterilir. Bu tip bir bildirim her mesaj türü için açılıp kapatılabilir.

Bekleme modunda:

- ▶  ▶      tuşlarına basın ... ekranda 9 rakamı görüntülenir ▶ ...  ile mesaj türünü seçin:
  - Şebeke telesekreterindeki mesajlar ▶  
  - Cevapsız aramalar ▶  
  - yeni SMS ▶  
  - ... 9 rakamıyla birlikte onu takip eden giriş gösterilir (örn. 975), giriş alanında ise seçilen mesaj türünün güncel ayarı yanıp söner (örn. 0) ▶ ...  ile yeni mesajlar durumunda yapılacakları belirleyin:
    - Mesaj tuşu yanıp söner ▶ 
    - Mesaj tuşu yanıp sönmez ▶ 
- ▶ ... seçilen ayarı **Tamam** ile onaylayın

veya

- ▶ değişiklik yapmadan bekleme ekranına dönün: ▶ **Geri**



## Şebeke telesekreteri



Şebeke telesekreteri, şebeke operatörü tarafından **talep edilir**.

### Numara girme

- ▶ ▶ ... ile **Telesekreter** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Şebeke Posta Kut.** ▶ **Tamam**
- ▶ ... ile şebeke telesekreterin numarasını girin veya değiştirin ▶ **Kaydet**



Şebeke telesekreterini açmak ve kapatmak için, çağrı numarasını ve şebeke operatörünüzün bir fonksiyon kodunu kullanın. Gerekirse ilgili bilgileri şebeke operatöründen talep edin.

### Mesajları dinleme

- ▶ tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

- ▶ Mesaj tuşuna basın ▶ **Şebeke Posta Kut.** ▶ **Tamam**

veya

- ▶ ▶ ... ile **Telesekreter** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Mesajları Oynat** ▶ **Tamam**

Anonsu sesli olarak dinleme: ▶ Hoparlör tuşuna basın

## Diğer fonksiyonlar

### Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrenilir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrenilir.

Haziran 2020						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Geri			Tamam			

### Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

- ▶ ▶ ... ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Takvim** ▶ **Tamam** ▶ ...
- ile istenen günü seçin ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Tarihi girme: ▶ **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ▶ ... ile yeni tarihi girin
- Saati girme: ▶ **Saat** ▶ ... ile randevunun saat ve dakikasını girin
- Başlığı belirleme: ▶ **Metin** ▶ ... ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)
- Bildirim şeklini belirleme:
  - ▶ **Sinyal** ▶ ... ile hatırlatma alarminin melodisini seçin veya akustik bildirim devre dışı bırakın
- Randevuyu kaydetme:
  - ▶ **Kaydet**



Halihazırda bir randevu kaydedilmişse: ▶ **<Yeni Giriş>** ▶ **Tamam** ▶ ... Randevu verilerini girin.



## Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

Hatırlatma alarımını onaylama ve sonlandırma: ► **Kapalı** ekran tuşuna basın

SMS ile bildirme: ► Ekran tuşuna **SMS** basın ... SMS menüsü açılır




Görüşme sırasında bir hatırlatma alarım **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

## Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:





- Randevu/yıldönümü çağırısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda  sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

### Listeyi açma

► Mesaj tuşuna  basın ►  **Kaçırılan Alarm:** ► **Tamam** ► ...  ile gerekiyorsa listede gezinin

veya











►  ► ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Kaçırılan Alarmlar** ► **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Randevu/yıldönümünü silme: ► **Sil**








SMS yazma: ► **SMS** (sadece listenin menü aracılığıyla açılmış olması durumunda) ... SMS menüsü açılır


## Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiřtirme/silme

- ▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Takvim** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile günü seçin ▶ **Tamam** ... randevu listesi görüntülenir ▶ ...  ile randevuyu seçin ... olası seçenekler:
  - Randevu ayrıntılarını görüntüleme:
    - ▶ **Göster** ... Randevu ayarları görüntülenir
  - Randevuyu deęiřtirme:
    - ▶ **Göster** ▶ **Düzenle**
    - veya ▶ **Seçenek** ▶  **Kaydı Düzenle** ▶ **Tamam**
  - Randevuyu etkinleřtirme/devre dıřı bırakma:
    - ▶ **Seçenek** ▶  **Etkinleřtir/Etkinlięi Bitir** ▶ **Tamam**
  - Randevuyu silme:
    - ▶ **Seçenek** ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
  - Günün tüm randevularını silme:
    - ▶ **Seçenek** ▶  **Tüm Randevuları Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

## Zamanlayıcı

### Zamanlayıcıyı ayarlama (geri sayım)

- ▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sayaç** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra
  - Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma**: ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
  - Süreyi ayarlama: ▶  **Süre** ...  ile zamanlayıcının saatini ve dakikasını girin  
Dak.: 00:01 (bir dakika); Maks.: 23:59 (23 saat, 59 dakika)
  - Zamanlayıcıyı kaydetme:
    - ▶ **Kaydet**

Zamanlayıcı geri sayıma başlar. Bekleme ekranında,  sembolü ve bir dakikanın altına inilene kadar kalan saat ve dakika gösterilir. Bu andan itibaren, kalan saniyeler azaltılır. Geri sayımın sonunda bir alarm devreye sokulur.

### Alarmı kapatma/tekrarlama

- Alarmı kapatma: ▶ **Kapalı**
- Alarmı tekrarlama: ▶ **Ynd. Břit** ... Zamanlayıcı ekranı tekrar görüntülenir ▶ gerekirse başka bir süre ayarlayın ▶ **Kaydet** ... geri sayım tekrar başlatılır

## Çalar saat



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

### Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

- ▶ ▶ ... ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Çalar Saat** ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Alarm zamanını ayarlama:
  - ▶ **Saat** ▶ ... ile saat ve dakika değerini girin
- Günleri belirleme: ▶ **Periyot** ▶ ... ile **Pazartesi-Cuma** ve **Hergün** arasında seçim yapın
- Ses düzeyini ayarlama:
  - ▶ **Ses düzeyi** ▶ ... ile ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama
- Alarm ayarlama: ▶ **Melodi** ▶ ... ile alarm için bir zil melodisi seçin
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Çalar saat etkinleştirildiyse bekleme ekranında sembolü ve alarm saati görüntülenir.

### Çalar saat

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

### Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Çalar saati kapatma: ▶ **Kapalı**

Uyandırma alarmını tekrarlama (şekerleme modu): ▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ... Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

## Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

**Çift Taraflı Konuş.** fonksiyonuyla alarma cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşuna (orta) basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlemiştir.

Gelen bir arama cevaplandığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazının çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

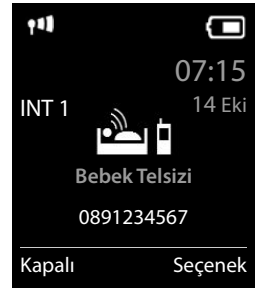
Çalıştırma sonrasında:

- ▶ Hassasiyeti kontrol edin.
- ▶ Alarm harici bir numaraya iletilyorsa bağlantı durumunu test edin.

## Bebek telsizini etkinleştirme ve ayarlama

- ▶ ▶ ... ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶
- Tamam** ▶ **Bebek Telsizi** ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Hedefi girme: ▶ **Alarm** ▶ ... ile **Harici** veya **Dahili** öğesini seçin
- Harici:** ▶ **Numara** ▶ ... ile numarayı girin veya numarayı telefon rehberinden seçme: ▶
- Dahili:** ▶ **El Cihazı** ▶ **Değiştir** ▶ ... ile el cihazını seçin ▶ **Tamam**


Bebek Telsizi etkinleştirildi



Karşı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

▶  **Çift Taraflı Konuş.** ▶ ... ▶  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Mikrofonun hassasiyetini ayarlama:


▶  **Seviye** ▶ ... ▶  ile **Yüksek** veya **Düşük** öğesini seçin

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bebek telsizi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme ekranında hedef telefon numarası görüntülenir.

## Bebek telsizini kapatma / Alarmı iptal etme

Bebek telsizini kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapalı** basın



Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna  basın

## Bebek telsizini dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.

Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶   tuşlarına basın

Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır. Bebek telsizi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapalı** basana kadar korunur.



Bebek telefonu dışarıdan tekrar etkinleştirilemez.





Etkinleştirmeyi tekrar açma: → s. 36

## Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

Cihaz, teslimat durumunda azami kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

Yayın gücünü daha da düşürmek için:

### Yayın gücünü %80'e kadar azaltma





▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **ECO DECT** ▶ **Tamam** ▶ **Maksimum Alan** ▶ **Değiştir** ( = devre dışı)



Bu ayarla kapsama alanı da azaltılır.

Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılabilir.

## Yayını bekleme modunda kapatma

- ▶  ▶ ... ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **ECO DECT** ▶ **Tamam** ▶  **Radyasyon Yok** ▶ **Değiştir** (☑ = etkinleştirildi)




**Radyasyon Yok** ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, tüm kaydedilmiş el cihazlarının bu performans özelliğini desteklemesi gerekir.

**Radyasyon Yok** ayarı etkinleştirildiyse ve baz ünitede bu performans özelliğini desteklemeyen bir el cihazı kaydedildiyse, **Radyasyon Yok** öğesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu el cihazı tekrar kayıttan çıkarılır çıkarılmaz, **Radyasyon Yok** otomatik olarak tekrar devreye girer.

Telsiz bağlantısı, sadece gelen veya giden çağrılarda otomatik olarak yapılandırılır. Bağlantı kurulması bu nedenle yaklaşık 2 saniye gecikir.

Bir el cihazının gelen çağrı durumunda baz ünitleyle olan telsiz bağlantısını hızlı kurabilmesi için, el cihazı baz üniteyi sıkça "dinlemelidir" yani çevreyi taramalıdır. Bu durum, elektrik tüketimini arttırır ve el cihazının hazırda bulunma ve konuşma süresini kısaltır.

**Radyasyon Yok** etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.

- ▶ Kabul tuşuna  **uzun süreli basın** ... Çevir sesi duyulur.









## İstenmeyen aramalara karşı koruma

### Harici aramalar için zaman kontrolü

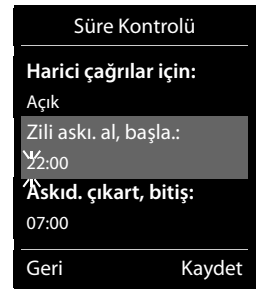


Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalması gereken bir zaman aralığı girin.

- ▶  ▶ ... ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Süre Kontrolü** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra **Açma/kapatma:** ▶  ile **Açık veya Kapalı** öğesini seçin
- Saati girme:** ▶  ile **Zili askı. al, başla. ve Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ▶ ...  ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin
- Kaydetme:** ▶ **Kaydet**

Örnek









Zaman kontrolü sadece ayarın yapıldığı el cihazında geçerlidir.

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.






## Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz. Bu ayar tek bir veya tüm tanımlanmış el cihazları için yapılabilir.

### Bir el cihazı için

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Düzenle** ( = etkinleştirildi) ... çağrısı sadece ekranda görüntülenir

### Tüm el cihazları için








- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bilinmeyen Çağrı** ▶ **Düzenle** ( = etkinleştirildi) ▶ ...  ile **Koruma Modu** ögesini seçin:
  - Koruma Yok** Gizli aramalar, çağrı numarası aktarılan aramalar gibi bildirilir.
  - Sessiz Çağrı** Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.
  - Çağrıyı Blokla** Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

## Bloke edilmiş numaralar listesi






Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar gösterilmez veya sadece ekranda gösterilir. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.

Koruma modu olarak **Sessiz Çağrı** ya da **Çağrıyı Blokla** seçilmiş ise bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilir.








### Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶ **Bloke Edi. Numaral.** ▶ **Tamam** ... bloke edilmiş numaralar listesi görüntülenir ... olası seçenekler:
  - Giriş oluşturma: ▶ **Yeni** ▶ ...  ile numarayla girin ▶ **Kaydet**
  - Girişi silme: ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Sil** ... giriş silinir

### Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

- ▶  ▶ ...  ile  **Çağrı Listeleri** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Kabul Edilen Çağrı./Cevapsız Çağrılar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kara Listeye Kopya** ▶ **Tamam**

## Koruma modunu ayarlama

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶  **Koruma Modu** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile istenen koruma şeklini seçin:
- Koruma Yok** Numarası bloke edilmiş numaralar listesinde bulunan kişilere ait olanlar da dahil tüm aramalar bildirilir.
- Sessiz Çağrı** Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.
- Çağrıyı Blokla** Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**



## SMS (metin mesajları)



Çağrı numarası aktarma etkinleştirilmiş durumda (→ s. 20).

Şebeke operatörü SMS servisini destekliyor.

Hiçbir SMS servis merkezi girilmemişse, alt menü **SMS** sadece **Ayarlar** girişinden oluşur.


## SMS yazma ve gönderme



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TR 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Bir SMS en fazla 612 karakter uzunluğunda olabilir. Karakter sayısı 160'tan fazlaysa SMS **zincirleme** SMS olarak gönderilir (dört ayrı SMS'e kadar).

Ekranın sağ üst kısmında, daha ne kadar karakter kaldığı, onun arkasında parantez içinde, zincirleme SMS'in o anda hangi kısmının yazıldığı gösterilir. Örnek: **405(2)**.

- ▶  ▶ ...  ile  SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ... sonra
- SMS yazma: ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile SMS metnini girin
- SMS göndermek: ▶ Kabul tuşuna  basın
- veya ▶ **Seçenek** ▶  **Gönder** ▶ **Tamam**
- Numarayı girme: Telefon rehberinden: ▶  ▶ ...  ile numarayı seçin ▶ **Tamam**
- veya ▶ ...  ile numarayı doğrudan girin
- SMS posta kutusuna SMS gönderirken: Posta kutusu kimliğini (ID) numaranın **sonuna** ekleyin.
- Gönderme: ▶ **Gönder**



Numara (şehir içi şebekede de) alan koduyla birlikte girilmelidir.

2 dakikadan uzun süre yazma durumunda harici bir arama veya bir kesinti olursa, metin otomatik olarak taslaklar listesine kaydedilir.



**SMS gönderme ilave ücretlere** tabi olabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

## Bir e-posta adresine SMS gönderme



Şebeke operatörü bu hizmet özelliğini destekliyor.

- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ... sonra Adresi girme: ▶ ... ile SMS metninin başına e-posta adresini girin veya
  - ▶ **Seçenek** ▶ E-posta Adresi Ekle ▶ ... ile, bir e-posta adresi içeren telefon rehberi girişini seçin ▶ **Tamam**
- Metin yazma: ▶ ... ile SMS metnini tamamlayın
- Gönderme: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam** ▶ ... ile e-posta hizmetinin numarasını girin (girilmemişse) ▶ **Gönder** ... SMS, SMS gönderme merkezinin e-posta hizmetine gönderilir

## SMS'i arabelleğe kaydetme (taslaklar listesi)

SMS'i arabelleğe kaydedebilir, daha sonra değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.

### SMS'i taslaklar listesine kaydetme

- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ▶ ... ile SMS'i yazın ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydet** ▶ **Tamam**

### SMS'i taslaklar listesinden açma ve düzenleme

- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Giden** ▶ **Tamam** ▶ ... ile, kaydedilmiş SMS'i seçin ... olası seçenekler:
  - Taslak okuma: ▶ **Oku**
  - Değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **Düzenle** ▶ **Tamam**
  - SMS göndermek: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam**
  - Girişi silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
  - Tüm taslakları silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

## SMS alma

Gelen SMS'ler giriş listesine kaydedilir, zincirlenmiş SMS'ler genelde **bir** SMS olarak gösterilir.



### SMS gelen listesi

Gelen listesi, tüm alınan SMS'leri ve bir hata nedeniyle gönderilememiş tüm SMS'leri içerir.

Yeni SMS'ler tüm girişler, **kalın** = yeni girişler, **kalın değil** = okunmuş girişler  
Yeni SMS'ler tüm girişler, **kalın** = yeni girişler, **kalın değil** = okunmuş girişler  
Yeni SMS'ler tüm girişler, **kalın** = yeni girişler, **kalın değil** = okunmuş girişler





### Gelen listesini açma

Mesaj tuşu ile:

- ▶  ▶ ... Mesaj listesi açılır  
Mesaj listesinde mevcut SMS'lerin sayısı görüntülenir:  
**kalın** = yeni girişler, **kalın değil** = okunmuş girişler  
Liste açma: ▶ ...  ile SMS: ögesini seçin ▶ **Tamam**

SMS: (2)

SMS menüsü üzerinden:

- ▶  ▶ ...  ile  SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  Gelen ▶ **Tamam**

Listedeki her giriş aşağıdakileri içerir:



- Göndericinin numarası veya adı,
- Alış tarihi ve saati.

0123727859362922

10.02.20 09:07


### Gelen listesinin fonksiyonu

SMS göndereni arama:

- ▶ ...  ile SMS'i seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Giriş silme: ▶ **Seçenek** ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**















Numarayı telefon rehberine kaydetme:

- ▶ **Seçenek** ▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam**

SMS gelen listesindeki tüm girişleri silme:




- ▶ **Seçenek** ▶  **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

## SMS'i okuma ve yönetme

- ▶  ▶ ...  ile  SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Gelen** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile SMS'i seçin ▶  **Oku** ... olası seçenekler:
  - SMS cevaplama: ▶ **Seçenek** ▶  **Cevapla** ▶ **Tamam**
  - SMS metnini değiştirme ve herhangi bir alıcıya gönderme:
    - ▶ **Seçenek** ▶  **Düzenle** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile metni düzenleyin ▶ **Seçenek** ▶  **Aktar** ▶ **Tamam**
  - SMS'i herhangi bir alıcıya yönlendirme:
    - ▶ **Seçenek** ▶  **Aktar** ▶ **Tamam**
  - Metni başka bir karakter setinde görüntüleme:
    - ▶ **Seçenek** ▶  **Karakter Seti** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile karakter setini seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

## SMS metnindeki numarayı telefon rehberine kaydetme

SMS metninde bir telefon numarası tanınırsa bu numara otomatik olarak işaretlenir.


- Numarayı telefon rehberine kaydetme: ▶ 
  - Numara, SMS'i göndermek için de kullanılacaksa, numarayı şehir içi şebeke alan kodu (alan kodu) ile birlikte kaydedin.
- Numarayı seçme: ▶ Kabul tuşuna  basın
- SMS birden fazla numara içeriyorsa bir sonraki numarayı seçme: ▶ ...  ile, ilk numara ekrandan kaybolana kadar ekranı kaydırın.



Uluslararası alan kodlarında +işareti alınmaz.

- ▶ Bu durumda "00" rakamlarını numaranın başına girin.

## vCard ile SMS










vCard, elektronik bir kartvizittir. Bu, SMS metninde  sembolüyle gösterilir. Bir vCard ad, özel numara, iş numarası, cep telefonu numarası ve doğum gününü içerebilir. Bir vCard'ın girişleri, telefon rehberine arka arkaya tek tek kaydedilebilir.

İçinde vCard bulunan bir SMS okunurken: ▶ **Göster** ▶ **Kaydet**

Telefon rehberi otomatik olarak açılır. Numara ve isim aktarılır. Eğer vCard üzerinde bir doğum tarihi kayıtlıysa, bu tarih yıldönümü olarak telefon rehberine devralınır. Telefon rehberindeki girişi gerekiyorsa düzenleyin ve kaydedin. Otomatik olarak vCard'lı SMS'e geri dönersiniz.

## SMS bildirimini

Cevapsız aramaların ve/veya telesekreterdeki yeni mesajların SMS aracılığıyla bildirilmesini sağlayabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  SMS öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Bildiri** ▶ **Değiştir**  = etkinleştirildi) ... sonra
- Numarayı girin: ▶ **Kime** ...  ile, SMS'in gönderileceği numarayı girin
- Cevapsız aramalar: ▶  **Cevapsız Çağrılar** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**



Cevapsız aramaların bildirilmesi için kendi sabit hat numaranızı girmeyin. Bu, ücretlendirilen sonsuz bir döngüye yol açabilir.

**SMS ile bildirme durumunda ilave masraflar** oluşabilir.








## SMS merkezleri

SMS gönderebilmek için en az bir SMS merkezinin çağrı numarası cihaza kaydedilmiş olmalıdır. Bir SMS merkezinin çağrı numarasını şebeke operatöründen öğrenebilirsiniz.


SMS'ler, kendi şebeke operatörlerinde kayıtlı oldukları sürece **her** kayıtlı SMS merkezi tarafından alınır.

SMS'ler gönderme merkezi olarak kayıtlı olan SMS merkezi üzerinden gönderilir. Ancak diğer SMS merkezlerinden herhangi birini, güncel bir mesajı göndermek için gönderme merkezi olarak etkinleştirebilirsiniz.

## SMS merkezini girme/değiştirme / Gönderme merkezini ayarlama

- ▶  ▶ ...  ile  SMS öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Servis Merkezi** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile SMS merkezini seçin  = güncel gönderme merkezi) ▶ **Düzenle** ... sonra

Gönderme merkezini etkinleştirme:

- ▶ **Gönd.Mrkz:** ...  ile **Evet** veya **Hayır** öğesini seçin (**Evet** = SMS merkezi üzerinden SMS'ler gönderilir)
- 2 ile 4 arası SMS merkezlerinde yapılan ayar, sadece bir sonraki SMS için geçerli olur.

SMS hizmetinin numarasını girme:

- ▶  **SMS Servis Merkez No.** ▶ ...  ile numarayı girin
- Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**



Sabit hat için sabit bir fiyat üzerinden yapılan anlaşmalarda genellikle 0900 ön ekli ödemeli hatlar engellenmiştir. Bu durumda, SMS gönderme merkezi için 0900 ile başlayan bir numara girildiğinde, telefonla SMS gönderilemez.









Aktarma denemesi başarısızlıkla sonuçlandığı takdirde, SMS, gelen listesine hata durumuyla kaydedilir.

## Telefon santraline SMS gönderme

- **Çağrı numarası aktarma özelliği**, telefon santralinin paralel bağlantısına **yönlendirilmektedir** (CLIP).
- Gerekirse SMS merkezi numarasının başına bir ön kod/hat alma kodu girmek gerekebilir (telefon santraline bağlı olarak). Test: SMS'i bir kez ön kod ile ve bir kez ön kod olmadan kendi numaranıza gönderin.
- SMS paralel telefon numarası olmadan gönderiliyorsa, alıcının doğrudan bir cevabı mümkün olmaz.

## İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu kapatma/açma

Gelen her SMS tek bir zil sesi ile bildirilir. Bu tür bir "arama" cevaplanırsa SMS kaybolur. Bunun olmasını önlemek için, tüm harici aramaların ilk zil sesini engelleyin. Bekleme modunda:

▶  ▶        ... giriş alanında güncel ayar yanıp söner (örn. 1) ... sonra

İlk zil sesini **engelleme**:

▶  ▶ **Tamam**

İlk zil sesini engelle (teslimat durumu):

▶  ▶ **Tamam**

## SMS hatalarını giderme

- E0 Telefon numarasını sürekli gizleme özelliği açık (CLIR) veya çağrı numarası aktarma etkinleştirilmemiş.
- FE SMS aktarımı sırasında hata.
- FD SMS merkeziyle bağlantı kurulurken hata, bkz. hatalarda ilk çözümler.

## Hatalarda ilk çözümler

### SMS gönderilemiyor

- "Çağrı numarası aktarma" (CLIP) özelliği açtırılmamıştır.
  - ▶ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın.
- SMS gönderme işlemi yarıda kesilmiştir (örn. bir arama nedeniyle).
  - ▶ SMS'i yeniden gönderin.
- Özellik, şebeke operatörünüz tarafından desteklenmemektedir.
- Gönderme merkezi için telefon numarası girilmemiş veya yanlış girilmiştir.
  - ▶ Numarayı girin (→ s. 45).

### SMS metni eksik

- Telefonun bellek alanı dolmuştur.
  - ▶ Eski SMS'leri silin.
- Şebeke operatörü SMS'in geri kalanını henüz aktarmamıştır.

**Artık SMS alamıyorsunuz**

- **Tüm Çağrılar** için çağrı yönlendirme özelliği etkinleştirilmiştir.
  - ▶ Çağrı yönlendirme özelliğini değiştirin (→ s. 22).

**SMS okunarak aktarılıyor**

- Telefon numarasını gösterme" özelliği açtırılmamıştır.
  - ▶ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın (ücrete tabi).
- GSM operatörü ile SMS sunucusu arasında işbirliği yoktur.
  - ▶ SMS sunucunuza başvurarak bilgi edinin.
- Telefonunuz SMS sunucusunda kayıtlı değil.
  - ▶ Telefonunuzu SMS alma fonksiyonu için kaydettirmek üzere bir SMS gönderin.

## Telefonu genişletme

### Birden fazla el cihazı

Baz üniteye altı adede kadar el cihazı kaydedilebilir.

Kaydedilen her cihaza bir dahili numara (1 – 6) ve bir dahili isim (INT 1 – INT 6) atanır. Atama değiştirilebilir.

Baz üniteye tüm dahili numaralar başka cihazlara verilmişse: ► artık kullanılmayan el cihazlarını silin

### El cihazını kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir.



Kayıt işlemi **hem** baz ünitede, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır.

Her ikisi **60 saniye içerisinde** gerçekleşmelidir.

#### Baz ünitede

► Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** basın (yaklaşık 3 saniye).

#### El cihazında

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Kayıt** ► **Tamam** ► **El Cih. Kaydet** ► **Tamam** ... kayda hazır bir baz ünite aranır ► ... Sistem PIN kodunu girin (teslimat durumu: 0000) ► **Tamam**



Mobil cihazın halihazırda dört baz istasyonunda kayıtlı olması halinde baz istasyonunun yerine geçecek olan baz istasyonunu seçin.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. **INT 1**. Aksi takdirde işlemi tekrarlayın.







Baz üniteye mümkün olan maksimum sayıda el cihazı kaydedildi (tüm dahili numaralar atandı): Dahili numarası en büyük olan el cihazı yenisiyle değiştirilir. Eğer bu başarısız olmazsa (örn. bu el cihazıyla bir görüşme yapılıyor olduğu için), **Boşta dahili numara yok** mesajı görüntülenir. ► artık kullanılmayan bir el cihazının kaydını silin ve kayıt işlemi tekrarlayın





## El cihazını birden fazla baz üniteye kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir. Aktif haldeki baz ünite, el cihazının en son kaydedildiği baz ünite. Diğer baz üniteler, kullanılabilir baz üniteler listesinde kayıtlı kalır.



- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Aktif baz ünitesini değiştirme:







- ▶ ...  ile baz üniteyi veya **En İyi Baz** bileşenini seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

**En İyi Baz:** El cihazı, güncel baz üniteyle olan bağlantısı kesilir kesilmez en iyi sinyale sahip baz üniteyi seçer.

Bir baz ünitenin adını değiştirme:

- ▶ ...  ile baz üniteyi seçin ▶ **Seç** ( = seçildi) ▶ **İsim** ▶ **Adı değiştirin** ▶ **Kaydet**

## El cihazı kaydını silme

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶  **El Cih. Kaydını Kaldır** ▶ **Tamam** ... kullanılan el cihazı seçildi ▶ ...  ile gerekiyorsa başka bir el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... gerekiyorsa sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ ... kayıt silme işlemini **Evet** ile onaylayın

El cihazı hâlâ başka baz ünitelerde kayıtlıysa, en iyi sinyal aldığı baz üniteye geçer (**En İyi Baz**).


## El cihazını arama (Paging)

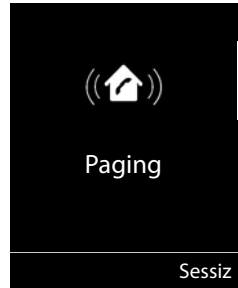
- ▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın.

Zil sesleri kapalı da olsa tüm el cihazları aynı anda çalar (Paging).

**İstisna:** Bebek telsizinin etkinleştirildiği mobil cihazlar.








### Aramayı sonlandırma

- ▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın veya el cihazındaki ▶ kabul tuşuna  basın veya el cihazındaki ▶ ekran tuşuna **Sessiz** basın veya ▶ işlem yok. Yaklaşık 30 saniye sonra el cihazı arama çağrısı (Paging) otomatik olarak sonlandırılır.



## El cihazı adını ve dahili numaray ı deęiřtirme

Birden fazla el cihazının kayıt iřlemi sırasında bunlara otomatik olarak INT 1, INT 2 vb. isimler atanır. Her el cihazı otomatik olarak en dūřuk boř numaray ı alır. Dahili numara ekranda el cihazının adı olarak gōrūntūlenir, ōrn. INT 2. El cihazlarının adını ve numarasını deęiřtirebilirsiniz. İsim en fazla 10 haneli olabilir.

- ▶  ▶ ... El cihazlarının listesi aēılır, el cihazınız < ile iřaretlenmiřtir ▶ ...  ile el cihazını seēin ... olası seēenekler:
- Adı deęiřtirme: ▶ **Seēenek** ▶  **Yeni isim ver** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile gūncel adı silin ▶ ...  ile yeni adı girin ▶ **Tamam**
- Numaray ı deęiřtirme: ▶ **Seēenek** ▶  **El Cihaz. No. Dūzenle** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numaray ı seēin ▶ **Kaydet**

## Repeater

Bir Repeater, Gigaset el cihazının baz ūniteyle olan kapsama alanını arttıır.






Bir Repeater'ın kayıt iřlemi, kullanılan Repeater sūrūmüne baęlıdır.

- Őifrelemesiz Repeater, ōrn. 2.0 sūrūmünden ōnceki Gigaset Repeater'lar
- Őifrelemeli Repeater, ōrn. 2.0 sūrūmünden itibaren Gigaset Repeater'lar






Gigaset Repeater'larla ilgili ayrıntılı bilgileri Repeater'ın kullanım kılavuzunda ve İnternet'te → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) adresinde bulabilirsiniz.

### Őifrelemesiz Repeater

#### Maksimum kapsama alanını aēma/radyo dalgası olarak kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ōęesini seēin ▶ **Tamam** ▶  **ECO DECT** ▶ **Tamam** ▶ **Maksimum Alan** ▶ **Deęiřtir** ( = etkinleřtirildi) ▶  **Radyasyon Yok** ▶ **Deęiřtir** ( = devre dıřı)

#### Őifrelemeyi kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ōęesini seēin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Őifreleme** ▶ **Deęiřtir** ( = devre dıřı)

#### Repeater'ı kaydetme

- ▶ Repeater'ı elektrik řebekesine baęlayın ▶ Telefon baz ūnitesinin Kayıt/Paging tuřuna **uzun sūreyle** (en az 3 saniye) basın ... Repeater otomatik olarak kaydedilir

Birden fazla Gigaset Repeater kaydedilebilir.

## Şifrelemeli Repeater



Şifreleme açılmıştır (teslimat durumu).

### Repeater'ı kaydetme

- ▶ Repeater'ı elektrik şebekesine bağlayın ▶ Telefon baz ünitesinin Kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** (en az 3 saniye) basın ... Repeater otomatik olarak kaydedilir

En fazla 2 Gigaset Repeater kaydedilebilir.

**Maksimum Alan** ECO DECT fonksiyonu açılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır. Ayarlar, Repeater kayıtlı olduğu sürece değiştirilemez.

Bir Repeater kaydedilir kaydedilmez Repeater listesinde aşağıdaki bölüm altında görüntülenir

**Ayarlar** ▶ **Sistem** ▶ **Repeater**

### Repeater'ın kaydını silme

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Sistem** ▶ **Tamam** ▶ **Repeater** ▶ **Tamam** ▶ ... ile Repeater'ı seçin ▶ **Kayıd sil** ▶ **Evet**

## Router cihazı ile çalışma

Bir Router cihazının analog bağlantısı üzerinde çalışma sırasında oluşabilecek **ekolar**, **XES-Modus 1**'in çalıştırılmasıyla azaltılabilir (XES = eXtended Echo Suppression).

**XES-Modus 1** oluşan ekoları yeterli miktarda engellemiyorsa: **XES-Modus 2**'yi etkinleştirin.

- ▶ ▶ \* # \*\* 0 5 # \*\* 7 0 ▶ ... Aşağıdaki tuşlardan birine basın
- ▶ 0 ▶ **Tamam** Normal mod
- ▶ 1 ▶ **Tamam** XES-Modus 1
- ▶ 2 ▶ **Tamam** XES-Modus 2










Eko ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değilse, normal mod (teslim durumu) aktif halde olmalıdır.

## Bir telefon santralinde çalışma








Bir telefon santralinde hangi ayarların gerekli olduğunu telefon santralinin kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Telefon numarası aktarımını desteklemeyen telefon santrallerinde, SMS gönderemez veya alamazsınız.

### Tonlu arama (DTMF) veya darbeli arama (Darbeli arama) arama yöntemini ayarlama






- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Arama Modu** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile tonlu arama (DTMF) veya darbeli aramayı (Darbeli arama) seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)


### Geri arama süresini ayarlama



- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Geri Arama** ▶ **Tamam** ... olası geri arama süreleri listelenir ▶ ... ▶  ile geri arama süresini seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

### Ön kodu (hat alma kodu) kaydetme

Sabit hat üzerinden arama yapmak için kullanılacak ön kodu (örn. "0") belirleyin.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Ön kod** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra

Sabit hat: ▶ **Harici hatta ulaş:** ...  ile ön kodu maks. 3 haneli olarak girin veya değiştirin

Kural: ▶  **Şunun için** ▶ ...  ile ön kodun ne zaman kullanılması gerektiğini seçin

**Çağrı Listeleri:** Ön kod sadece bir listedeki numaraların önüne eklenir (kabul edilen aramalar listesi, cevaplanmayan aramalar listesi, SMS listesi).

**Tüm Çağrılar:** Ön kod, çevrilecek tüm numaraların önüne eklenir.






















**Kapalı:** Ön kod devre dışı bırakılır ve hiçbir çağrı numarasının önüne eklenmez.

Kaydetme: ▶ **Kaydet**




Ön kod, SMS merkezlerinin numaralarının önüne asla eklenmez.

## Duraklatma sürelerini ayarlama

▶  ▶ * ▶ #*0 5 ▶ ... sonra	
Hat kullanımından sonra duraklatma:	1 saniye ▶  6 ▶  ▶ Tamam
	3 saniye ▶  6 ▶  ▶ Tamam
	7 saniye ▶  6 ▶  ▶ Tamam
R tuşundan sonra duraklatma:	800 ms ▶  2 ▶  ▶ Tamam
	1600 ms ▶  2 ▶  ▶ Tamam
	3200 ms ▶  2 ▶  ▶ Tamam
Arama duraklatma (ön koddan sonra duraklatma):	1 saniye ▶  1 ▶  ▶ Tamam
	2 saniye ▶  1 ▶  ▶ Tamam
	3 saniye ▶  1 ▶  ▶ Tamam
	6 saniye ▶  1 ▶  ▶ Tamam

### Seçim sırasında seçim beklemesini ekleme:

- ▶ Kare tuşuna  uzun süreli basın ... ekranda bir P görüntülenir.

## Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme

Harici bir numaranın seçilmesi ya da bir bağlantı kurulduktan sonra:





- ▶ Yıldız tuşuna  kısa süreyle basın.

Telefon kapatıldıktan sonra otomatik olarak tekrar darbeli arama etkinleşir.



# Telefonu ayarlama

## El cihazı

### Dili deęiřtirme

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Dil** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile dili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)






Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa:



- ▶  ▶ Tuřlara   **yavařça** arka arkaya basın ▶ ... ▶  ile doęru dili seçin ▶ saę ekran tuřuna basın

## Ekran

### Ekran koruyucu

Dijital veya analog saat, bořta kaldıęında bir ekran koruyucu olarak gösterilmek üzere seçilebilir.

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Display** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Koruyucu** ▶ **Düzenle** ( = aık) ... daha sonra
- Ama/kapatma: ▶ **Etkin Kılma**: ... ▶  ile **Aık** veya **Kapalı** öęesini seçin
- Ekran koruyucu seçme:

- ▶  **Seim** ▶ ... ▶  ile ekran koruyucuyu seçin (**Dijital Saat / Analog Saat**)

Ekran koruyucuyu görüntüleme:


- ▶ **Göster**

Seimi kaydetme:

- ▶ **Kaydet**





Ekran bekleme moduna getikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleřtirilir.

### Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Kapatma tuřuna  **kısa süreli** basın ... ekran, bekleme moduna geer







### Büyük yazı

Okunabilirlięi iyileřtirmek için arama listeleri ve adres rehberindeki yazı ve sembollerin büyük gösterilmesi saęlanabilir. Bu durumda ekranda sadece tek bir giriř gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır. Arama iřlemi sırasında çağrı numarası büyük rakamlarla gösterilir.

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Display** ▶ **Tamam** ▶  **Büyük Yazı Tipi** ▶ **Deęiřtir** ( = aık)

## Renk şeması



Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Display** ▶ **Tamam** ▶  **Renk Şemaları** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile istediğiniz renk şemasını seçin ▶ **Seç** (  = seçildi)

## Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Burada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.

Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Display** ▶ **Tamam** ▶ 

**Aydınlatma** ▶ **Tamam** ... sonra

Aydınlatma şarj ünitesinin içindeyse:

- ▶ **Şarj olurken:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Aydınlatma şarj ünitesinin dışındaysa:

- ▶  **Şarj olmuyorken** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Bir görüşme sırasında aydınlatma:

- ▶  **Konuşurken** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Seçimi kaydetme:

- ▶ **Kaydet**





Ekran aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

## Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.




### Bir görüşme sırasında

- ▶  **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ...  ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... ayar kaydedilir




Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

### Bekleme modunda

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ... daha sonra

Ahize için:

- ▶ **Kulaklık:** ...  ile ses düzeyini ayarlayın

Hoparlör için:









- ▶  **Hoparlör** ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın

Ayarı kaydetme:

- ▶ **Kaydet**

## Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde uyarlamak için **ahize** ve **hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Akustik Profiller** ▶  **Kulaklık Profilleri / Eller Srbst. Profilleri** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile profili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

**Kulaklık Profilleri:** Yüksek veya Düşük (teslimat durumu)

**Eller Srbst. Profilleri:** Profil 1 (teslimat durumu) veya Profil 2

## Zil sesleri

### Zil sesi ses düzeyi

Ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlayın.









- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Dahili Çağrılar ve Alarmlar için** veya **Harici Çağrılar** seçimini yapın ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**

Örnek





### Zil melodisi

Dahili ve harici çağrılar için farklı zil sesleri ayarlama.


- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile bağlantıyı seçin ▶ ...  ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

### Zil sesini açma/kapama

#### Zil sesini sürekli olarak kapatma


- ▶  tuşuna uzun süreli basın ... durum satırında  görülür

#### Zil sesini sürekli olarak açma

- ▶  tuşuna uzun süreli basın





## Güncel arama için zil sesini kapatma

- ▶ **Sessiz** veya kapatma tuşuna  basın

## Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma






Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:

- ▶ Yıldız tuşuna  **uzun süreli** basın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında  görülür

Dikkat sesini kapatma: ▶ Yıldız tuşuna  **uzun süreli** basın

## Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** ... daha sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:

- ▶ **Tuş sesi:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

- ▶  **Onay** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

- ▶  **Pil İkaz** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi:

- ▶  **Kapsama Dışında:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin






Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**



Devredeki bebek telsizinde pil uyarısı gerçekleşmez.

## Otomatik cevaplama açma/kapatma

Otomatik cevaplama durumunda el cihazı, siz şarj istasyonundan alırsanız gelen bir çağrıyı karşılar.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir**  = etkinleştirildi)

Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** siz el cihazını şarj istasyonuna yerleştirir yerleştirmede bağlantı sonlandırılır.

## Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

### Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)

0 ve 2 ile 9 arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.



Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

► Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ► ekran tuşuna **Hızlı Ara.** basın

Telefon rehberi açılır.

► ... ile girişi seçin ► **Tamam** ► ... gerekiyorsa ile numarayı seçin ► **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Telefon rehberindeki kayıt daha sonra silinirse, bu durum rakam tuşlarının atamasına etki etmez.

### Numarayı seçme

► Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır

veya

► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ► ... Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır

### Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme

► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ► **Değiştir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:  
 Atamayı değiştirme: ► ... ile girişi seçin ► **Tamam** ► ... gerekiyorsa numarayı seçin ► **Tamam**  
 Atamayı silme: ► **Sil Tuşu**

### Ekran tuşuna atama / Atamayı değiştirme

Bekleme modunda, sol ve sağ ekran tuşlarına önceden bir **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

► Bekleme modunda sol ya da sağ ekran tuşuna **uzun süre** basın ... Olası tuş atamalarının listesi açılır ► ... ile fonksiyon seçin ► **Tamam** ... Ekran tuşu ataması değiştirilir






Mümkün olan fonksiyonlar: **Çalar Saat, Tekrar Arama, El Cihazı Rehberi** ... Diğer fonksiyonlar için: **Diğer Fonksiyonlar**

### Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ► Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın ... atanmış fonksiyon uygulanacaktır

## El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirin.

►  ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **El Cihazı Sıfırlama** ► **Tamam** ► **Evet** ... el cihazının ayarları sıfırlanacaktır



Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz ünitesine kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin girişleri
- SMS listeleri

## Sistem








### Tarih ve saat

Örn. gelen aramalarda doğru saatin gösterilmesi veya alarmdan ve takvimden faydalanmanız için tarihe ve saate ihtiyaç duyulur.

El cihazında tarih ve saat henüz ayarlanmadıysa ekran tuşu **Zaman?** görüntülenir.

- ▶ Ekran tuşuna **Zaman?** basın






veya

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Tarih/Saat** ▶ **Tamam** ... sonra
- Tarihi ayarlama: ▶ **Tarih:** ...  ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin
- Zaman ayarı: ▶  **Saat** ▶ ...  ile saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

### Kendi alan kodunuz

Telefon numaralarının aktarılması için (örn. vCard'larda), alan kodunun (uluslararası ve yerel alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.

Bu numaralardan bazıları önceden ayarlanmıştır.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Alan Kodları** ▶ **Tamam** ▶ (Önceden) ayarlanan alan kodunu kontrol edin






Numarayı değiştirme:

- ▶ ... ile  giriş alanını seçin/değiştirin ▶ ...  ile giriş pozisyonunu değiştirin ▶ **<C** ... gerekiyorsa rakamları silin
- ▶ ...  ile rakamları girin ▶ **Kaydet**

Örnek

Alan Kodları	
Uluslararası Kod:	00 - 49
Yerel Alan Kodu:	0 - [8] ]
< C Kaydet	








### Bekleme müziğini açma/kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Bekleme Müziği** ▶ **Değiştir** ( = etkinleştirildi)

## Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Telefonun sistem ayarlarını bir sistem PIN koduyla emniyete alın. Sistem PIN kodunu, bir el cihazının kaydedilmesi/kaydının iptal edilmesi yerel aę için kullanılan ayarların deęiřtirilmesi, bir cihaz yazılımı g¼ncellemesi veya fabrika ayarlarının geri y¼klenmesi gibi iřlemlerde girmeniz gerekir.

Telefonun 4 haneli sistem PIN kodunu deęiřtirme (teslimat durumu: 0000):

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** oęesini seęin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Sistem PIN** ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa  ile g¼ncel sistem PIN kodunu girin (eđer 0000 deęilse) ▶ **Tamam** ▶ ...  ile yeni sistem PIN kodunu girin ▶ **Kaydet**

## Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Baz üniteyi sıfırlayarak bařlangıçtaki PIN koduna 0000 ayarlama:







- ▶ Aę kablosunu baz üniteden çıkarın ▶ baz ünitadaki kayıt/Paging tuřunu basılı tutun ▶ eř zamanlı olarak aę kablosunu baz üniteye tekrar takın ▶ Tuřu en az 5 saniye basılı tutun ... baz ünite sıfırlanacak ve sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanacaktır



T¼m el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. B¼t¼n ayarlar fabrika ayarları geri y¼klenir.

## Telefonu fabrika ayarlarına geri getirme

Sıfırlama durumunda

- Tarih ve saat ayarları korunur,
- El cihazlarının kayıtları silinmez,
- Sistem PIN kodu korunur,
- **Maksimum Alan** açılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır.
- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** oęesini seęin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Baz İstas. Sıfırla.** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ **Evet** ... baz ünite yeniden bařlatılacaktır. Yeniden bařlatma iřlemi yaklaşık 10 saniye sürer


# Ek

## Sorular ve cevaplar

İnternette çözüm önerileri için → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Hata gidermeyle ilgili adımlar

#### Ekranında hiçbir şey görünmüyor.

- El cihazı açılmamış. ►  uzun süreli basın.
- Pili boş. ► Pili şarj edin veya değiştirin.

#### Ekranında "Baz Yok" yanıp sönüyor.

- El cihazı baz ünitenin kapsama alanı dışında. ► El cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Baz ünite açılmamış. ► Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin.
- **Maksimum Alan** kapalı olduğu için baz ünitenin kapsama alanı daralmıştır.
  - **Maksimum Alan** özelliğini açın veya el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.

#### Ekranında "Lütfen el cihazı kaydedin" yanıp sönüyor.

- El cihazı henüz kaydedilmemiş veya başka bir el cihazının kaydedilmesi nedeniyle (6 DECT kaydının üzerinde) kaydı siliniyor. ► El cihazını tekrar kaydedin.

#### El cihazı çalıyor.

- Zil sesi kapatılmıştır. ► Zil sesini açın.
- Arama yönlendirme ayarlandı. ► Arama yönlendirmeyi kapatma
- Arayan kişi çağrı numarasını gizlerse, telefon çalmaz.
  - Gizli aramalar için zil sesini açın.
- Telefon belirli zaman dilimlerinde veya bazı numaralar aradığında çalıyor.
  - Harici aramalar zaman kontrolünü kontrol edin.

#### Sabit hattın zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

- Yanlış telefon kablosu. ► Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin.

#### Bağlantı her zaman yaklaşık 30 saniye sonra kesiliyor.

- Bir Repeater cihazı (2.0 sürümünden öncesi) etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı. ► El cihazını kapatın ve tekrar açın.

#### Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.

- Sistem PIN kodu yanlış. ► İşlemi tekrarlayın, gerekirse Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

#### Sistem PIN kodunu unuttum.

- Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

#### Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

- El cihazı "sessiz moda geçmiştir". ► Mikrofonu tekrar açın.

#### Bazı şebeke servisleri belirtildiği şekilde çalışmıyor.

- Performans özellikleri etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünü bilgilendirin.

**Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.**

- **Telefon numarası aktarımı (CLI)** arayan kişide devreye sokulmamış. ► **Arayan kişi**, şebeke operatörüne başvurarak çağrı numarası aktarmayı (CLI özelliği) açtırmalıdır.
- **Çağrı numarasını gösterme özelliği (CLIP)** şebeke operatörü tarafından desteklenmiyor veya etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünün çağrı numarasını gösterme özelliğini (CLIP) devreye sokmasını sağlayın.
- Telefonun, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (ağ geçidi) sahip bir telefon santrali/bir Router cihazı üzerinden bağlanmıştır.
  - Santrali sıfırlama: Şebeke fişini kısa bir süre çekin. Fişi yerine takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.
  - Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa çağrı numarası gösterimini etkinleştirin. Bunun için, sistemin kullanım kılavuzunda CLIP, çağrı numarası aktarma, telefon numarası aktarma, arayanı gösterme, ... gibi kavramları arayın veya santralin üreticisine danışın.

**Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz (giderek yükselen ses).**

- İşlem başarısız/giriş hatalı. ► İşlemi tekrarlayın. Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

**Şebeke telesekreterini dinleyemiyorsunuz.**

- Telefon santraliniz darbeleri aramaya ayarlanmıştır. ► Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

**Çağrı listesinde bir mesaj için zaman bilgisi belirtilmemiş.**

- Tarih ve saat ayarlanmamış. ► Tarihi/saati ayarlayın.

## Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



### Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

#### Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt  
ALMANYA  
Telefon: +49 2871 910  
e-posta: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

#### İthalatçı Firma

#### Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1  
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44  
Ataşehir / İstanbul  
0216 288 06 00  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

#### Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.\*

#### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH  
Untertürkheimer Straße 6 - 10  
66117 Saarbrücken  
GERMANY  
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0  
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75  
e-posta: [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

#### Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

#### MERKEZ SERVİSİMİZ:

#### CeSa Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. LTD ŞTİ

#### Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11  
Kozyatağı Mahallesi  
Bayar Caddesi  
Rıza Çemberci İş Merkezi  
No: 72 K: 4 D: 8 34742  
Kadıköy / İSTANBUL

\* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.



**ANA SERVİS NOKTASI**

**Servis Adı:** CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. / İSTANBUL ŞUBESİ

**Telefon No.:** 08504601111

**HYB No.:** 34-HYB-18116

**Adres:** KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RIZACEMBERCİ İŞ APT. NO.: 72/8 KADIKÖY

**Şehir:** İSTANBUL

**DIĞER SERVİS NOKTALARI**

**Servis Adı:** ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ

**Telefon No.:** 0380 524 5587

**HYB No.:** 54-HYB-633

**Adres:** FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRIO KONUTLARI H BLOK D.10

**Şehir:** DÜZCE

**Servis Adı:** ACAR TEKNİK – NİHAT ACAR

**Telefon No.:** 0380 524 5587

**HYB No.:** 54-HYB-552

**Adres:** FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK NO5G9/10 81030

**Şehir:** DÜZCE

**Servis Adı:** AHMET DOĞRUSOY

**Telefon No.:** 05337131140

**HYB No.:** 03-HYB-1712

**Adres:** DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU CADDESİ NO:37

**Şehir:** AFYONKARAHİSAR

**Servis Adı:** AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ – YASİN AKTÜRK

**Telefon No.:** 0352 336 6111 – 0352 332 0825

**HYB No.:** 38-HYB-4548

**Adres:** AYDINLIKEVLER MAHALLESİ FIRAT CADDESİ NO:17/A-B MELİKGAZI

**Şehir:** KAYSERİ

**Servis Adı:** BÜRO TEKNİK - CEBRAİL TAŞDEMİR

**Telefon No.:** 04762273763

**HYB No.:** 76-HYB-139

**Adres:** TOPÇULAR MAH. AZER SOK. 14/3 MERKEZ

**Şehir:** İĞDIR

**Servis Adı:** CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

**Telefon No.:** 02122522222

**HYB No.:** 34-HYB-12617

**Adres:** KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1 KADIKÖY

**Şehir:** İSTANBUL

**Servis Adı:** ÇELİK İSITMA SOĞUTMA – MEHMET ÇELİK

**Telefon No.:** 08502597843

**HYB No.:** 46-HYB-1056

**Adres:** DEDEBABA MAH. SEFER HOCA CAD. NO:14/1 AFŞİN

**Şehir:** KAHRAMANMARAŞ

**Servis Adı:** GÖRÜR SOĞUTMA – VAHİT GÖRÜR

**Telefon No.:** 08502597841

**HYB No.:** 46-HYB-1055

**Adres:** HAYRULLAH MAHALLESİ KUTDUSİ BABA BULVARI NO:101/C ONIKİŞUBAT

**Şehir:** KAHRAMANMARAŞ

**Servis Adı:** İSPARTA SONAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

**Telefon No.:** 02462187808

**HYB No.:** 32-HYB-393

**Adres:** SERMET MAH. AKSU CAD. YUNUS EMRE APT. NO:65/B

**Şehir:** İSPARTA

**Servis Adı:** İNTER ELEKTRONİK-ATILLA BARSGAN

**Telefon No.:** 03423391414

**HYB No.:** 27-HYB-669

**Adres:** ULUS MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV. NO:116 ŞEHİTKAMİL

**Şehir:** GAZİANTEP

**Servis Adı:** MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY TEKNİK

**Telefon No.:** 03442239687

**HYB No.:** 46-HYB-650

**Adres:** İSMETPAŞA MAH.YENİ CAMİ SOK.FERAH APT.NO:4

**Şehir:** KAHRAMANMARAŞ

**Servis Adı:** MEHMET EMİN MAÇO-BAHA TEKNİK SERVİS

**Telefon No.:** 04122353093

**HYB No.:** 21-HYB-576

**Adres:** ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU

**Şehir:** YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR

**Şehir:** DİYARBAKIR

**Servis Adı:** ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

**Telefon No.:** 902462234949

**HYB No.:** 32-HYB-415

**Adres:** PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B

**Şehir:** İSPARTA

**Servis Adı:** OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK

**Telefon No.:** 02722158001

**HYB No.:** 03-HYB-3174

**Adres:** DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAYKENTLER APT

**Şehir:** NO:15

**Şehir:** AFYONKARAHİSAR

**Servis Adı:** ÖZEN SOĞUTMA – HÜSEYİN BULUNTU

**Telefon No.:** 03442153001

**HYB No.:** 46-HYB-1113

**Adres:** NECİP FAZIL MAH. ALPARSLAN TÜRKES BUL. NO: 24/F

**Şehir:** KAHRAMANMARAŞ

**Servis Adı:** PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ  
SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

**Telefon No.:** 902124863588

**HYB No.:** 34-HYB-12440

**Adres:** ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.ŞİT.  
2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

**Şehir:** İSTANBUL

**Servis Adı:** SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN  
MAÇO

**Telefon No.:** 04122353093

**HYB No.:** 21-HYB-712

**Adres:** FIRAT MAH. 523.SOK. NO:25/AC KAYAPINAR

**Şehir:** DİYARBAKIR

**Servis Adı:** SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA  
TAAHHÜT VE TİCARET LTD.ŞTİ.

**Telefon No.:** 03124424589

**HYB No.:** 06-HYB-350

**Adres:** HİLAL MAH.TURAN GÜNES BULV.4.CAD.NO:69/  
A ÇANKAYA

**Şehir:** ANKARA

**Servis Adı:** UYSAL ELEKTRONİK – MEVLÜT UYSAL  
(ESNAF)

**Telefon No.:** 05531322444

**HYB No.:** 03-HYB-3289

**Adres:** DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C  
MERKEZ

**Şehir:** AFYONKARAHİSAR

## Garanti Gigaset C575

## GARANTİ BELGESİ

<b>İthalatçı Firmanın:</b> <b>Unvanı:</b> Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. <b>Adresi:</b> Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul <b>Telefonu:</b> +90 216 288 06 00 <b>Faks:</b> +90 216 389 59 95 <b>e-posta:</b> <b>Yetkilinin İmzası:</b> <b>Firmanın Kaşesi:</b>	<b>Satıcı Firmanın:</b> <b>Unvanı:</b> <b>Adresi:</b> <b>Telefonu:</b> <b>Faks:</b> <b>e-posta:</b> <b>Fatura Tarihi ve Sayısı:</b> <b>Teslim Tarihi ve Yeri:</b> <b>Yetkilinin İmzası:</b> <b>Firmanın Kaşesi:</b>
--	--

GIGASET İLETİŞİM CİHAZLARI A.Ş.  
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1  
Meridian I Blok D:44 Ataşehir/İST.  
Kocayatağı Y.D: 395 088 1691

## Malın

<b>Cinsi:</b> Sabit Hatlı Telefon <b>Markası:</b> Gigaset <b>Modeli:</b> C575	<b>Garanti Süresi:</b> 2 YIL <b>Azami Tamir Süresi:</b> 20 İŞGÜNÜ <b>Bandrol ve Seri No:</b>
---	--

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;  
a Sözleşmeden dönme,  
b Satış bedelinden indirim isteme,  
c Ücretsiz onarılmasını isteme,  
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,  
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;  
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,  
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  
- Tamirinin mümkün olmadığını, yetkil servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;  
**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

## Sorumluluk muafiyeti

El cihazınızın ekranı piksellerden oluşmaktadır. Her piksel üç alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi). Alt-piksellerin kaybolması veya renk sapması yaşanabilir.

Garanti şartları ancak izin verilen en yüksek piksel hatası sayısı aşıldığında geçerlidir.

Açıklama	izin verilen maks. piksel hatası sayısı
Renkli ışyan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

## Üretici bilgisi

### Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset C575 – Gigaset C575HX telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

### Veri gizliliği

Gigaset'te müşteri verilerimizin korunmasına çok önem veriyoruz. Tam da bu nedenle tüm ürünlerimizin teknik tasarımıyla veri koruma prensibine ("Privacy by Design") göre geliştirilmesini sağlıyoruz. Topladığımız tüm veriler, ürünlerimizi mümkün olduğunca iyi yapmak için kullanılmaktadır. Bu sırada, verilerinizin korunmasını ve sadece bir hizmeti veya ürünü kullanıma sunmak için kullanılmasını garanti ediyoruz. Verilerinizin şirket içinde hangi yolu izlediğini biliyor ve bu işlemin güvenli, korunmuş şekilde ve veri koruma spesifikasyonlarıyla uyum içinde gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Veri koruma yönetmeliğinin tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

### „Gigaset C575“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

- Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 62368-1**
- Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311;**  
**EN 62479** (yalnızca taşınabilir parçalar için)  
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
- Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **CAT-iq**  
(yalnızca taşınabilir parçalar için)
- Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
- Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

- Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 2019/1782**  
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 27.04.2020  
.....  
Yer ve Tarih

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

# Gigaset

## Declaration of Conformity (DoC) for

### „Gigaset C575“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

#### Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- Art. 3.1 a) Safety: **EN 62368-1**
- Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311;**  
**EN 62479** (for the portable part only)  
(Council Recommendation 1999/519/EC)
- Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **CAT-iq**  
(for the portable part only)
- Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
- Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

#### Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)


The product is in conformity with the following regulations:

- External power supplies: **Regulation (EC) No 2019/1782**  
Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 27.04.2020  
.....  
Place and Date

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

## Çevre

### Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) 'dan edinebilirsiniz.

### Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

**ISO 14001 (Çevre):** eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

**ISO 9001 (Kalite):** 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

### Bertaraf

Piller normal ev çöpine atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmaktadır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

### AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

## Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı  $-10^{\circ}+80^{\circ}$  arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

## Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

## Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

## Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

## Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

**Asla** kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

## Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın fişini prizden çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaşın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.



## Teknik Özellikler

### Piller

Teknoloji:	2 x AAA NiMH
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	750 mAh

### El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	320 / 190 *
Konuşma süresi (saat)	17
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	160 / 115 *
Baz ünitedeki şarj süresi (saat)	9
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	8

\* **Radyasyon Yok** kapalı / **Radyasyon Yok** açık, bekleme modunda ekran aydınlatmasız

### El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 1,50 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,50 W

### Baz ünitenin güç tüketimi

Bekleme modunda:	
– El cihazı şarj ünitesinde	yaklaşık 1,00 W

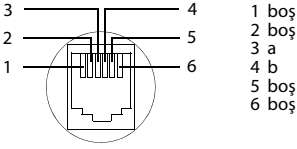
– El cihazı şarj ünitesi dışında  
Görüşme sırasında:

yaklaşık 0,50 W  
yaklaşık 0,65 W

## Genel teknik bilgiler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	bina içerisinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m'ye kadar
Baz ünitenin akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem
Arama yöntemi	MFV (tonlu arama)/IWW (darbeli arama)

## Telefon fişinin fiş düzeni



## El cihazı adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C705
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	4 V
Çıkış akımı	0,15 A
Çıkış gücü	0,6 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 46 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,1 W

## Baz ünite adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C707
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz

Çıkış gerilimi	6,5 V
Çıkış akımı	0,3 A
Çıkış gücü	1,95 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 71,5 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,1 W

## Karakter tabloları

El cihazında kullanılan karakter seti, ayarlanan dile bağlıdır.

### Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	↵ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

- 1) Boşluk karakteri
- 2) Satır başı

### Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0	↵ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

- 1) Boşluk karakteri
- 2) Satır başı



## Ekran sembolleri







Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.



### Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alışı gücü ( <b>Radyasyon Yok</b> kapalı) % 1 - % 100 beyaz, eğer <b>Maksimum Alan</b> açıksa; yeşil, eğer <b>Maksimum Alan</b> kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	<b>Radyasyon Yok</b> açık: beyaz, eğer <b>Maksimum Alan</b> açıksa; yeşil, eğer <b>Maksimum Alan</b> kapalıysa
	zil sesi kapalı
	Zil sesi "Bip" devrede
	Tuş kilidi devrede

### Ekran tuşlarının sembolleri




Sembol	Anlamı
	Tekrar arama
	Metni silme

Sembol	Anlamı
	Şarjlı pilin şarj durumu:
	beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj
	kırmızı: % 11'in altında şarj
	kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	Şarjlı pil şarj ediliyor (mevcut şarj durumu):
	% 0 - % 100





Sembol	Anlamı
	Telefon rehberini açma
	Numarayı telefon rehberine devralmak




## Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi

Sembol	Anlamı
	Randevu hatırlatma çağrısı
	Hatırlatma sinyali yıldönümü
	Alarm
	Geri sayım zamanlayıcısı

## Diğer ekran simgeleri

Sembol	Anlamı
	Çalar saat açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	Zamanlayıcı açık, geri sayımlı gösterge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik) sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...

# Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda tuşuna basın



## SMS

Yeni SMS	.....	→ s. 41
Gelen	.....	→ s. 43
Giden	.....	→ s. 42
Ayarlar	.....	→ s. 45
	Servis Merkezi	.....
	Bildiri	.....



## Çağrı Listeleri

Tüm Çağrılar	.....	→ s. 28
Yapılan Çağrılar	.....	→ s. 28
Kabul Edilen Çağrılar	.....	→ s. 28
Cevapsız Çağrılar	.....	→ s. 28



## Telesekreter

Mesajları Oynat	.....	→ s. 31
Şebeke Posta Kut.	.....	→ s. 31



## Servisleri Seç

Otomatik Geri Ara	.....	→ s. 21
Çağrı Yönlendirme	.....	→ s. 22
Çağrı Bekletme	.....	→ s. 21



## İlave Özellikler

Takvim	.....	→ s. 32
Sayaç	.....	→ s. 34
Çalar Saat	.....	→ s. 35
Bebek Telsizi	.....	→ s. 36
Tek Tuşla Çağrı	.....	→ s. 16
Kaçırılan Alarmlar	.....	→ s. 33



## Ayarlar

Tarih/Saat	.....	→ s. 60																																													
Ses Ayarları	<table border="1"> <tr> <td>El Cihazı Ses Düzeyi</td> <td>.....</td> <td>→ s. 55</td> </tr> <tr> <td>Akustik Profiller</td> <td>.....</td> <td>→ s. 56</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.....</td> <td>→ s. 56</td> </tr> <tr> <td>Uyarı Tonları</td> <td>.....</td> <td>→ s. 57</td> </tr> <tr> <td>Zil Sesleri (Ahize)</td> <td>.....</td> <td>→ s. 56</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.....</td> <td>→ s. 56</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.....</td> <td>→ s. 38</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.....</td> <td>→ s. 39</td> </tr> </table>	El Cihazı Ses Düzeyi	.....	→ s. 55	Akustik Profiller	.....	→ s. 56		.....	→ s. 56	Uyarı Tonları	.....	→ s. 57	Zil Sesleri (Ahize)	.....	→ s. 56		.....	→ s. 56		.....	→ s. 38		.....	→ s. 39	<table border="1"> <tr> <td>Kulaklık Profilleri</td> <td>.....</td> <td>→ s. 56</td> </tr> <tr> <td>Eller Srbst. Profilleri</td> <td>.....</td> <td>→ s. 56</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.....</td> <td>→ s. 56</td> </tr> <tr> <td>Ses Düzeyi</td> <td>.....</td> <td>→ s. 56</td> </tr> <tr> <td>Melodiler</td> <td>.....</td> <td>→ s. 38</td> </tr> <tr> <td>Süre Kontrolü</td> <td>.....</td> <td>→ s. 39</td> </tr> <tr> <td>Ano. Ç. Ses. Yap</td> <td>.....</td> <td>→ s. 60</td> </tr> </table>	Kulaklık Profilleri	.....	→ s. 56	Eller Srbst. Profilleri	.....	→ s. 56		.....	→ s. 56	Ses Düzeyi	.....	→ s. 56	Melodiler	.....	→ s. 38	Süre Kontrolü	.....	→ s. 39	Ano. Ç. Ses. Yap	.....	→ s. 60
El Cihazı Ses Düzeyi	.....	→ s. 55																																													
Akustik Profiller	.....	→ s. 56																																													
	.....	→ s. 56																																													
Uyarı Tonları	.....	→ s. 57																																													
Zil Sesleri (Ahize)	.....	→ s. 56																																													
	.....	→ s. 56																																													
	.....	→ s. 38																																													
	.....	→ s. 39																																													
Kulaklık Profilleri	.....	→ s. 56																																													
Eller Srbst. Profilleri	.....	→ s. 56																																													
	.....	→ s. 56																																													
Ses Düzeyi	.....	→ s. 56																																													
Melodiler	.....	→ s. 38																																													
Süre Kontrolü	.....	→ s. 39																																													
Ano. Ç. Ses. Yap	.....	→ s. 60																																													
Bekleme Müziği	.....	→ s. 54																																													
Ekran	<table border="1"> <tr> <td>Ekran Koruyucu</td> <td>.....</td> <td>→ s. 54</td> </tr> <tr> <td>Büyük Yazı Tipi</td> <td>.....</td> <td>→ s. 54</td> </tr> <tr> <td>Renk Şemaları</td> <td>.....</td> <td>→ s. 55</td> </tr> <tr> <td>Aydınlatma</td> <td>.....</td> <td>→ s. 55</td> </tr> </table>	Ekran Koruyucu	.....	→ s. 54	Büyük Yazı Tipi	.....	→ s. 54	Renk Şemaları	.....	→ s. 55	Aydınlatma	.....	→ s. 55	.....																																	
Ekran Koruyucu	.....	→ s. 54																																													
Büyük Yazı Tipi	.....	→ s. 54																																													
Renk Şemaları	.....	→ s. 55																																													
Aydınlatma	.....	→ s. 55																																													
Dil	.....	→ s. 54																																													
Kayıt	<table border="1"> <tr> <td>El Cih. Kaydet</td> <td>.....</td> <td>→ s. 48</td> </tr> <tr> <td>El Cih. Kaydını Kaldır</td> <td>.....</td> <td>→ s. 49</td> </tr> <tr> <td>Baz Seçimi</td> <td>.....</td> <td>→ s. 49</td> </tr> </table>	El Cih. Kaydet	.....	→ s. 48	El Cih. Kaydını Kaldır	.....	→ s. 49	Baz Seçimi	.....	→ s. 49	.....																																				
El Cih. Kaydet	.....	→ s. 48																																													
El Cih. Kaydını Kaldır	.....	→ s. 49																																													
Baz Seçimi	.....	→ s. 49																																													
Telefon	<table border="1"> <tr> <td>Otom.Cevapl.</td> <td>.....</td> <td>→ s. 57</td> </tr> <tr> <td>Alan Kodları</td> <td>.....</td> <td>→ s. 60</td> </tr> <tr> <td>Dahili konferans</td> <td>.....</td> <td>→ s. 19</td> </tr> <tr> <td>Ön kod</td> <td>.....</td> <td>→ s. 52</td> </tr> <tr> <td>Arama Modu</td> <td>.....</td> <td>→ s. 52</td> </tr> <tr> <td>Geri Arama</td> <td>.....</td> <td>→ s. 52</td> </tr> <tr> <td>Bilinmeyen Çağrıl.</td> <td>.....</td> <td>→ s. 39</td> </tr> <tr> <td>Kara Liste</td> <td>.....</td> <td>→ s. 39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.....</td> <td>→ s. 39</td> </tr> </table>	Otom.Cevapl.	.....	→ s. 57	Alan Kodları	.....	→ s. 60	Dahili konferans	.....	→ s. 19	Ön kod	.....	→ s. 52	Arama Modu	.....	→ s. 52	Geri Arama	.....	→ s. 52	Bilinmeyen Çağrıl.	.....	→ s. 39	Kara Liste	.....	→ s. 39		.....	→ s. 39	<table border="1"> <tr> <td>Bloke Edi. Numaral.</td> <td>.....</td> <td>→ s. 39</td> </tr> <tr> <td>Koruma Modu</td> <td>.....</td> <td>→ s. 40</td> </tr> </table>	Bloke Edi. Numaral.	.....	→ s. 39	Koruma Modu	.....	→ s. 40												
Otom.Cevapl.	.....	→ s. 57																																													
Alan Kodları	.....	→ s. 60																																													
Dahili konferans	.....	→ s. 19																																													
Ön kod	.....	→ s. 52																																													
Arama Modu	.....	→ s. 52																																													
Geri Arama	.....	→ s. 52																																													
Bilinmeyen Çağrıl.	.....	→ s. 39																																													
Kara Liste	.....	→ s. 39																																													
	.....	→ s. 39																																													
Bloke Edi. Numaral.	.....	→ s. 39																																													
Koruma Modu	.....	→ s. 40																																													
Sistem	<table border="1"> <tr> <td>El Cihazı Sıfırlama</td> <td>.....</td> <td>→ s. 59</td> </tr> <tr> <td>Baz İstas. Sıfırla.</td> <td>.....</td> <td>→ s. 61</td> </tr> <tr> <td>Sifreleme</td> <td>.....</td> <td>→ s. 50</td> </tr> <tr> <td>Repeater</td> <td>.....</td> <td>→ s. 51</td> </tr> <tr> <td>Sistem PIN</td> <td>.....</td> <td>→ s. 61</td> </tr> </table>	El Cihazı Sıfırlama	.....	→ s. 59	Baz İstas. Sıfırla.	.....	→ s. 61	Sifreleme	.....	→ s. 50	Repeater	.....	→ s. 51	Sistem PIN	.....	→ s. 61	<p>Sadece en az bir Repeater kayıtlıysa</p>																														
El Cihazı Sıfırlama	.....	→ s. 59																																													
Baz İstas. Sıfırla.	.....	→ s. 61																																													
Sifreleme	.....	→ s. 50																																													
Repeater	.....	→ s. 51																																													
Sistem PIN	.....	→ s. 61																																													
ECO DECT	<table border="1"> <tr> <td>Maksimum Alan</td> <td>.....</td> <td>→ s. 37</td> </tr> <tr> <td>Radyasyon Yok</td> <td>.....</td> <td>→ s. 38</td> </tr> </table>	Maksimum Alan	.....	→ s. 37	Radyasyon Yok	.....	→ s. 38	.....																																							
Maksimum Alan	.....	→ s. 37																																													
Radyasyon Yok	.....	→ s. 38																																													



# Dizin

<b>A</b>	
Acil arama	
mümkün değil	7
Açma/Kapatma tuşu	4
Adaptör	
baz ünite	75
el cihazı	75
Ağ adaptörü	7
Ahize profilleri	56
Ahize ses düzeyi	19
Aktarma, harici görüşme dahili	18
Alarm	35
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme	37
Alarmı (zamanlayıcı) açma/kapatma	34
Arama	
cevaplama	16
çağrı listesinden	16
dahili	17
dahili olarak aktarma (bağlama)	18
El cihazı	49
harici	15
Kısayol ile	58
tekrar arama listesinden	15
telefon rehberinden	15
Arama duraklatma	53
Arama kilidi	40
Arama koruması	38
Arama listesi	
açma	28
silme	28
Arama yöntemi	52
Arama, gizli numara	20
Arama, numarayı gizleme	
bilinmeyen aramaları engelleme	39
<b>B</b>	
Baz ünite	
Adı değiştirme	49
ayarlama	60
Değiştirme	49
elektrik/telefon şebekesine bağlama	9
fabrika ayarlarına geri getirme	61
Router cihazına bağlama	9, 51
Sistem PIN kodu	61
Telefon santraline bağlama	52
Baz üniteye bağla	49
Bebek telsizi	36
etkinleştirme	36
kapatma	37
Bekleme modu	
geri dönme	14
Bekleme Müziği	60
Bekleyen arama, harici	
kabul etme/reddetme	17, 18
Bertaraf	64, 71
Bildirme, semboller	78
Bilinmeyen aramaları engelleme	
Bloke edilmiş numaralar listesi	39
numarayı gizleme	39
Zaman kontrolü	38
Bip (dikkat sesi)	57
Bloke edilmiş numaralar listesi	39
Çağrı numarasını çağrı listesinden alma	39
Büyük yazı	54
Büyük/Küçük harf	14
<b>C/Ç</b>	
Cevaplama	57
Cevaplama tuşu	4
Cihaz Kullanım Ömrü	64
Cihazların Bakımı	72
CLI, Calling Line Identification	20
CLIP, CLI Presentation	20
CLIR, CLI Restriction	20
Çağrı bekleme, dahili	
kabul etme	18
Çağrı bekleme, harici	21
Çağrı listeleri	28
Çağrı listesi	
arayanı geri arama	28
Giriş	28
Giriş silme	28
Numarayı telefon rehberine aktarma	28
Çağrı listesinden	
arama	16
Çağrı numarası aktarma	20
yok	20
Çağrı numarası engelleme	20
Çağrı numarasını gösterme	20
Çağrı yönlendirme	22
Çalar saat	
açma/kapatma	35
Çalıştırma, el cihazı	10
Çevre	71
Çift noktalı harfleri girme	14
<b>D</b>	
Dahili	
danışma	18
geçiş	19
Telefon görüşmesi	17
Danışma	
dahili	18
harici	22
sonlandırma	22
Darbeli arama yöntemi	52

<b>Değiştirme</b>	
Ahize ses düzeyi .....	55
Ekran dili .....	54
Hoparlör ses düzeyi .....	55
Sistem PIN kodu .....	61
Dikkat sesi (Bip) .....	57
Dil, ekran .....	11, 54
Doğrudan arama .....	16
<b>Duraklatma</b>	
Hat kullanımından sonra .....	53
ön koddan sonra .....	53
R tuşundan sonra .....	53
Durum çubuğu .....	4
Semboller .....	77
<b>E</b>	
ECO DECT .....	37
Eko, Router cihazı üzerinde çalışma sırasında .....	51
<b>Ekran</b>	
ayarlama .....	54
Aydınlatma .....	55
Ekran dilini değiştirme .....	54
Ekran koruyucu .....	54
Kırık .....	7
Renk şeması .....	55
Ekran koruyucu .....	54
Ekran sembolleri .....	77
Ekran tuşları .....	4, 13
atama .....	58
semboller .....	77
<b>El cihazı</b>	
açma/kapama .....	12
açma/kapatma .....	12
Adı değiştirme .....	50
Ahize ses düzeyi .....	19
Ayarları değiştirme .....	54
Başka bir baz üniteye geçiş .....	49
Başka bir baz üniteye kayıt .....	49
bebek telsizi olarak kullanma .....	36
Bekleme modu .....	14
birden fazla kullanma .....	48
Büyük yazı .....	54
çalıştırma .....	10
Ekran aydınlatması .....	55
Ekran dili .....	54
En iyi alışı sinyaline geçiş .....	49
Genel bakış .....	4
Hoparlör ses düzeyi .....	19
kaydetme .....	48
kaydı silme .....	49
Numarayı değiştirme .....	50
Paging .....	49
Renk şeması .....	55
Sessiz moda getirme .....	19
Şarj ünitesini bağlama .....	9
<b>El cihazını</b>	
arama .....	49
El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme .....	59
El cihazını sessiz moda getirme .....	19
El cihazının adını değiştirme .....	50
El cihazının çalışma süresi .....	73
El cihazının şarj süresi .....	73
Elektrik kablосunu bağlama .....	9
En iyi baz ünite .....	49
E-posta adresi .....	42
<b>F</b>	
Fiş düzeni .....	75
<b>G</b>	
Geçiş yapma .....	18
iki harici görüşme .....	23
Gelen listesi (SMS) .....	43
<b>Genel bakış</b>	
El cihazı .....	4
<b>Geri arama</b>	
başlatma .....	21
Geri arama süresi .....	52
Geri sayım (Zamanlayıcı) .....	34
Gizli numaradan arama .....	20
<b>Gönderme</b>	
SMS .....	41
Tüm telefon rehberini el cihazına .....	27
<b>Görüşme</b>	
dahili .....	17
görüşmecili geçiş .....	19
harici .....	15
<b>Görüşmeyi</b>	
dahili olarak aktarma (bağlama) .....	18
<b>Gösterge</b>	
bilinmiyor .....	20
gizli numara .....	20
harici .....	20
kaçırılan randevu/yıldönümü .....	33
Şebeke telesekreterinin mesajı .....	29
Telefon rehberindeki bellek alanı .....	25
Yeni mesajları açma/kapatma .....	30
Güç tüketimi (baz ünite) .....	73
Güvenlik bilgileri .....	7
<b>H</b>	
Harici aramalar için zaman kontrolü .....	38
Harici görüşmeye geçiş .....	19
Hat alma kodu, AKZ (telefon santrali) .....	52
Hat alma rakamı (Telefon santrali) .....	52
<b>Hata giderme</b>	
genel .....	62
SMS .....	46
Hızlı arama .....	15, 58
Hoparlör .....	19
Hoparlör profilleri .....	56

Hoparlör ses düzeyi.....	19
Hoparlör tuşu.....	19
Hoparlörden konuşma.....	19

**I/i**

IWV (Darbeli arama modu).....	52
İlk çalıştırma.....	8
İlk zil sesini engelleme.....	46
İşitme cihazları.....	7
İthalatçı Firma.....	64

**K**

Kaçırılan yıldönümleri/randevular.....	33
Kapatma tuşu.....	4, 15
Karakter tabloları.....	76
Kare tuşu.....	4
Kaydetme (el cihazı).....	48
Kayıt silme (el cihazı).....	49
Kayıt/Paging tuşu.....	5
Kırık ekran.....	7
Konferans.....	18, 23
iki harici görüşme.....	23
sona erdirmeye.....	18, 23
Kumanda tuşu.....	4, 12
Küçük/Büyük harf.....	14

**L**

Liste	
SMS gelen listesi.....	43
SMS taslaklar listesi.....	42

**M**

Maksimum Alan.....	37
Melodi	
Dahili/harici çağrılar için zil sesi.....	56
Menü tuşu.....	12
Mesaj LED'ini açma/kapatma.....	30
Mesaj listeleri.....	29
Mesaj tuşu.....	4
listeyi açma.....	43
Metin girme.....	14
MFV (Tonlu arama).....	52, 53
Mikrofonu	
açma/kapatma.....	19
Müşteri Hizmeti.....	64

**N**

Numara	
Şebeke telesekreterinin numarasını girme.....	31
telefon rehberine devralma.....	26
telefon rehberine kaydetme.....	24

**O/Ö**

Onay.....	68
Otomatik	
cevaplama.....	57
Özel karakter girme.....	14
Özel karakterleri girme.....	14

**P**

Paging.....	5, 49
PIN kodunu değiştirme.....	61
Pil	
şarj durumu.....	77
şarj etme.....	10
takma.....	10
Pillerin şarj durumu.....	77

**R**

R tuşu.....	4, 53
Radyasyonsuz.....	38
Rakam girme.....	14
Randevu	
ayarlar.....	32
bildirme.....	33
kaçırılan.....	33
kaçırılanları görüntüleme.....	33
Renk şeması.....	55
Repeater.....	50
Router cihazı, baz üniteye bağlama.....	9, 51

**S/Ş**

Saati ayarlama.....	11, 60
Sayı tuşuna atama.....	58
Semboller	
Alarm.....	35
bildirme.....	78
Durum çubuğu.....	77
Ekran tuşlarının üzerindeki.....	77
Yeni mesajları gösterme.....	29
yeni SMS.....	43
Zamanlayıcı.....	34
Servis sağlayıcı, bkz. şebeke operatörü	
Ses düzeyi	
Ahize.....	55
El cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi.....	19
Hoparlör.....	55
Sıvı.....	72
Sıvılar ile temas etmesi.....	72
Sinyal alış gücü.....	77
Sinyal güçlendirici bkz. Repeater	
Sistem ayarlarını emniyete alma.....	61
Sistem PIN kodu	
değiştirme.....	61
Sistem PIN kodunu	
sıfırlama.....	61
Sistem PIN kodunu değiştirme.....	61
Sistemi ayarlama.....	60

SMS	
alma	43
arabelleğe kaydetme	42
bir e-posta adresine gönderme	42
gelen listesi	43
Gönderme merkezi	45
hata giderme	46
hata mesajlarında ilk çözümler	46
okuma	44
silme	44
Taslaklar listesi	42
telefon santrallerine	46
vCard	44
yazma/gönderme	41
zincirleme	41
SMS (metin mesajları)	41
SMS bildirimi	45
SMS merkezi	
ayarlar	45
numarayı değiştirme	45
Sorular ve cevaplar	62
Sorumluluk muafiyeti	68
Şarj ünitesi (el cihazı)	
bağlama	9
Şbk-kutusu bkz. Şebeke telesekreteri	
Şebeke operatörü	20
Şebeke servisleri, sağlayıcıya özel	20
Şebeke telesekreteri	31
Numara girme	31
Şebeke telesekreteri mesajını	
görüntüleme	29
Şekerleme modu (Çalar saat)	35
<b>T</b>	
Takvim	32
Tarihi ayarlama	11, 60
Taslaklar listesi (SMS)	42
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	71
Teknik veriler	73
Tekrar arama listesi	15, 28
Telefon	
Ayarlar	60
kullanma	12
Telefon etme	
Aramayı cevaplama	16
harici	15
Telefon fişi, fiş düzeni	75
Telefon görüşmesi	
dahili	17
Telefon rehberi	24
arama	25
Bellek alanı	25
El cihazına gönderme	27
giriş	24
Giriş oluşturma	24
giriş seçme	25
Giriş/listeyi el cihazına gönderme	27
Girişlerin sırası	25
numara arama	15
Numarayı aktarma	26
Telefon rehberinde arama	25
Telefon rehberinde kayıt yeri	25
Telefon rehberini	
açma	24
Telefon santrali	
Arama yöntemini ayarlama	52
Baz üniteyi bağlama	52
Duraklatma süreleri	53
Geri arama süresini ayarlama	52
Ön kodu kaydetme	52
SMS	46
Tonlu aramaya ayarlama	53
Telesekreter	
Mesajları dinleme	31
Telsiz modülünü kapatma	38
Teslimat paketinin içeriği	8
Tibbi cihazlar	7
Tonlu arama (MFV)	52, 53
Tuş (baz ünite), Kayıt/Paging	5
Tuş 1 (1 tuşu)	4
Tuş kilidini açma/kapatma	12
Tuşa atama	58
Tuşlar	
Açma/Kapatma tuşu	4
Cevaplar tuşu	4
Ekran tuşları	4, 13
Hoparlör	19
Kapatma tuşu	4, 15
Kare tuşu	4
Kumanda tuşu	4, 12
Menü	12
Mesaj tuşu	4
Paging tuşu	5
R tuşu	4
Yıldız tuşu	4
<b>U/Ü</b>	
Uluslararası kod	60
Uyarı sesleri	57
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	64
Üçlü konferans bkz. konferans	
<b>V</b>	
vCard (SMS)	44
Veri gizliliği	68
VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama	24
VIP zil sesi	24
<b>X</b>	
XES modu	51
<b>Y</b>	
Yanlış girişleri düzeltme	14
Yardım	62, 64
Yayın gücü	
Azaltma	37

Yazma (SMS) . . . . .	41
Yeni mesajları görüntüleme . . . . .	29
Yerel alan kodu . . . . .	60
Yıldız tuşu . . . . .	4
Yıldönümü bkz. randevu	

---

**Z**

Zamanlayıcı . . . . .	34
Zil sesi	
Dahili/harici çağrılar için melodi . . . . .	56
değiştirme . . . . .	56
engelleme . . . . .	46
ilkini engelleme . . . . .	46
Ses düzeyi . . . . .	56
Zaman kontrolü . . . . .	38
Zil sesini açma/kapama . . . . .	56
Zil sesleri . . . . .	56
Zincirleme bkz. SMS	

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)