

# Gigaset

## S850

SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanma kılavuzunu  
bulabileceğiniz adres:

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



Akıllı telefonunuz veya tabletinizde  
online kullanım kılavuzu:

Gigaset Help uygulamasını indirme



# İçindekiler


<b>Genel bakış</b> .....	<b>5</b>
El cihazı .....	5
Baz ünite .....	5
Kullanım kılavuzundaki gösterim .....	6
<b>Güvenlik bilgileri</b> .....	<b>7</b>
<b>İlk çalıştırma</b> .....	<b>8</b>
Teslimat paketinin içeriği .....	8
Baz üniteyi bağlama .....	8
El cihazı .....	9
<b>Telefonu kullanma</b> .....	<b>12</b>
Telefonu tanıma .....	12
Telefon görüşmesi yapma .....	15
Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri) .....	21
Şebeke telesekreteri .....	25
Mesaj listeleri .....	26
Çağrı listeleri .....	28
Telefon rehberi .....	29
<b>Diğer fonksiyonlar</b> .....	<b>33</b>
Akustik profiller .....	33
Takvim .....	34
Zamanlayıcı .....	36
Çalar saat .....	37
Bebek telsizi .....	38
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT .....	40
İstenmeyen aramalara karşı koruma .....	41
SMS (metin mesajları) .....	43
Kaynak Dizini .....	49
Bluetooth .....	50
PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar .....	52
<b>Telefonu genişletme</b> .....	<b>54</b>
Birden fazla el cihazı .....	54
Repeater .....	57
Router cihazı ile çalışma .....	58
Bir telefon santralinde çalışma .....	59
<b>Telefonu ayarlama</b> .....	<b>61</b>
El cihazı .....	61
Sistem .....	68

<b>Ek</b> .....	<b>70</b>
Sorular ve cevaplar .....	70
Müşteri Hizmeti ve Yardım .....	72
Üretici bilgisi .....	75
Teknik veriler .....	80
Ekran sembolleri .....	83
Menüye genel bakış .....	85
<b>Dizin</b> .....	<b>88</b>



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

## Gigaset S850

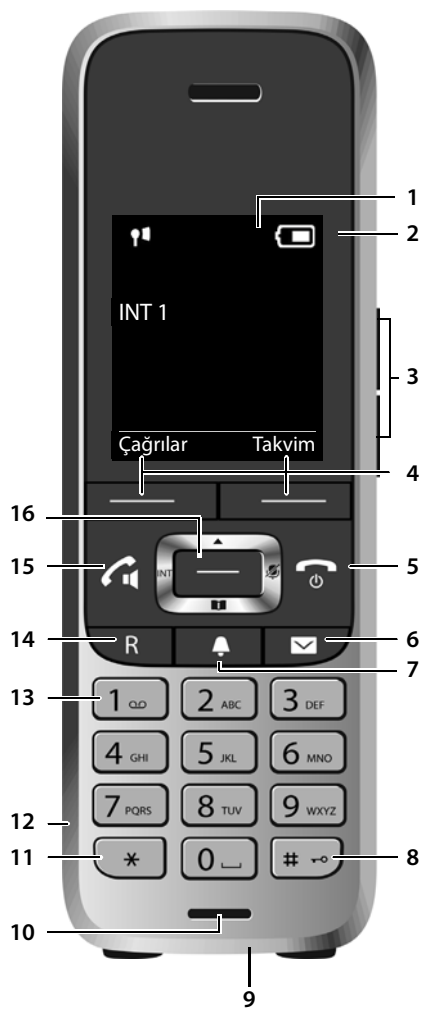

# Genel bakış





## El cihazı

- 1 Ekran
- 2 Durum çubuğu (→ s. 83)  
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve işletim durumunu gösterir
- 3 Ses düzeyi tuşları (→ s. 13)  
Ahize/kulaklık için, ses tonu, hoparlör ve randevuların bildirilmesi
- 4 Ekran tuşları (→ s. 13)  
Çeşitli fonksiyonlar kullanım durumuna bağlıdır
- 5 Bitirme, açma/kapatma tuşu  
Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme;  
Bir menü düzeyi geriye ▶ **kısa süreli** basın  
Bekleme moduna dönüş ▶ **uzun süreli** basın  
El cihazını açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli** basın
- 6 Mesaj tuşu (→ s. 26)  
Arama ve mesaj listelerine erişim;  
**yanıp sönüyor**: yeni mesaj veya yeni arama
- 7 Profil tuşu  
Akustik profiller arasında geçiş
- 8 Kare tuşu  
Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli** basın  
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş (metin girişinde) ▶ **kısa süreli** basın
- 9 USB bağlantısı  
Baz ünite ile PC arasında veri alışverişi için
- 10 Mikrofon
- 11 Yıldız tuşu  
Özel karakterler tablosunu açma (metin girişinde) ▶ **kısa süreli** basın  
Darbeli arama/tonlu arama arasında geçiş (bağlantı kurulmuşken) ▶ **kısa süreli** basın
- 12 Kulaklık bağlantısı  
(2,5 mm Jak fiş)
- 13 Tuş 1  
Şebeke telesekreterini arama ▶ **uzun süreli** basın
- 14 R tuşu  
Danışma (flaş) ▶ **kısa süreli** basın  
Seçim beklemeyi girme ▶ **uzun süreli** basın
- 15 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu  
Görüşmeyi kabul etme, gösterilen numarayı arama; ahize ve hoparlör modu arasında geçiş; SMS gönderme (bir SMS yasarken)  
Tekrar arama listesini açma ▶ **kısa süreli** basın  
Aramayı başlatma ▶ **uzun süreli** basın
- 16 Kumanda tuşu/menü tuşu (→ s. 12)  
Menüyü açma, menülerde ve giriş alanlarında dolaşma, fonksiyonları çağırma (istasyona bağlıdır)















## Baz ünite

- A Kayıt/Paging tuşu  
El cihazını bulma (Paging) ▶ **kısa süreli** basın  
El cihazını kaydetme ▶ **uzun süreli** basın

## Kullanım kılavuzundaki gösterim






	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.










### Tuşlar

 veya 	Kabul tuşu	 veya 	Hoparlör modu tuşu
	Kapatma tuşu	 ila 	Rakam/harf tuşlar
 / 	Kumanda tuşu kenar / orta		Mesaj tuşu
	R tuşu		Yıldız tuşu
	Kare tuşu		Profil tuşu
Tamam, Geri, Seç, Değiştir, Kaydet, ...		Ekran tuşları	















### Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplama açma/kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶ Otom.Cevapl. ▶ Değiştir ( = açık)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ 	Bekleme modunda kumanda tuşunun <b>ortasına</b> basın. Ana menü açılır.
▶  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü <b>Ayarlar</b> açılır.
▶  Telefon	kumanda tuşuyla  <b>Telefon</b> girişini seçin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü <b>Telefon</b> açılır.
▶ Otom.Cevapl.	Otomatik cevaplama açma/kapatma fonksiyonu birinci menü öğesi olarak görüntülenir.
▶ Değiştir	<b>Değiştir</b> ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  .

# Güvenlik bilgileri

	Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun. Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz. <b>Tuş/ekran kilidi</b> devredeyken, acil durum numaraları <b>aranamaz</b> .
	<b>Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler</b>
	Sadece <b>spesifikasyonlara</b> uygun <b>şarj edilebilir piller</b> yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.
	El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.
	Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.
	Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.
	Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız. Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.
	<b>Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar</b>
	Telefon kaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir. Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklı sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.
	Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir. Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
	Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.
	Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.
	Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi. Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).
	Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

# İlk çalıştırma

## Teslimat paketinin içeriği

- bir **baz ünite**,
- bir adet baz ünite adaptörü,
- bir adet telefon kablosu,
- bir adet **el cihazı**,
- bir adet pil kapağı,
- iki adet pil,
- bir adet kemer klipsi,
- bir adet kullanım kılavuzu

Birden çok el cihazlı model, her el cihazı başına:

- bir adet Gigaset el cihazı,
- bir adet şarj istasyonu (adaptör dahil),
- iki pil, bir pil kapağı ve bir kemer klipsi



Baz ünite ve şarj cihazı, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru mekanlarda kullanım için üretilmiştir.


Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirdikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

## Baz üniteyi bağlama

- ▶ Telefon kablosunu, baz ünitenin arka tarafındaki bağlantı yuvasına **1** takın ve kablo emniyetini itin.
- ▶ Adaptörün elektrik kablosunu, baz ünitenin arka tarafındaki bağlantı yuvasına **2** takın ve açılı fişi kablo emniyetinin altına doğru döndürün.
- ▶ **İlk önce** adaptörü **3** bağlayın.
- ▶ **Ardından** telefon fişini **4** bağlayın.

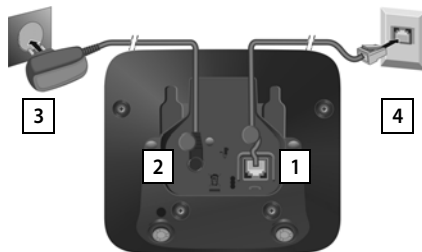

Telefon elektrik bağlantısı olmadan çalışmadığı için, elektrik kablosu çalışma için **her zaman takılı** olmalıdır.

Sadece **cihazla birlikte teslim edilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının fiş uç düzeni farklı olabilir (→ Telefon fişinin fiş uç düzeni).




## El cihazı

### Şarj istasyonunun bağlanması (teslimat kapsamındaysa)

- ▶ Adaptör yassı fişinin bağlanması **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Fişi şarj istasyonundan çekin:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine **3** basın.
- ▶ Fişi çekin **4**.

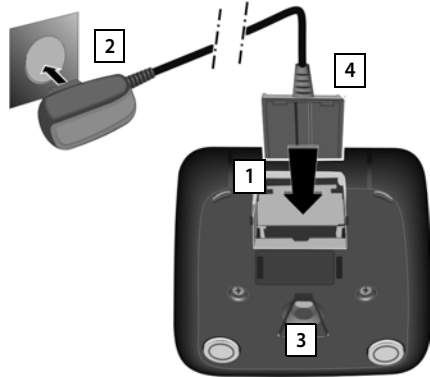

### El cihazını kullanıma alma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ▶ **Koruyucu folyoyu çıkartın!**

### Pilleri takma



Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında fonksiyon arızaları veya cihazda hasarlar ortaya çıkabilir.




- ▶ Pillerin +/- kutuplarını doğru yönde yerleştirin (bkz. Resim).
- ▶ Pili kapağını üstten oturtun. Tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.
- ▶ Pili kapağını açın: Tırnaklarınızı kapağın üst tarafındaki girintiye sokun ve kapağı aşağı doğru itin.

### Pilleri şarj etme

- ▶ Pilleri, ilk kullanımdan önce baz üniteye/şarj istasyonunda veya bir standart USB adaptör (→ s. 11) ile tamamen şarj edin.



Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.



Pil, şarj etme esnasında ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz.

Pilin şarj kapasitesi teknik koşullar nedeniyle bir süre sonra azalır.

Ambalajın içinde bulunan el cihazı önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Buna rağmen bir el cihazı kaydedilmemişse (gösterge **Lütfen el cihazı kaydedin**), lütfen manuel olarak kaydedin (→ s. 54).

### Kemer klipsini takma







El cihazında, kemer klipsini takmak için girintiler vardır.

- Kemer klipsini takma: ▶ Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kemer klipsinin kulaklarının girintilere oturmasını sağlayın.
- Kemer klipsini çıkartma: ▶ Kemer klipsinin ortasına başparmağınızla kuvvetli şekilde bastırın. ▶ Diğer elinizin başparmağının tirnağını üstte yandan klips ve muhafaza arasına sokun. ▶ Klipsi yukarı doğru çıkartın.



### Ekran dilini değiştirme

Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- ▶ Kumanda tuşuyla  basın.
- ▶  ve  tuşlarına arka arkaya **yavaşça** basın . . . Dil ayarlama ekranı görülür ve ayarlanan dil (örn. **English**) işaretlidir ( = seçilmiştir).
- ▶ Başka bir dil seçme: ▶ Ekranda istenen dil işaretlenene kadar kumanda tuşuna  basın, örn. **Français** ▶ Dili etkinleştirmek için direkt olarak ekranın altında sağdaki tuşa basın.
- ▶ Bekleme moduna geri dönme: ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Örnek



## Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.

- ▶ **Zaman?** ekran tuşuna basın



veya tarih ve saat zaten ayarlanmışsa:

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar**'ı seçin ▶ **Tamam** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **Tamam**

Aktif giriş pozisyonu yanıp söner ▶ ... ile giriş pozisyonunu değiştirir ▶ ... ile giriş alanları arasında geçiş yapın

Tarihi girme:

- ▶ ... ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin.

Saati girme:

- ▶ ... ile saati ve dakikayı 4 haneli olarak girin.

Ayarı kaydetme:

- ▶ **Kaydet** ekran tuşuna basın. ... Ekranda **Kaydedildi** gösterilir ve bir onay ses yayınlanır



Bekleme moduna dönme:

- ▶ Kapatma tuşuna **uzun süreli** basın

## Telefon şimdi kullanıma hazırdır!

## Kulaklığı bağlama

- ▶ 2,5 mm Jak fişli kulaklığı el cihazının sol tarafına takın **1**.

veya

- ▶ Kulaklığın Bluetooth üzerinden bağlanması (→ s. 67).

Kulaklığın ses seviyesi, ahize ses seviyesi ayarına eşittir (→ s. 89).




## USB veri kablosunu bağlama

El cihazı ile PC arasında veri alışverişi için:

- ▶ Mikro USB fişli USB veri kablosunu el cihazının altındaki USB yuvasına takın **1**.



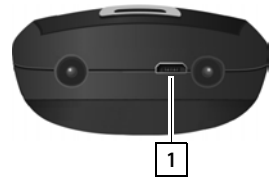

El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.



# Telefonu kullanma


## Telefonu tanıma


### El cihazını açma/kapatma

- Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreyle** basın
- Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreyle** basın

### Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda sembol görüntülenir 





El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

## Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.


Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.



### Bekleme modunda

Telefon rehberini açma

Ana menüyü açma

El cihazları listesi açma

 **kısa süreli** basın

 veya 



### Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama



### Bir görüşme sırasında

Telefon rehberini açma

Mikrofonu sessiz moda getirme

Dahili danışmayı başlatma

Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme












## Ses düzeyi tuşları

Ahize/kulaklık, zil sesi, hoparlör ve randevuların bildirilmesi için ses düzeyini ayarlama: ►  
El cihazının sağ tarafında yer alan ses düzeyi tuşlarına  /  basın

## Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.

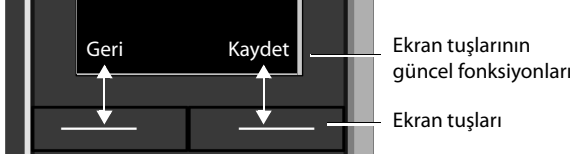

Ekran tuşlarının sembolleri → s. 83.




Bekleme modunda ekran tuşlarına önceden birer fonksiyon atanmıştır. Atamayı değiştirme: → s. 67

## Menü kullanımı

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur → s. 85

### Fonksiyonları seçme/onaylama


Seçimi onaylama

**Tamam** veya kumanda tuşunun ortasında  basın

Bir menü düzeyi geriye

**Geri**

Bekleme moduna geçiş

 **uzun süreli basın**


fonksiyonu açma/kapama


**Değiştir** açık  / kapalı 

Seçeneği etkinleştirme/devre dışı bırakma


**Seç** seçildi  / seçilmedi 

### Ana menü

Bekleme modunda: ► Kumanda tuşunun **ortasına**  basın ►

... Kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin ► **Tamam**

Örnek

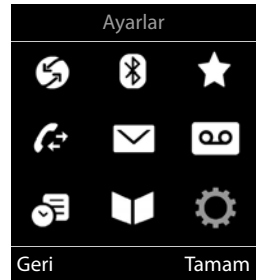


Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir.  
Seçilen fonksiyonun simgesi renkli işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

## Telefonu tanıma

### Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişmek: ▶ ... Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin ▶ **Tamam**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

▶ **Geri** ekran tuşuna basın

veya

▶ Kapatma tuşuna  **kısa süreyle** basın

### Bekleme moduna dönüşmesi

▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreyle** basın



Örnek





Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

## Metin girme




### Giriş pozisyonu




- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.


### Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki **karakteri** silme: ▶  **kısa süreli** basın
- İmlecin önündeki **sözcükleri** silme: ▶  **uzun süreyle** basın

### Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birçok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir. Seçilen karakter belirgindir.

- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birden fazla kez **kısa süreyle** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna  basın  
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ ...  ile istenen karaktere gidin ▶ **Ekle**

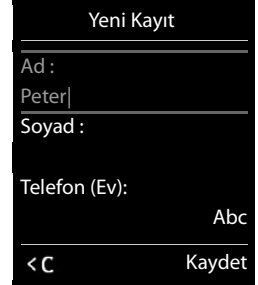



Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, ayarlanan dile bağlıdır.


## Telefon görüşmesi yapma

### Arama

► ...  ile numarayı girin ► Kabul tuşuna  kısa süreli basın

veya

► Kabul tuşuna  uzun süreli basın ► ...  ile numarayı girin

Numara çevirme işlemini iptal etme: ► Kapatma tuşuna  basın





Çağrı numarası aktarmayla ilgili bilgiler: → S. 21

Ekran aydınlatması kapalıyken herhangi bir tuşa ilk kez basıldığında ekran aydınlatması açılır. **Rakam tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

### Telefon rehberinden arama

► ...  ile telefon rehberini açın ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Birden fazla numara kaydedilmişse:




► ...  ile numarayı seçin ► Kabul tuşuna  basın ... numara çevrilir





Hızlı erişim için (hızlı arama): Telefon rehberindeki numaraları rakam veya ekran tuşlarına atayın.

### Tekrar arama listesinden arama











Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.

► Kabul tuşuna  kısa süreyle basın ... tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Bir ad görüntülenirse:







► **Göster** ... Numara görüntülenir ► ... gerekiyorsa  ile numaralar arasında ilerleyin ► ... istenen çağrı numarasına gelince kabul tuşuna  basın

### Tekrar arama listesi girişlerini yönetme




- ▶ Kabul tuşuna  kısa süreyle basın ... tekrar arama listesi açılır ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ... olası seçenekler:
  - Girişi telefon rehberine aktarma: ▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam**
  - Numarayı ekrana aktarma:
    - ▶  **Numarayı Göster** ▶ **Tamam** ▶ ... ile  gerekiyorsa değiştirin veya tamamlayın ...  ile yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin
  - Seçilen girişi silme: ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
  - Tüm girişleri silme: ▶  **Listeyi Sil** ▶ **Tamam**
- Otomatik tekrar aramayı ayarlama:
  - ▶  **Oto.Tekrar Arama** ... Çevrilen numara belirli aralıklarla (en az 20 saniyede bir) otomatik olarak aranır. Bu sırada hoparlör tuşu yanıp söner, "hoparlörden dinleme" açıktır. Aradığınız kişi cevap verdiğinde: ▶ Kabul tuşuna  basın ... fonksiyon sonlandırılır
  - Aranan kişi cevap vermiyor: Arama yaklaşık 30 saniye sonra iptal edilir. Herhangi bir tuşa basıldıktan sonra veya on başarısız denemeden sonra fonksiyon sona erer.

### Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri (→ S. 28) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.


- ▶  ▶ ...  ile  **Çağrı Listeleri** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Örnek

Tüm Çağrılar	
	Frank 14.02.18, 15:40
	089563795 13.02.18, 15:32
	Susan Black 11.02.18, 13:20
Göster	Seçenek



Çağrı listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir.








Liste **Cevapsız Çağrılar** mesaj tuşu aracılığıyla da  açılabilir.




## Doğrudan arama


**Herhangi bir tuşa basıldığında** önceden atanmış bir numara çevrilir. Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar belirli bir numarayı arayabilir.

Doğrudan arama modunu açma:

- ▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶
- Tamam** ▶  **Tek Tuşla Çağrı** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Etkin Kılma** bileşenini açın ▶  **Ara** ▶ ...  ile numarayı girin ▶ **Kaydet** ... bekleme ekranında, etkinleştirilmiş doğrudan arama görüntülenir

Doğrudan aramayı gerçekleştirme: ▶ Herhangi bir tuşa basın ... kaydedilen numara çevrilir


Aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın.

Direk arama modunu sonlandırma: ▶  tuşuna **uzun süreyle** basın


Örnek



## Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergelerle ve kabul tuşunun  yanıp sönmesiyle bildirilir.


Aramayı cevaplama:

- Kabul tuşuna  basın veya ▶ **Kabul**
- Eğer **Otom.Cevapl.** açıksa: ▶ El cihazını şarj istasyonundan alın
- Aramayı kulaklık setinden kabul etme

Zil sesini kapatma: ▶ **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir



## Arayanla ilgili bilgiler

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.






## Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Bekleyen bir arama, harici bir görüşme sırasında bir arama olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılıyorsa arayanın numarası veya adı görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ▶ **Seçenek** ▶  **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam**
- Aramayı cevaplama: ▶ **Kabul** ▶ ... Yeni arayanla konuşun. O ana kadar yapılan görüşme bekletilir.
- Görüşmeyi sonlandırma, bekletilen aramayı tekrar kabul etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın.

### Dahili arama


- ▶  kısa süreyle basın ... el cihazlarının listesi açılır, sizin el cihazınız < ile işaretlenmiştir ▶  
...  ile el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** (grup araması) seçin ▶ Kabul tuşuna  basın



Baz ünitede birçok el cihazı kaydedilmiştir (→ S. 54).

Grup araması için hızlı arama:

- ▶  kısa süreyle basın ▶ 

veya ▶  uzun süreyle basın



Aynı baz üniteye kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

Aşağıdaki durumlarda meşgul sesini duyarsınız:

- Halihazırda bir dahili görüşme varsa
- Aranana telefona ulaşılamıyorsa (kapalı, kapsama alanı dışında)
- Dahili görüşme 3 dakika içinde kabul edilmezse

### Dahili danışma/dahili aktarma

**Harici** bir görüşmeciyi telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi **dahili** bir görüşmeciye aktarın veya bu görüşmeciyi konferans görüşmesi yapın.

- ▶  ... el cihazları listesi açılır ▶ ...  ile el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** bileşenini seçin ▶ **Tamam** ... Dahili görüşmeci/görüşmeciler aranır ... olası seçenekler:


Konferans görüşmesi:

- ▶ Dahili görüşmeciyi konuşun


Harici görüşmeye geri gitme:

- ▶ **Seçenek** ▶  **Çağrını Bitir** ▶ **Tamam**

Dahili görüşmeci cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:

- ▶ Harici görüşmeyi bildirin ▶ Kapatma tuşuna  basın

Dahili görüşmeci telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:



- ▶ Kapatma tuşuna  basın ... harici görüşme derhal aktarılır. Dahili katılımcı cevap vermezse veya meşgulse, harici arama otomatik olarak size geri döner.


Dahili görüşmeci **cevap vermiyorsa** veya bağlantı meşgulse dahili görüşmeyi sonlandırma:

- ▶ **Bitir** ... Harici görüşmeye geri dönersiniz

### Geçiş yapma / konferans oluşturma

Görüşme yapıyorsunuz, diğer bir görüşme bekletiliyor. Her iki görüşmeci de ekranda gösteriliyor.

- Geçiş yapma: ▶  ile iki görüşmeci arasında geçiş yapın.
- Üçlü konferans oluşturma: ▶ **Konf.**
- Konferansı sonlandırma: ▶ **Knf. Bitir** ... Tekrar harici görüşmeciye bağlandınız ... ▶  ile iki görüşmeci arasında geçiş yapın

Diğer görüşmeciler konferansa katılımlarını Kapatma tuşuyla sona erdirir .

## Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Dahili bir görüşme sırasında gelen harici bir arama, bir araya girme sesiyle bildirilir. Çağrı numarası aktarırsa, arayan kişinin numarası veya adı ekranda görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ► **Reddet**  
Araya girme sesi kapatılır. Arama, ayrıca diğer kayıtlı el cihazlarında bildirilir.
- Aramayı cevaplama: ► **Kabul** . . . Yeni arayanla konuşursunuz, o ana kadar devam eden görüşme bekletilir.

## Harici bir görüşme sırasında dahili çağrı bekletme

Bir dahili katılımcı siz harici veya dahili bir görüşme yaparken sizi aramaya çalışırsa, bu çağrı, ekranda görüntülenir (**Çağrı Bekletme**).

- Görüntülemeyi sonlandırma: ► Herhangi bir tuşa basın
- Dahili aramayı kabul etme: ► Mevcut görüşmeyi sonlandırın  
Dahili arama normalde olduğu gibi bildirilir. Bu aramayı kabul edebilirsiniz.

## Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).



Dahili konferans fonksiyonu etkinleştirilmiş.

## Dahili konferansı açma/kapatma

- ► ... ► ile Ayarlar öğesini seçin ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **Dahili konferans** ► **Değiştir** ( = açık)

## Dahili konferans

Haç, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

- **uzun süreyle basın** . . . tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar


## Konferansı sona erdirmeye

- **basın** . . . tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar



## Bir görüşme sırasında

### Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında ve bağlantı kurulurken hoparlörü açma/kapatma:







► Hoparlör tuşuna  basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

► Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ► ... El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ► ...  2 saniye daha basılı tutun

### Görüşme Çağrı ses düzeyi

Güncel olarak kullanılan mod (hoparlör, ahize veya el cihazı bir kulaklık bağlantısına sahipse kulaklık) için geçerlidir:


► Ses düzeyi tuşlarına  /  veya  tuşuna basın ► ...  /  veya  ile ses düzeyini ayarlayın ► **Kaydet**



**Kaydet** tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

### Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duymaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ►  basın

## Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri)

Şebeke hizmetleri, şebekeye (analog sabit hat veya İnternet telefon görüşmesi) ve şebeke operatörüne (servis sağlayıcı) bağlıdır ve gerekirse ilgili şebeke operatöründen temin edilmelidir.


Hizmet özellikleriyle ilgili açıklamaları şebeke operatörünüzün İnternet sayfalarında veya şubelerinde bulabilirsiniz.

Sorun oluştuğunda lütfen şebeke operatörünüze danışın.




Şebeke servislerinin talep edilmesiyle **ek ücretler** ortaya çıkabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

İki farklı şebeke servisi grubu mevcuttur:

- Bekleme modunda takip eden arama veya tüm takip eden aramalar için etkinleştirilen şebeke servisleri (örn. "gizli numaradan arama"). Bunlar,  **Servisleri Seç** menüsü aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.
- Harici bir görüşme esnasında aktif hale getirilen şebeke servisleri, (örn. "Danışma", "İki görüşmeci arasında geçiş yapma", "Konferans oluşturma"). Bunlar, harici bir görüşme sırasında seçenek olarak veya bir ekran tuşu üzerinden kullanıma sunulur (örn. **Har. Çağ.**, **Konferans**).



Aşağıdaki hizmet özelliklerini açmak/kapatmak veya etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için telefon şebekesine bir kod gönderilir.

- ▶ Telefon şebekesinden gelen bir onay sesinden sonra  düğmesine basın.

Şebeke hizmetleri programının değiştirilmesi mümkün değildir.

## Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmiş aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapıldı (CLIR = CLI Restriction).

## Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

### Telefon numarası aktarımı

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.

### Çağrı numarası aktarma yok


İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici:** Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli Çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Gizli Numara:** Arayan kişi telefon numarası aktarım hizmetini talep etmediyse.

## Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme özelliği başka bir harici arayan olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılırsa, arayanın numarası veya adı görüntülenir.

Çağrı bekletmeyi reddetme:





- ▶ **Seçenek** ▶  **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam** ... Bekletilen kişi meşgul sesi duyar

Bekletilen görüşmeyi kabul etme:

- ▶ **Kabul**

Bekletilen aramayı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapılabilir („Geçiş yapma“ → s. 24) veya her ikisiyle de eşzamanlı olarak konuşabilirsiniz („Konferans“ → s. 24).

### Çağrı bekletmeyi açma/kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  **Servisleri Seç** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Çağrı Bekletme** ▶ **Tamam** ... sonra

Açma/kapatma: ▶ **Durum:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Etkinleştirme: ▶ **Gönder**

Çağrı bekletme, kayıtlı tüm el cihazları için açılır veya kapatılır.







Çağrı numarası, tekrar arama listesindeki ayarla birlikte kaydedilir.



## Geri arama





### Cevaplanmayan aramanın sahibini geri arama

Numarası gösterilmese bile, kabul edilmeyen en son aramanın sahibini geri arayabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Servisleri Seç** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Otomatik Geri Ara** ▶ **Tamam**

## Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirme işleminde gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.


▶  ▶ ...  ile  Servisleri Seç öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Çağrı Yönlendirme ▶ Tamam ▶ ... sonra

Açma/kapatma: ▶ Durum: ...  ile Açık veya Kapalı öğesini seçin

Yönlendirme için kullanılacak numarayı girme:

▶  Telefon Numarası ▶ ...  ile numarayı girin

Çağrı yönlendirme zamanını belirleme:


▶  Koşul ▶ ...  ile çağrı yönlendirme zamanını seçin

**Hepsi:** Aramalar derhal yönlendirilir

**Cevapsızsa:** Telefon zili birkaç kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.

**Mesgulse:** Bağlantı meşgulse aramalar yönlendirilir.

Etkinleştirme: ▶ Gönder

Telefon şebekesiyle bir bağlantı kurulur ... telefon şebekesinden bir onay gelir ▶ Kapatma tuşuna  basın




Çağrı yönlendirme durumunda **ilave masraflar** oluşabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

## Üç görüşmeciyle telefon görüşmesi yapma

### Danışma

Harici bir görüşme sırasında ikinci, harici bir görüşmeciyi arayın. Birinci görüşme bekletilir.


▶ Har. Çağ. ▶ ...  ile ikinci görüşmecinin numarasını girin ... o ana kadar devam eden görüşme bekletilir, ikinci görüşmeci aranır

Aranılan kişi cevap vermiyorsa: ▶ Bitir

### Danışmayı bitirme

▶ Seçenek ▶  Çağrıyla Bitir ▶ Tamam ... İlk görüşmeciyle kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir



veya

▶ Kapatma tuşuna  basın ... ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır




## Geçiş yapma


İki görüşme arasında geçiş yapın. Diğer görüşme muhafaza edilir.

- ▶ Harici bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciyi arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciyi kabul edin ... ekranda iki görüşmecinin numaraları veya adları görüntülenir, konuşulan görüşmeci  ile işaretlenir.
- ▶ Kumanda tuşu  ile görüşmeciler arasında geçiş yapın

## Mevcut durumda aktif olan görüşmeyi sonlandırma

- ▶ **Seçenek** ▶  **Çağrısı Bitir** ▶ **Tamam** ... Diğer görüşmeciyle olan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya

- ▶ Kapatma tuşuna  basın ... ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır



## Konferans

İki görüşmeciyle aynı anda konuşun.

- ▶ Bir harici görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciyi arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciyi kabul edin ... sonra


Konferans görüşmesini başlatma:


- ▶ **Konf.** ... Tüm görüşmeciler birbirini duyabilir ve birlikte konuşabilir

Geçiş yapmaya geri dönüş:

- ▶ **Knf. Bitir** ... Tekrar konferansın başlatıldığı görüşmeciye bağlanırsınız

Her iki görüşmeciyle telefon görüşmesini bitirme:

- ▶ Kapatma tuşuna  basın

Görüşme ortaklarınızdan her biri, Kapatma tuşuna  basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.








## Şebeke telesekreteri



Şebeke telesekreteri, şebeke operatörü tarafından **talep edilir**.

### Numara girme

- ▶  ▶ ...  ile  Telesekreter öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  Şebeke Posta Kutu. ▶ **Tamam** ...  ile şebeke telesekreterin numarasını girin veya değiştirin ▶ **Kaydet**



İçin şebeke telesekreterini açmak ve kapatmak için, çağrı numarasını ve şebeke operatörünüzün bir fonksiyon kodunu kullanın. Gerekliyorsa ilgili bilgileri şebeke operatöründen talep edin.




### Mesajları dinleme

- ▶  tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ **Şebeke Posta Kut.** ▶ **Tamam**


veya

- ▶  ▶ ...  ile  Telesekreter öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Mesajları Oynat** ▶ **Tamam**

Anonsu sesli olarak dinleme: ▶ Hoparlör tuşuna  basın





## Mesaj listeleri

Cevapsız aramalar, şebeke telesekreterindeki mesajlar, gelen SMS'ler ve kaçırılan randevularla ilgili bildirimler mesaj listesine kaydedilir.


**Yeni bir mesaj gelir gelmez bir uyarı sesi duyulur.** Buna ek olarak mesajlar tuşu yanıp söner  (etkinleştirildiyse → s. 27).

Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.

Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:



-  Şebeke telesekreterinde
-  Kaçırılan aramalar listesinde
-  SMS gelen listesinde
-  Kaçırılan randevular listesinde

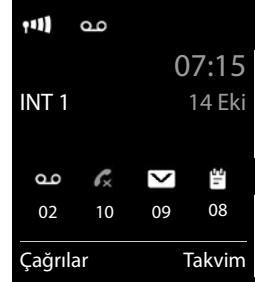Örnek



Şebeke telesekreteri için kullanılan sembol, telesekreterin telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme:

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ... Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta Kutusu**: her zaman görüntülenir  
Giriş **kalın** işaretlenmiş: Yeni mesajlar var. Parantez içinde yeni mesajların sayısı yer alır.  
Giriş kalın **işaretlenmemişse**: Yeni mesaj yoktur. Parantez içinde eski mesajların sayısı yer alır.
- ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... aramalar veya mesajlar listelenir  
Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir.

Örnek

Mesajlar ve Çağrılar.	
<b>Kaçırılan Alarm:</b>	(2)
Cevapsız Çağrılar:	(5)
Posta Kutusu:	(1)
Geri	Tamam



## Mesaj tuşunun yanıp sönmesini açma/kapatma

Yeni mesajların bulunduğu el cihazındaki LED'in yanıp sönmesiyle gösterilir. Bu tip bir bildirim her mesaj türü için açılıp kapatılabilir.


Bekleme modunda:



- ▶  ▶ \* # \* 0 5 # \* tuşlarına basın ... ekranda 9 rakamı görüntülenir ▶ ...  ile mesaj türünü seçin:



Şebeke telesekreterindeki mesajlar ▶  

Cevapsız aramalar ▶  

yeni SMS ▶  

... 9 rakamıyla birlikte onu takip eden giriş gösterilir (örn. 975), giriş alanında ise seçilen mesaj türünün güncel ayarı yanıp söner (örn. 0) ▶ ...  ile yeni mesajlar durumunda yapılacakları belirleyin:

Mesaj tuşu yanıp söner ▶  

Mesaj tuşu yanıp sönmez ▶  

- ▶ ... seçilen ayarı **Tamam** ile onaylayın

veya

- ▶ değişiklik yapmadan bekleme ekranına dönün: ▶ **Geri**



## Çağrı listeleri

Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.

### Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:
  - 📞 Cevapsız Çağrılar,
  - 📞 Kabul Edilen Çağrılar,
  - 📞 Yapılan Çağrılar (Tekrar arama listesi)
- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi (📞 Telefon (Ev), 📞 Telefon (Ofis), 📞 Telefon (Cep)) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Örnek

Tüm Çağrılar	
📞 📞 Frank	
Bugün, 15:40	[3]
📞 089563795	
13.05.18, 18:32	
📞 📞 Susan Black	
12.05.18, 13:12	
Göster	Seçenek

### Çağrı listesini açma

Ekran tuşu üzerinden: ▶ Çağrılar ▶ ... 📞 ile listeyi seçin ▶ Tamam

Menü aracılığıyla: ▶ 📞 ▶ ... 📞 ile 📞 Çağrı Listeleri öğesini seçin ▶ Tamam ▶ ... 📞 ile listeyi seçin ▶ Tamam

Mesaj tuşu aracılığıyla ▶ Mesaj tuşuna 📧 basın ▶ 📞 Cevapsız Çağrılar: ▶ Tamam (cevapsız aramalar):

### Arayanları çağrı listesinden geri arama

▶ 📞 ▶ ... 📞 ile 📞 Çağrı Listeleri öğesini seçin ▶ Tamam ▶ ... 📞 ile listeyi seçin ▶ Tamam ▶ ... 📞 ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna 📞 basın

### Diğer seçenekler

▶ 📞 ▶ ... 📞 ile 📞 Çağrı Listeleri öğesini seçin ▶ Tamam ▶ ... 📞 ile listeyi seçin ▶ Tamam ... Olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ▶ ... 📞 ile girişi seçin ▶ Göster

Numarayı telefon rehberine aktarma:

▶ ... 📞 ile girişi seçin ▶ Seçenek ▶ 📞 Rehberine Kopyala

Girişi silme: ▶ ... 📞 ile girişi seçin ▶ Seçenek ▶ 📞 Kaydı Sil ▶ Tamam

Listeyi silme: ▶ Seçenek ▶ 📞 Listeyi Sil ▶ Tamam ▶ Evet

## Telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→ s. 31).

### Telefon rehberini açma

► Bekleme modunda  kısa süreyle basın

veya

►  ► ... ile   Rehber'i seçin ► **Tamam**


### Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı:	500 adede kadar
Bilgiler:	Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi
Girişlerin uzunluğu:	Numaralar: maks. 32 rakam Ad, soyad: maks. 16 karakter




### Giriş oluşturma

►  ►  <Yeni Giriş> ► **Tamam** ► ...  ile giriş alanları arasında geçiş yapın ve giriş verilerini girin:



Adlar/numaralar:

► ...  ile adı ve/veya soyadını , en az bir numarayı (özel, iş veya cep) ve gerekiyorsa e-posta adresini girin


**Yıldönümü:**

► ...  ile **Yıldönümü** ögesini açın/kapatın ► ...  ile tarih ve saati girin ► ...  ile bildirim türünü seçin (**Sadece Işıklı** veya bir zil sesi)

**Arayan Mel. (VIP) :**

► ...  ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ... bir **Arayan Mel. (VIP)** atanmışsa, giriş telefon rehberinde  sembolüyle tamamlanır.

**Arayan Resmi :**

► ...  ile, görüşmeci aradığında görüntülenecek olan resmi seçin (→ Kaynak Dizini).

Girişi kaydetme: ► **Kaydet**

Örnek

**Yeni Kayıt**

---

Ad :  
Robert

Soyad :  
...

Telefon (Ev):  
... Abc

▼

< C

Kaydet



Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.






**Arayan Mel. (VIP) ve Arayan Resmi :** için arayanın çağrı numarasının aktarılması gerekir.

### Telefon rehberi giriři arama/seme




▶  ▶ ... ▶  ile aranan ada gidin

veya

▶  ▶ ... ▶  ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin ... gsterge, bu ilk harfleri ieren ilk ada atlar ▶ ... gerekiyorsa  ile istenen giriře kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ▶  ▶  uzun sreyle basın




### Giriř grntleme/deęiřtirme

▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Gster** ▶ ... ▶  ile, deęiřtirilecek alanı sein ▶ **Dzenle**

veya

▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Seenek** ▶ **Kaydı Dzenle** ▶ **Tamam**

### Giriřleri silme

**Bir kaydı silme:** ▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Seenek** ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

**Tm giriřleri silme:** ▶  ▶ **Seenek** ▶  **Tmn Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

### Telefon rehberi giriřlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi giriřleri ada veya soyadına gre sıralanabilir.

▶  ▶ **Seenek** ▶  **Soyada Gre Sırala / Ada Gre Sırala**

Bir giriř ad iermiyorsa, soyadı alanına standart aęrı numarası aktarılır. Bu giriřler, dzenleme trnden baęımsız olarak listenin bařına alınır.

Sıralama dzeni řyledir:

Bořluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

### Telefon rehberindeki boř giriřlerin sayısını gsterme

▶  ▶ **Seenek** ▶  **Boř Hafıza** ▶ **Tamam**

## Numarayı telefon rehberine aktarma


Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, örn. çağrı listesi veya tekrar arama listesi
- Bir SMS metninden
- Bir numarayı ararken



Numara görüntülenir veya işaretlenmiştir.

- ▶ Ekran tuşuna  basın veya **Seçenek** ▶  **Rehbera Kopyala** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Yeni giriş oluşturun:

- ▶ <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ▶ Girişi tamamlayın ▶ **Kaydet**

Numarayı mevcut girişe ekleme:

- ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ... Numara girilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazılmasıyla ilgili bir soru görüntülenir ▶ ... Gerekliyse bu soruyu **Evet/Hayır** ile cevaplayın ▶ **Kaydet**

## Girişi/telefon rehberini aktarma



Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.



Harici bir arama, aktarımı iptal eder.

Arayan resimleri ve sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.

**Her iki el cihazı da vCards'ı destekliyorsa:**

- Bu isimle bir kayıt yok: Yeni bir kayıt oluşturulur.
- Bu isimle bir kayıt zaten mevcut: Giriş yeni numarayla genişletilir. Giriş, alıcının izin verdiği kadar daha fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.






**Alıcı el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:**

Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

**Gönderen el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:**

Alıcı el cihazında yeni bir giriş oluşturulur, aktarılan numara **Telefon (Ev)** alanına alınır. Bu numarayla bir giriş zaten mevcutsa alınan giriş iptal edilir.

## Tek kayıtların aktarılması





- ▶  ▶ ...  ile istenen girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶  **Kaydı Kopyala** ▶ **Tamam** ▶  **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... giriş aktarılır

Transfer başarıyla gerçekleştirildikten sonra diğer girişi aktarın: ▶ **Evet** veya **Hayır** tuşuna basın



**SMS ile vCard** ile telefon rehberi girişini vCard formatında SMS üzerinden gönderin.

### Tüm telefon defterini aktarma

-  ► Seçenek ►  Tümünü Kopyala ► Tamam ►  Dahiliye ► Tamam ► ...  ile alıcı el cihazını seçin ► Tamam ... girişler arka arkaya aktarılır






### vCard'ı Bluetooth ile aktarma

Telefon rehberi girişlerini vCard formatında aktarın, örn. girişlerin bir cep telefonuyla alışverişi için.




Bluetooth modu etkinleştirildi

Diğer el cihazı/cep telefonu Bluetooth özelliğine sahip.

-  ► ... gerekiyorsa  ile giriş seçin ► Seçenek ►  Kaydı Kopyala / Tümünü Kopyala ►  Bluetooth ile vCard ... liste Taninan Cihazlar görüntülenir ► ...  ile cihazı seçin ► Tamam

### vCard'ı Bluetooth ile alma

Bir cihaz **Taninan Cihazlar** listesinden belirli bir vCard'ı el cihazınıza gönderiyorsa, otomatik olarak bir telefon rehberi girişi oluşturulur ve ekranda bir mesaj görüntülenir.

Gönderen cihaz listede yoksa: ► ...  ile **gönderici** Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ► Tamam ... aktarılan vCard telefon rehberi girişi olarak mevcuttur

### Telefon rehberini PC adres rehberiyle senkronize etme (Gigaset QuickSync)



Gigaset QuickSync programı bilgisayara kurulmuştur.

El cihazı Bluetooth veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlanmıştır.


Ücretsiz olarak indirmek ve daha fazla bilgi için → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync) adresini ziyaret edin



## Diğer fonksiyonlar


### Akustik profiller

Telefon, el cihazının çevre koşullarına uyarlanması için akustik profillere sahiptir: **Profil Yüksek**, **Profil Sessiz**, **Profil Kişisel**.

▶  tuşuyla profiller arasında geçiş yapın ... profil, herhangi bir sorgulama olmaksızın derhal değişir

Profiller teslimat durumunda aşağıdaki gibi ayarlanmıştır:

Teslimat durumu		Profil Yüksek	Profil Sessiz	Profil Kişisel
Zil sesi		Açık	Kapalı	Açık
Zil sesinin ses düzeyi	dahili	5	Kapalı	5
	harici	5	Kapalı	5
El cihazının ses düzeyi	Ahize	5	3	3
	Hoparlör	5	3	3
Uyarı sesleri	Tuş Sesi	Evet	Hayır	Evet
	Pil sesi	Evet	Evet	Evet
	Onay sesi	Evet	Hayır	Evet

Gelen arama durumunda **Profil Sessiz** için dikkat sesini etkinleştirme: ▶ **Profil Sessiz** moduna geçtikten sonra **Bip** ekran tuşuna basın; durum satırında ... belirir 



Ayarlanan profil, el cihazı kapatılıp tekrar açıldığında korunur.

Tabloda listelenen ayarlarda yapılan değişiklikler:

- Profillerde **Yüksek** ve **Sessiz** sadece profil değiştirilmediği sürece geçerlidir.
- **Profil Kişisel** 'de sürekli olarak bu profil için kaydedilir.

## Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrelenir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrelenir.

Haziran 2018						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
					01	02
				03	04	05
			06	07	08	09
			10	11	12	13
			14	15	16	17
			18	19	20	21
			22	23	24	25
			26	27	28	29
			30			
Geri			Tamam			

### Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

- ▶ ▶ ... ile Ajanda öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ Takvim ▶ **Tamam** ▶ ... ile istenen günü seçin ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Tarihi girme: ▶ **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ▶ ... ile yeni tarihi girin
- Saati girme: ▶ **Saat** ▶ ... ile randevunun saat ve dakikasını girin
- Başlığı belirleme: ▶ **Metin** ▶ ... ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)
- Bildirim şeklini belirleme: ▶ **Sinyal** ▶ ... ile hatırlatma alarımının melodisini seçin veya akustik bildirim devre dışı bırakın
- Randevuyu kaydetme: ▶ **Kaydet**



Halihazırda bir randevu kaydedilmişse: ▶ <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶ ... Randevu verilerini girin.

### Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

Hatırlatma alarımını onaylama ve sonlandırma: ▶ **Kapalı** ekran tuşuna basın

SMS ile bildirme: ▶ Ekran tuşuna **SMS** basın ... SMS menüsü açılır

Zil sesinin ses düzeyini kalıcı olarak değiştirme: ▶ ... Hatırlatma alarmı sırasında ses düzeyi tuşlarına / basın




Görüşme sırasında bir hatırlatma alarmı **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

## Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- Randevu/yıldönümü çağırısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda  sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

### Listeyi açma

► Mesaj tuşuna  basın ►  **Kaçırılan Alarm:** ► **Tamam** ► ...  ile gerekiyorsa listede gezinin

veya







►  ► ...  ile  **Ajanda** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Kaçırılan Alarmlar** ► **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Randevu/yıldönümünü silme: ► **Sil**

SMS yazma: ► **SMS** (sadece listenin menü aracılığıyla açılmış olması durumunda) ... SMS menüsü açılır

## Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

►  ► ...  ile  **Ajanda** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Takvim** ► **Tamam** ► ...  ile günü seçin ► **Tamam** ... randevu listesi görüntülenir ► ...  ile randevuyu seçin ... olası seçenekler:

Randevu ayrıntılarını görüntüleme:

► **Göster** ... Randevu ayarları görüntülenir

Randevuyu değiştirme:

► **Göster** ► **Düzenle**

veya ► **Seçenek** ►  **Kayı Düzenle** ► **Tamam**

Randevuyu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

► **Seçenek** ►  **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ► **Tamam**

Randevuyu silme:








► **Seçenek** ►  **Kayı Sil** ► **Tamam**


Günün tüm randevularını silme:

► **Seçenek** ►  **Tüm Randevuları Sil** ► **Tamam** ► **Evet**

## Zamanlayıcı

### Zamanlayıcıyı ayarlama (geri sayım)

- ▶  ▶ ...  ile  Ajanda öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sayaç** ▶ **Tamam** ▶ ... daha sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Süreyi ayarlama: ▶  **Süre** ...  ile zamanlayıcının saatini ve dakikasını girin  
Dak.: 00:01 (bir dakika); Maks.: 23:59 (23 saat, 59 dakika)
- Zamanlayıcıyı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Zamanlayıcı geri sayıma başlar. Bekleme ekranında,  sembolü ve bir dakikanın altına inilene kadar kalan saat ve dakika gösterilir. Bu andan itibaren, kalan saniyeler azaltılır. Geri sayımın sonunda bir alarm devreye sokulur.

### Alarmı kapatma/tekrarlama

- Alarmı kapatma: ▶ **Kapalı**
- Alarmı tekrarlama: ▶ **Ynd. Bşlt** ... Zamanlayıcı ekranı tekrar görüntülenir ▶ gerekirse başka bir süre ayarlayın ▶ **Kaydet** ... geri sayım tekrar başlatılır

## Çalar saat



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

### Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

- ▶ ▶ ... ile Ajanda öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Çalar Saat** ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Alarm zamanını ayarlama: ▶ **Saat** ▶ ... ile saat ve dakika değerini girin
- Günleri belirleme: ▶ **Periyot** ▶ ... ile **Pazartesi-Cuma** ve **Hergün** arasında seçim yapın
- Ses düzeyini ayarlama: ▶ **Ses düzeyi** ▶ ... ile ses düzeyini 5 kademe veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama
- Alarm ayarlama: ▶ **Melodi** ▶ ... ile alarm için bir zil melodisi seçin
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Çalar saat etkinleştirildiyse bekleme ekranında sembolü ve alarm saati görüntülenir.

### Çalar saat

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

### Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Çalar saati kapatma: ▶ **Kapalı**

Uyandırma alarmını tekrarlama (şekerleme modu): ▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ...  
Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

## Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

**Çift Taraflı Konuş.** fonksiyonuyla alarmlara cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşuna (orta) basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlemiştir.

Gelen bir arama cevaplandığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazının çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- ▶ Hassasiyeti kontrol edin.
- ▶ Alarm harici bir numaraya iletiliyorsa bağlantı durumunu test edin.

## Bebek telsizini etkinleştirme ve ayarlama

▶ ▶ ... ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶

**Tamam** ▶ **Bebek Telsizi** ▶ **Tamam** ... sonra

Açma/kapatma:

▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Hedefi girme:

▶ **Alarm** ▶ ... ile **Harici** veya **Dahili** öğesini seçin


**Harici:** ▶ **Numara** ▶ ... ile numarayı girin

veya numarayı telefon rehberinden seçme: ▶

**Dahili:** ▶ **El Cihazı** ▶ **Değiştir** ▶ ... ile el cihazını

seçin ▶ **Tamam**

Bebek Telsizi etkinleştirildi

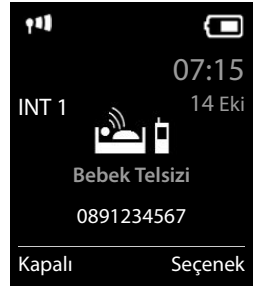

Karşı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

▶ **Çift Taraflı Konuş.** ▶ ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin


Mikrofonun hassasiyetini ayarlama:

▶ **Seviye** ▶ ... ile **Yüksek** veya **Düşük** öğesini seçin

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bebek telsizi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme ekranında hedef telefon numarası görüntülenir.

## Bebek telsizini kapatma / Alarmı iptal etme



- Bebek telsizini kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapalı** basın
- Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna  basın

## Bebek telsizini dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.

Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

- ▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶   tuşlarına basın
- Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır. Bebek telsizi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapalı** basana kadar korunur.



Bebek telefonu dışarıdan tekrar etkinleştirilemez.






Etkinleştirmeyi tekrar açma: → s. 38

## Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

Cihaz, teslimat durumunda azami kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

Yayın gücünü daha da düşürmek için:

### Yayın gücünü %80'e kadar azaltma







▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **ECO DECT** ▶ **Tamam** ▶ **Maksimum Alan** ▶ **Değiştir** ( = kapalı)



Bu ayarla kapsama alanı da azaltılır.

Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.

### Yayını bekleme modunda kapatma

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **ECO DECT** ▶ **Tamam** ▶  **Radyasyon Yok** ▶ **Değiştir** ( = açık)




**Radyasyon Yok** ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, tüm kaydedilmiş el cihazlarının bu performans özelliğini desteklemesi gerekir.

**Radyasyon Yok** ayarı etkinleştirildiyse ve baz üniteye bu performans özelliğini desteklemeyen bir el cihazı kaydedildiyse, **Radyasyon Yok** ögesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu el cihazı tekrar kayıttan çıkarılır çıkarılmaz, **Radyasyon Yok** otomatik olarak tekrar devreye girer.

Telsiz bağlantısı, sadece gelen veya giden çağrılarda otomatik olarak yapılandırılır. Bağlantı kurulması bu nedenle yaklaşık 2 saniye gecikir.

Bir el cihazının gelen çağrı durumunda baz üniteyle olan telsiz bağlantısını hızlı kurabilmesi için, el cihazı baz üniteyi sıkça "dinlemelidir" yani çevreyi taramalıdır. Bu durum, elektrik tüketimini artırır ve el cihazının hazırda bulunma ve konuşma süresini kısaltır.

**Radyasyon Yok** etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.

▶ Kabul tuşuna  **uzun süreli basın** ... Çevir sesi duyulur.



## İstenmeyen aramalara karşı koruma

### Harici aramalar için zaman kontrolü




Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalması gereken bir zaman aralığı girin

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Süre Kontrolü** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ ile **Açık veya Kapalı** öğesini seçin
- Saati girme: ▶ ile **Zili askı. al, başla. ve Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ▶ ... ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin
- Kaydetme: ▶ **Kaydet**

Örnek

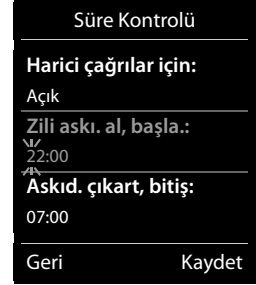

Zaman kontrolü sadece ayarın yapıldığı el cihazında geçerlidir.

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.

### Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz. Bu ayar tek bir veya tüm tanımlanmış el cihazları için yapılabilir.

#### Bir el cihazı için

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Düzenle** ( = açık) ... çağrısı sadece ekranda görüntülenir

#### Tüm el cihazları için

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bilinmeyen Çağrı** ▶ **Düzenle** ( = açık) ▶ ... ile **Koruma Modu** öğesini seçin:

**Koruma Yok** Gizli aramalar, çağrı numarası aktarılan aramalar gibi bildirilir

**Sessiz Çağrı** Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.






**Çağrıyı Blokla** Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.


Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

## Bloke edilmiş numaralar listesi

Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar gösterilmez veya sadece ekranda gösterilir. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.






### Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Kara Liste ▶ Düzenle ▶ Bloke Edi. Numaral. ▶ Tamam ... bloke edilmiş numaralar listesi görüntülenir ... olası seçenekler:








Giriş oluşturma: ▶ Yeni ▶ ... ▶  ile numarayı girin ▶ Kaydet

Girişi silme: ▶ ... ▶  ile girişi seçin ▶ Sil ... giriş silinir

### Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

▶  ▶ ... ▶  ile  Çağrı Listeleri öğesini seçin ▶ Tamam ▶ ... ▶  ile Kabul Edilen Çağrılar/Cevapsız Çağrılar öğesini seçin ▶ Tamam ▶ ... ▶  ile girişi seçin ▶ Seçenek ▶ Kara Listeye Kopy. ▶ Tamam

### Koruma modunu ayarlama

▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Kara Liste ▶ Düzenle ▶  Koruma Modu ▶ Tamam ▶ ... ▶  ile istenen koruma şeklini seçin:

**Koruma Yok** Numarası bloke edilmiş numaralar listesinde bulunan kişilere ait olanlar da dahil tüm aramalar bildirilir.







**Sessiz Çağrı** Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.

**Çağrıyla Blokla** Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.

Ayarları kaydetme: ▶ Kaydet

## Zil sesini şarj istasyonunda kapatma

El cihazı, şarj istasyonundayken çalmaz. Bir arama sadece ekranda bildirilir.

▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Ses Ayarları ▶ Tamam ▶  Zil Sesleri (Ahize) ▶ Tamam ▶ Sessiz Şarj ▶ Değiştir (  = zil sesi şarj istasyonunda kapatıldı)

## SMS (metin mesajları)

Telefon bağlantı bağlantı SMS gönderilebilir.



Çağrı numarası aktarma etkinleştirilmiş durumda (→ s. 21).

Şebeke operatörü SMS servisini destekliyor.

Hiçbir SMS servis merkezi girilmemişse, alt menü **SMS** sadece **Ayarlar** girişinden oluşur.

## SMS yazma ve gönderme



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TR 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Bir SMS en fazla 612 karakter uzunluğunda olabilir. Karakter sayısı 160'tan fazlaysa SMS **zincirleme** SMS olarak gönderilir (dört ayrı SMS'e kadar).

Ekranın sağ üst kısmında, daha ne kadar karakter kaldığı, onun arkasında parantez içinde, zincirleme SMS'in o anda hangi kısmının yazıldığı gösterilir. Örnek: **405(2)**.

▶ ▶ ... ile SMS öğesini seçin ▶ **Tamam** ... sonra

SMS yazma: ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ▶ ... ile SMS metnini girin

SMS göndermek: ▶ Kabul tuşuna basın

veya ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam**

Numarayı girme (SMS alıcısı):

Telefon rehberinden: ▶ ▶ ... ile numarayı seçin ▶ **Tamam**

veya ▶ ... ile numarayı doğrudan girin

SMS posta kutusuna SMS gönderirken: Posta kutusu kimliğini (ID) numaranın **sonuna** ekleyin.

Gönderme: ▶ **Gönder**



Numara (şehir içi şebekede de) alan koduyla birlikte girilmelidir.

2 dakikadan uzun süre yazma durumunda harici bir arama veya bir kesinti olursa, metin otomatik olarak taslaklar listesine kaydedilir.



**SMS gönderme ilave ücretlere** tabi olabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

## Bir e-posta adresine SMS gönderme



Şebeke operatörü bu hizmet özelliğini destekliyor.

- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ... sonra  
Adresi girme: ▶ ... ile SMS metninin başına e-posta adresini girin  
veya  
▶ **Seçenek** ▶ **E-posta Adresi Ekle** ▶ ... ile, bir e-posta  
adresini içeren telefon rehberi girişini seçin ▶ **Tamam**
- Metin yazma: ▶ ... ile SMS metnini tamamlayın
- Gönderme: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam** ▶ ... ile e-posta hizmeti-  
nin numarasını girin (girilmemişse) ▶ **Gönder** ... SMS, SMS gön-  
derme merkezinin e-posta hizmetine gönderilir

## SMS'i arabelleğe kaydetme (taslaklar listesi)

SMS'i arabelleğe kaydedebilir, daha sonra değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.

### SMS'i taslaklar listesine kaydetme

- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ▶ ... ile  
SMS'i yazın ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydet** ▶ **Tamam**

### SMS'i taslaklar listesinden açma ve düzenleme



- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Taslak** ▶ **Tamam** ▶ ... ile,  
kaydedilmiş SMS'i seçin ... olası seçenekler:
  - Taslak okuma: ▶ **Oku**
  - Değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **Düzenle** ▶ **Tamam**
  - SMS göndermek: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam**
  - Girişi silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Kayı Sil** ▶ **Tamam**
  - Tüm taslakları silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

## SMS alma


Gelen SMS'ler giriş listesine kaydedilir, zincirlenmiş SMS'ler genelde **bir** SMS olarak gösterilir.

## SMS gelen listesi






Gelen listesi, tüm alınan SMS'leri ve bir hata nedeniyle gönderilememiş tüm SMS'leri içerir.

Yeni SMS'ler tüm Gigaset el cihazlarında  ekranda sembolü aracılığıyla, mesaj tuşunun yanıp sönmesiyle  ve bir uyarı sesiyle bildirilir.

### Gelen listesini açma

- Mesaj tuşu ile:  ► ... Mesaj listesi açılır  
Mesaj listesinde mevcut SMS'lerin sayısı görüntülenir: **kalın** = yeni girişler, **kalın değil** = okunmuş girişler

SMS: (2)

- Liste açma: ► ...  ile SMS: ögesini seçin ► **Tamam**
- SMS menüsü üzerinden: ►  ► ...  ile  SMS ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Gelen** ► **Tamam**

Listedeki her giriş aşağıdakileri içerir:

- Göndericinin numarası veya adı,
- Alış tarihi ve saati.

0123727859362922

10.02.18 09:07

### Gelen listesinin fonksiyonu

-  ► ...  ile  SMS ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Gelen** ► **Tamam** ... olası seçenekler:

SMS göndereni arama:

- ...  ile SMS'i seçin ► Kabul tuşuna  basın

Girişi silme:

- **Seçenek** ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**







Numarayı telefon rehberine kaydetme:

- **Seçenek** ►  **Rehbere Kopyala** ► **Tamam**

SMS gelen listesindeki tüm girişleri silme:

- **Seçenek** ►  **Listeyi Sil** ► **Tamam** ► **Evet**

## SMS'i okuma ve yönetme

-  ► ...  ile  SMS ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Gelen** ► **Tamam** ► ...  ile SMS'i seçin ►  **Oku** ... olası seçenekler:

SMS cevaplama:

- **Seçenek** ►  **Cevapla** ► **Tamam**




SMS metnini değiştirme ve herhangi bir alıcıya gönderme:

- **Seçenek** ►  **Düzenle** ► **Tamam** ► ...  ile metni düzenleyin ► **Seçenek** ►  **Aktar** ► **Tamam**

SMS'i herhangi bir alıcıya yönlendirme:




- **Seçenek** ►  **Aktar** ► **Tamam**

Metni başka bir karakter setinde görüntüleme:

- **Seçenek** ►  **Karakter Seti** ► **Tamam** ► ...  ile karakter setini seçin ► **Seç**  = seçildi)

### SMS metnindeki numarayı telefon rehberine kaydetme

SMS metninde bir telefon numarası tanınırsa bu numara otomatik olarak işaretlenir.


- Numarayı telefon rehberine kaydetme: ▶    
Numara, SMS'i göndermek için de kullanılacaksa, numarayı şehir içi şebeke alan kodu (alan kodu) ile birlikte kaydedin.
- Numarayı seçme: ▶ Kabul tuşuna  basın
- SMS birden fazla numara içeriyorsa bir sonraki numarayı seçme: ▶ ...  ile, ilk numara ekrandan kaybolana kadar ekranı kaydırın.



Uluslararası alan kodlarında +işareti alınmaz.

- ▶ Bu durumda "00" rakamlarını numaranın başına girin.

### vCard ile SMS










vCard, elektronik bir kartvizittir. Bu, SMS metninde  sembolüyle gösterilir. Bir vCard ad, özel numara, iş numarası, cep telefonu numarası ve doğum gününü içerebilir. Bir vCard'ın girişleri, telefon rehberine arka arkaya tek tek kaydedilebilir.

İçinde vCard bulunan bir SMS okunurken: ▶ **Göster** ▶ **Kaydet**

Telefon rehberi otomatik olarak açılır. Numara ve isim aktarılır. Eğer vCard üzerinde bir doğum tarihi kayıtlıysa, bu tarih yıldönümü olarak telefon rehberine devralınır. Telefon rehberindeki giriş gerekiyorsa düzenleyin ve kaydedin. Otomatik olarak vCard'lı SMS'e geri dönersiniz.

## SMS bildirimi

Cevapsız aramaların ve/veya telesekreterdeki yeni mesajların SMS aracılığıyla bildirilmesini sağlayabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  SMS öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Bildir** ▶ **Değiştir**  = açık) ... sonra
- Numarayı girin: ▶ **Kime** ...  ile, SMS'in gönderileceği numarayı girin
- Cevapsız aramalar: ▶  **Cevapsız Çağrılar** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**



Cevapsız aramaların bildirilmesi için kendi sabit hat numaranızı girmeyin. Bu, ücretlendirilen sonsuz bir döngüye yol açabilir.

**SMS ile bildirme durumunda ilave masraflar** oluşabilir.








## SMS merkezleri

SMS gönderebilmek için en az bir SMS merkezinin çağrı numarası cihaza kaydedilmiş olmalıdır. Bir SMS merkezinin çağrı numarasını şebeke operatöründen öğrenebilirsiniz.


SMS'ler, kendi şebeke operatörlerinde kayıtlı oldukları sürece **her** kayıtlı SMS merkezi tarafından alınır.

SMS'ler gönderme merkezi olarak kayıtlı olan SMS merkezi üzerinden gönderilir. Ancak diğer SMS merkezlerinden herhangi birini, güncel bir mesajı göndermek için gönderme merkezi olarak etkinleştirebilirsiniz.

## SMS merkezini girme/değiřtirme, gönderme merkezini ayarlama



- ▶  ▶ ...  ile  SMS öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Servis Merkezi** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile SMS merkezini seçin ( = güncel gönderme merkezi) ▶ **Düzenle** ... sonra

Gönderme merkezini etkinleřtirme:

- ▶ **Gönd.Mrkz:** ...  ile **Evet** veya **Hayır** öęesini seçin (**Evet** = SMS merkezi üzerinden SMS'ler gönderilir)

2 ile 4 arası SMS merkezlerinde yapılan ayar, sadece bir sonraki SMS için geçerli olur.

SMS hizmetinin numarasını girme:

- ▶  **SMS Servis Merkez No.** ▶ ...  ile numarayı girin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**





Sabit hat için sabit bir fiyat üzerinden yapılan anlaşmalarda genellikle 0900 ön ekli ödemeli hatlar engellenmiştir. Bu durumda, SMS gönderme merkezi için 0900 ile başlayan bir numara girildiğinde, telefonla SMS gönderilemez. Aktarma denemesi başarı-sızlıkla sonuçlandıđı takdirde, SMS, gelen listesine hata durumuyla kaydedilir.

## Telefon santraline SMS gönderme

- **Çađrı numarası aktarma** özelliđi, telefon santralinin paralel bađlantısına **yönlendirilmektedir** (CLIP).
- Gerekirse SMS merkezi numarasının başına bir ön kod/hat alma kodu girmek gerekebilir (telefon santraline bađlı olarak). Test: SMS'i bir kez ön kod ile ve bir kez ön kod olmadan kendi numaranıza gönderin.
- SMS paralel telefon numarası olmadan gönderiliyorsa, alıcının doğrudan bir cevabı mümkün olmaz.

## İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu kapatma/açma

Gelen her SMS tek bir zil sesi ile bildirilir. Bu tür bir "arama" cevaplanırsa SMS kaybolur. Bunun olmasını önlemek için, tüm harici aramaların ilk zil sesini engelleyin. Bekleme modunda:

- ▶  ▶  \* # +0 5 # +0 1 9 ... giriş alanında güncel ayar yanıp söner (örn. 1) ... sonra

İlk zil sesini **engelleme**:

- ▶  0  ▶ **Tamam**

İlk zil sesini engelle (teslimat durumu):

- ▶  1  ▶ **Tamam**

## SMS hatalarını giderme

- EO Telefon numarasını sürekli gizleme özelliği açık (CLIR) veya çağrı numarası aktarma etkinleştirilmemiş.
- FE SMS aktarımı sırasında hata.
- FD SMS merkeziyle bağlantı kurulurken hata, bkz. hatalarda ilk çözümler.
- 

### Hatalarda ilk çözümler

#### SMS gönderilemiyor

- "Çağrı numarası aktarma" (CLIP) özelliği açtırılmamıştır.
  - ▶ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın.
- SMS gönderme işlemi yarıda kesilmiştir (örn. bir arama nedeniyle).
  - ▶ SMS'i yeniden gönderin.
- Özellik, şebeke operatörünüz tarafından desteklenmemektedir.
- Gönderme merkezi için telefon numarası girilmemiş veya yanlış girilmiştir.
  - ▶ Numarayı girin (→ s. 46).

#### SMS metni eksik

- Telefonun bellek alanı dolmuştur.
  - ▶ Eski SMS'leri silin.
- Şebeke operatörü SMS'in geri kalanını henüz aktarmamıştır.

#### Artık SMS alamıyorsunuz

**Tüm Çağrılar** için çağrı yönlendirme özelliği etkinleştirilmiştir.

- ▶ Çağrı yönlendirme özelliğini değiştirin (→ s. 23).

#### SMS okunarak aktarılıyor

- Telefon numarasını gösterme" özelliği açtırılmamıştır.
  - ▶ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın (ücrete tabi).
- GSM operatörü ile SMS sunucusu arasında işbirliği yoktur.
  - ▶ SMS sunucunuza başvurarak bilgi edinin.
- Telefonunuz SMS sunucusunda kayıtlı değil.
  - ▶ Telefonunuzu SMS alma fonksiyonu için kaydettirmek üzere bir SMS gönderin.



## Kaynak Dizini





El cihazının kaynak dizininde, zil sesleri için kullanılan sesler ve arayan kişinin resmi (arayan resmi) ya da ekran koruyucu olarak kullanılabilen resimler kaydedilir. Çeşitli monofonik ve polifonik sesler ve resimler önceden ayarlanmıştır. Herhangi bir PC'den resim ve ses indirebilirsiniz (→ Gigaset QuickSync).

### Kaynak tipleri:



Tip	Format
<b>Ses</b> Zil sesleri monofonik polifonik içe aktarılmış sesler	dahili dahili dahili WMA, MP3, WAV
<b>Resim</b> Arayan resmi Ekran koruyucu	BMP, JPG, GIF 128 x 86 piksel 128 x 160 piksel

Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim veya sesi silmeniz gerekir.



### Arayan resimleri/sesleri yönetme


▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaynak Dizini** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Arayan resmini görüntüleme:





▶  **Arayan Fotoları** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile resmi seçin ▶ **Göster** ... işaretlenen resim görüntülenir

Ses çalma:



▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sesi seçin ... işaretlenen ses çalınır

Ses düzeyini ayarlama: ▶ **Seçenek** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ... ile  ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet**

Resmi/sesi yeniden adlandırma:

▶  **Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sesi/resmi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Yeni İsim Ver** ▶ ...  ile adı silin,  ile yeni adı girin ▶ **Kaydet** ... giriş, yeni adla kaydedilir

Resmi/sesi silme:






▶  **Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sesi/resmi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ... seçilen giriş silinir



Bir resim/ses silinemiyorsa ilgili seçeneklerden yararlanamazsınız.

### Bellek alanının kontrolü

Ekran koruyucu ve arayan resimleri için ayrılan boş bellek alanını görüntüleyin.

▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaynak Dizini** ▶ **Tamam** ▶  **Hafıza Durumu** ▶ **Tamam** ... boş bellek alanı yüzde olarak görüntülenir

## Bluetooth

El cihazı, Bluetooth™ aracılığıyla kablosuz olarak bu teknolojiyi kullanan başka cihazlarla iletişim kurabilir, örn. bir Bluetooth kulaklığın bağlanması için.



Bluetooth etkinleştirilmiş durumda ve cihazlar el cihazına kayıtlı.

Aşağıdaki cihazlar bağlanabilir:

- Bir Bluetooth kulaklık



Kulaklık, **Kulaklık** veya **Kulaklık profiline** sahiptir. Her iki profil de mevcutsa, hoparlör profili üzerinden iletişim sağlanır.

Bağlantının kurulması, hem görüşmenin kulaklıktan kabul edilmesi ve kulaklığa aktarımında, hem de kulaklıktan arama yapılması durumunda 5 saniye kadar sürebilir.

- Adres rehberi girişlerinin vCard olarak aktarılması veya verilerin bilgisayarla alışverişi için 5 adede kadar veri cihazı (bilgisayarlar, tabletler veya cep telefonları) kullanılabilir.

Telefon numaralarının kullanılmaya devam edilebilmesi için, alan kodları (uluslararası ve yerel alan kodları) telefona kaydedilmiş olmalıdır.

Bluetooth cihazlarının kullanımı → Cihazların kullanım kılavuzları

### Bluetooth modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Etkinleştirme** ▶ **Değiştir**  = etkinleştirildi)

Yerel alan kodu henüz kaydedilmediyse: ▶ ... ile yerel alan kodunu girin ▶ **Tamam**

El cihazı bekleme konumundayken Bluetooth modunun etkinliğini simgesiyle gösterir.

### Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bluetooth modundaki el cihazı ve devredeki Bluetooth cihazı (kulaklık seti veya veri cihazı) arasındaki mesafe, maks. 10 m olmalıdır.




Bir kulaklığın kaydedilmesi sırasında, halihazırda kaydedilmiş bir kulaklığın üzerine yazılır.

Halihazırda başka bir cihaza kaydedilmiş bir kulaklığın kaydedilmesi gerekiyorsa, bu bağlantıyı kayıt işleminden önce devre dışı bırakmanız gerekir.

▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Kulaklık Ara / Veri Cihazı Ara** ▶ **Tamam** ... arama başlatılır (30 saniyeye kadar sürebilir) ... bulunan cihazların adları görüntülenir ... olası seçenekler:

Cihazı kaydetme: ▶ **Seçenek** ▶ **Güvenilen Cihaz** ▶ **Tamam** ▶ ... ile kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ... cihaz, tanınan cihazlar listesine kaydedilir

Bir cihazla ilgili bilgileri görüntüleme:





- ▶ ... gerekiyorsa  ile cihazı seçin ▶ **Göster** ... cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir


Tekrar arama: ▶ **Seçenek** ▶ **Tekrar Ara** ▶ **Tamam**


Aramayı sonlandırma: ▶ **İptal**


## Bilinen (tanıtılmış) cihazların işlenmesi

### Listeyi açma






- ▶  ▶ ...  ile  Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Bilinen Cihazlar** ▶ **Tamam**  
... tanınan cihazlar listelenir, bir sembol cihazın türünü belirtir

 Bluetooth kulaklık

 Bluetooth veri cihazı

Eğer bir cihaz bağlıysa, ekranın başlık satırında  yerine ilgili sembol gösterilir .

### Girişleri düzenleme

- ▶  ▶ ...  ile  Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Bilinen Cihazlar** ▶ **Tamam** ▶  
...  ile girişi seçin ... olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ▶ **Göster** ... Cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir ▶ Geri **Tamam**  
Bluetooth cihazının kaydını silme:

- ▶ **Seçenek** ▶ **Kayıd Sil** ▶ **Tamam**

Adı değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **İsmi Düzenle** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile adı değiştirin ▶ **Kaydet**




Eğer çalışan bir Bluetooth cihazının kaydı silinirse, bu cihaz muhtemelen tekrar "kayıtlı olmayan cihaz" olarak bağlanmaya çalışır.

## Kayıtlı olmayan Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Eğer tanınan cihazlar listesinde kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, el cihazıyla bağlantı kurmaya çalışıyorsa, Bluetooth cihazının PIN kodunun girilmesi istenecektir (Bonding).

Reddetme: ▶ Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın






Kabul etme: ▶ ...  ile, kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ ... PIN kodu onayını bekleyin ... sonra

Cihazı tanınan cihazlar listesine ekleme: ▶ **Evet**

Cihazı geçici kullanma: ▶ **Hayır** ... Bluetooth bağlantısı, cihaz aktarım alanında bulunduğu sürece veya kapatılana kadar kullanılabilir

## El cihazının bluetooth adını değiştirmek

Adla, el cihazı başka bir Bluetooth cihazında görüntülenir.

- ▶  ▶ ...  ile  Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kendi Cihazım** ▶ **Tamam** ...  
ad ve cihaz adresi görüntülenir ▶ **Değiştir** ▶ ...  ile adı değiştirin ▶ **Kaydet**

## PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar



Gigaset QuickSync programı bilgisayara yüklenmiş durumdadır.

→ [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync) adresinden ücretsiz olarak indirilebilir

QuickSync fonksiyonları:

- El cihazının telefon rehberini Microsoft® Outlook® ile eşitleme,
  - Arayan resimlerini (.bmp) bilgisayardan el cihazına yükleme,
  - Resimleri (.bmp) ekran koruyucu olarak bilgisayardan el cihazına yükleme,
  - Bilgisayardan el cihazına sesleri (zil sesi melodilerini) yükleme,
  - Cihaz yazılımını güncelleme,
  - Google™ ile Cloud senkronizasyonu
- El cihazını Bluetooth veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlayın.



El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

### Verilerin aktarılması



Bluetooth üzerinden veri aktarımı:

- Bilgisayar Bluetooth özelliğine sahip.
- USB veri kablosu takılmadı. Mevcut bir Bluetooth bağlantısı varken bir USB veri kablosu takılırsa, Bluetooth bağlantısı iptal edilir.

► Bilgisayarda **Gigaset QuickSync** programını başlatın.

El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Veri transferi yapılıyor** görüntülenir. Bu süre boyunca klavye üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.

### Cihaz yazılımı güncellemesini yapma



- Telefon ve bilgisayarı bir **USB veri kablosu** üzerinden bağlayın ► **Gigaset QuickSync**'i başlatın ► El cihazıyla bağlantı kurun
- **Gigaset QuickSync**'te cihaz yazılımının güncellenmesini başlatın ... Gerekliyse bununla ilgili bilgileri **Gigaset QuickSync** Yardım bölümünden alın

Güncelleme işlemi 10 dakikaya kadar sürebilir (indirme süresi hariç).



İşlemi yarıda kesmeyin ve USB veri kablosunu çıkarmayın.

Veriler önce Internet üzerinden güncelleme sunucusundan yüklenir. Bunun süresi internet bağlantısının hızına bağlıdır.

Telefonunuzun ekranı kapatılır, Mesaj tuşu  ve Kabul tuşu  yanıp söner.



Güncelleme bittikten sonra telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır.

## Hata durumunda yapılması gerekenler

Eğer güncelleme prosedürü başarısız olursa veya telefonunuz güncellemeden sonra artık düzgün çalışmazsa, güncelleme prosedürünü tekrarlayın:

- ▶ 'Gigaset QuickSync' programını bilgisayarda kapatın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın ▶ Pili çıkartın ▶ Pili yerine takın
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemini açıklandığı şekilde tekrar gerçekleştirin

Güncelleme işlemi tekrar başarısız olursa veya bilgisayarla artık bağlantı kurulamıyorsa, **Acil Güncelleme** işlemini uygulayın:

- ▶ 'Gigaset QuickSync' programını bilgisayarda kapatın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın ▶ Pili çıkartın
- ▶ İşaret ve orta parmağınızla **4** ve **6** tuşlarına aynı anda basın ve bu tuşları basılı tutun ▶ Pili yerine takın
- ▶ **4** ve **6** tuşunu bırakın ... Mesaj tuşu  ve Kabul tuşu  dönüşümlü olarak yanıp söner
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemini açıklandığı şekilde gerçekleştirin



El cihazına kendi yüklediğiniz resimleri ve sesleri daima bilgisayarda yedekleyin, çünkü bir **Acil Güncelleme** işleminde bunlar silinir.

## Telefonu genişletme

### Birden fazla el cihazı

Baz üniteye altı adede kadar el cihazı kaydedilebilir.

Kaydedilen her cihaza bir dahili numara (1 – 6) ve bir dahili isim (INT 1 – INT 6) atanır. Atama değiştirilebilir.

Baz üniteye tüm dahili numaralar başka cihazlara verilmişse: ► artık kullanılmayan el cihazlarını silin

### El cihazını kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir.



Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır.  
Her ikisi **60 saniye içerisinde** gerçekleşmelidir.

#### Baz üniteye

► Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** basın (yaklaşık 3 saniye).

#### El cihazında

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Kayıt** ► **Tamam** ► **El Cih. Kaydet** ► **Tamam** ► ... ile Baz üniteyi seçin (eğer el cihazı dört baz üniteye kayıtlıysa) ► **Tamam** ... kayıt işlemine uygun bir baz ünite aranır ► ... Sistem PIN kodunu girin (teslimat durumu: **0000**) ► **Tamam**





Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. INT 1. Aksi takdirde işlemi tekrarlayın.





Baz üniteye mümkün olan maksimum sayıda el cihazı kaydedildi (tüm dahili numaralar atandı): Dahili numarası en büyük olan el cihazı yenisiyle değiştirilir. Eğer bu başarılı olmazsa (örn. bu el cihazıyla bir görüşme yapılıyor olduğu için), **Boşta dahili numara yok** mesajı görüntülenir. ► Artık kullanılmayan bir el cihazının kaydını silin ve kayıt işlemini tekrarlayın

## El cihazını birden fazla baz üniteye kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir. Aktif haldeki baz ünite, el cihazının en son kaydedildiği baz ünite. Diğer baz üniteler, kullanılabilir baz üniteler listesinde kayıtlı kalır.



- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Aktif baz ünitesini değiştirme:







- ▶ ...  ile baz üniteyi veya **En İyi Baz** bileşenini seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

**En İyi Baz:** El cihazı, güncel baz üniteyle olan bağlantısı kesilir kesilmez en iyi sinyale sahip baz üniteyi seçer.

Bir baz ünitenin adını değiştirme:

- ▶ ...  ile baz üniteyi seçin ▶ **Seç** ( = seçildi) ▶ **İsim** ▶ Adı değiştirin ▶ **Kaydet**

## El cihazı kaydını silme

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶  **El Cih. Kaydını Kaldır** ▶ **Tamam** ... kullanılan el cihazı seçildi ▶ ...  ile gerekiyorsa başka bir el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... gerekiyorsa sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ ... Kayıt silme işlemi **Evet** ile onaylayın

El cihazı hâlâ başka baz ünitelerde kayıtlıysa, en iyi sinyal aldığı baz üniteye geçer (**En İyi Baz**).


## El cihazını arama ("Paging")


- ▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın.

Zil sesleri kapalı da olsa tüm el cihazları aynı anda çalar ("Paging").

**İstisna:** Bebek telsizinin etkinleştirildiği el cihazları.





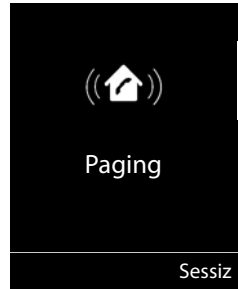


### Aramayı sonlandırma

- ▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın veya el cihazındaki ▶ kabul tuşuna  basın veya el cihazındaki ▶ ekran tuşuna **Sessiz** basın veya ▶ işlem yok. Yaklaşık 30 saniye sonra el cihazı arama çağrısı (Paging) otomatik olarak sonlandırılır.



## El cihazı adını ve dahili numarası deęiřtirme

Birden fazla el cihazının kayıt iřlemi sırasında bunlara otomatik olarak "INT 1", "INT 2" vb. isimler atanır. Her el cihazı otomatik olarak en dūřük boř numarası alır. Dahili numara ekranda el cihazının adı olarak gōrūntūlenir, ōrn. INT 2. El cihazlarının adını ve numarasını deęiřtirebilirsiniz. İsim en fazla 10 haneli olabilir.

- ▶  ▶ ... El cihazlarının listesi aılır, el cihazınız < ile iřaretlenmiřtir ▶ ...  ile el cihazını sein ... olası seenekler:
- Adı deęiřtirme: ▶ **Seenek** ▶  **Yeni isim ver** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile gūncel adı silin ▶ ...  ile yeni adı girin ▶ **Tamam**
- Numarası deęiřtirme: ▶ **Seenek** ▶  **El Cihaz. No. Dūzenle** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numarası sein ▶ **Kaydet**



## Repeater

Bir Repeater, Gigaset el cihazının baz ünitesiyle olan kapsama alanını artırır.

Bir Repeater'in kayıt işlemi, kullanılan Repeater sürümüne bağlıdır.


- Şifrelemesiz Repeater, örn. 2.0 sürümünden önceki Gigaset Repeater'lar
- Şifrelemeli Repeater, örn. 2.0 sürümünden itibaren Gigaset Repeater'lar

Gigaset Repeater'larla ilgili ayrıntılı bilgileri Repeater'in kullanım kılavuzunda ve İnternet'te






→ [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) adresinde bulabilirsiniz.

### Şifrelemesiz Repeater

#### Maksimum kapsama alanını açma/radyo dalgası olarak kapatma

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **ECO DECT** ▶ **Tamam** ▶ **Maksimum Alan** ▶ **Değiştir** ( = açık) ▶  **Radyasyon Yok** ▶ **Değiştir** ( = kapalı)

#### Şifrelemeyi kapatma

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Şifreleme** ▶ **Değiştir** ( = devre dışı bırakıldı)

#### Repeater'ı kaydetme

- ▶ Repeater'ı elektrik şebekesine bağlayın ▶ Telefon baz ünitesinin **Kayıt/Paging** tuşuna **uzun süreyle** (en az 3 saniye) basın ... Repeater otomatik olarak kaydedilir

Birden fazla Gigaset Repeater kaydedilebilir.

### Şifrelemeli Repeater



Şifreleme açılmıştır (teslimat durumu).

#### Repeater'ı kaydetme

- ▶ Repeater'ı elektrik şebekesine bağlayın ▶ Telefon baz ünitesinin **Kayıt/Paging** tuşuna **uzun süreyle** (en az 3 saniye) basın ... Repeater otomatik olarak kaydedilir







En fazla 2 Gigaset Repeater kaydedilebilir.

**Maksimum Alan** ECO DECT fonksiyonu açılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır. Ayarlar, Repeater kayıtlı olduğu süreçte değiştirilemez.

Bir Repeater kaydedilir kaydedilmez Repeater listesinde aşağıdaki bölüm altında görüntülenir

 **Ayarlar** ▶ **Sistem** ▶ **Repeater**





#### Repeater'in kaydını silme

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Repeater** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile Repeater'ı seçin ▶ **Kayıd sil** ▶ **Evet**

## Router cihazı ile çalışma

Bir Router cihazının analog bağlantısı üzerinde çalışma sırasında oluşabilecek **ekolar**, **XES-Modus 1**'in çalıştırılmasıyla azaltılabilir (XES = eXtended Echo Suppression).

**XES-Modus 1** oluşan ekoları yeteri miktarda engellemiyorsa: **XES-Modus 2**'yi etkinleştirin.

- ▶  ▶ \* # 0 5 # 7 0 ▶ ... Aşağıdaki tuşlardan birine basın
  -  ▶ **Tamam** Normal mod
  -  ▶ **Tamam** XES-Modus 1
  -  ▶ **Tamam** XES-Modus 2










Eko ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değilse, normal mod (teslim durumu) aktif halde olmalıdır.

## Bir telefon santralinde çalışma








Bir telefon santralinde hangi ayarların gerekli olduğunu telefon santralinin kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Telefon numarası aktarımını desteklemeyen telefon santrallerinde, SMS gönderemez veya almazsınız.

### Tonlu arama (DTMF) veya darbeli arama (Darbeli arama) arama yöntemini ayarlama






- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Arama Modu ▶ Tamam ▶ ... ▶  ile tonlu arama (DTMF) veya darbeli aramayı (Darbeli arama) seçin ▶ Seç  = seçildi)


### Geri arama süresini ayarlama


- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Geri Arama ▶ Tamam ... olası geri arama süreleri listelenir ▶ ... ▶  ile geri arama süresini seçin ▶ Seç  = seçildi)

### Ön kodu (hat alma kodu) kaydetme

Sabit hat üzerinden arama yapmak için kullanılacak ön kodu (örn. "0") belirleyin.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Ön kod ▶ Tamam ▶ ... sonra

Sabit hat: ▶ **Harici hatta ulaş:** ...  ile ön kodu maks. 3 haneli olarak girin veya değiştirin

Kural: ▶  Şunun için ▶ ... ▶  ile ön kodun ne zaman kullanılması gerektiğini seçin

**Çağrı Listeleri:** Ön kod sadece bir listedeki numaraların önüne eklenir (kabul edilen aramalar listesi, cevaplanmayan aramalar listesi, SMS listesi).

**Tüm Çağrılar:** Ön kod, çevrilecek tüm numaraların önüne eklenir.

**Kapalı:** Ön kod devre dışı bırakılır ve hiçbir çağrı numarasının önüne eklenmez.































Kaydetme: ▶ **Kaydet**




Ön kod, SMS merkezlerinin numaralarının önüne asla eklenmez.

## Duraklatma sürelerini ayarlama

▶  ▶   0  5  ▶ ... sonra

Hat kullanımından sonra duraklatma:	1 saniye	▶   ▶  ▶ Tamam
	3 saniye	▶   ▶  ▶ Tamam
	7 saniye	▶   ▶  ▶ Tamam
R tuşundan sonra duraklatma:	800 ms	▶   ▶  ▶ Tamam
	1600 ms	▶   ▶  ▶ Tamam
	3200 ms	▶   ▶  ▶ Tamam
Arama duraklatma (ön koddan sonra duraklatma):	1 saniye	▶   ▶  ▶ Tamam
	2 saniye	▶   ▶  ▶ Tamam
	3 saniye	▶   ▶  ▶ Tamam
	6 saniye	▶   ▶  ▶ Tamam

Seçim sırasında seçim beklemesini ekleme:

▶ Kare tuşuna  uzun süreli basın ... ekranda bir P görüntülenir.

## Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme

Harici bir numaranın seçilmesi ya da bir bağlantı kurulduktan sonra:







▶ Yıldız tuşuna  kısa süreyle basın.

Telefon kapatıldıktan sonra otomatik olarak tekrar darbeli arama etkinleşir.



# Telefonu ayarlama

## El cihazı

### Dili deęiřtirme

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Dil** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile dili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)







Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa:


- ▶  ▶ Tuřlara   **yavařça** arka arkaya basın ▶ ...  ile doęru dili seçin ▶ saę ekran tuřuna basın

## Ekran ve klavye



### Ekran koruyucu

Bekleme modunda görüntüleme amacıyla ekran koruyucu olarak bir dijital veya analog saat Bilgi Servisleri ve çeřitli resimler arasından seçim yapılabilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tuř Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Koruyucu** ▶ **Düzenle** ( = açık) ... sonra

Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öęesini seçin

Ekran koruyucu seçme:

- ▶  **Seçim** ▶ ...  ile ekran koruyucuyu seçin (**Dijital Saat / Analog Saat / <Resimler> / Slayt Gösterisi**)

Ekran koruyucuyu görüntüleme:

- ▶ **Göster**

Seçimi kaydetme:


- ▶ **Kaydet**

Ekran bekleme moduna geçtikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleřtirilir.








**Kaynak Dizini'**de bulunan **Ekran Koruyucu** klasöründeki tüm resimler seçime sunulur.

### Ekran koruyucuyu sonlandırma

- ▶ Kapatma tuřuna  **kısa süreyle** basın ... bekleme ekranı görüntülenir







## Büyük yazı

Okunabilirliği iyileştirmek için çağrı listeleri ve adres rehberindeki yazı ve simgelerin büyük gösterilmesi sağlanabilir. Bu durumda ekranda sadece tek bir giriş gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Ekran+Tuş Takımı ▶ Tamam ▶  Büyük Yazı Tipi ▶ Değiştir (☑= açık)

## Renk şeması






Ekran farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Ekran+Tuş Takımı ▶ Tamam ▶  Renk Şemaları ▶ Tamam ▶ ... ▶  ile istenen renk şemasını seçin ▶ Seç (○= seçildi)

## Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj istasyonundan alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Burada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.

Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Ekran+Tuş Takımı ▶ Tamam ▶  Ekran Aydınlatması ▶ Tamam ... sonra

Aydınlatma şarj istasyonunun içinde:

- ▶ **Şarj olurken:** ... ▶  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Aydınlatma şarj istasyonunun dışında:






- ▶  **Şarj olmuyorken** ▶ ... ▶  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**








Ekran aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

## Klavye aydınlatmasını açma/kapatma

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Ekran+Tuş Takımı ▶ Tamam ▶  Tuş Tak. Aydınl. ▶ Değiştir (☑= açık)




## Otomatik tuş kilidini açma/kapatma


El cihazı yaklaşık 15 saniye bekleme modunda ise klavye otomatik olarak kilitletir.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Ekran+Tuş Takımı ▶ Tamam ▶  Oto. Tuş Kilidi ▶ Değiştir (☑= açık)

## Otomatik cevaplamaı açma/kapatma

Otomatik cevaplama durumunda el cihazı, siz şarj istasyonundan alır almaz gelen bir çağrıyı karşılar.

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir** ( = açık)





Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** siz el cihazını şarj istasyonuna yerleştirir yerleştirmede bağlantı sonlandırılır. İstisna: Hoparlör modu tuşunu  yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutarsınız.


## Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademedede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.







 Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

### Bir görüşme sırasında

- ▶ El cihazının sağ tarafında yer alan ses düzeyi tuşlarına  /  basın veya
- ▶  **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ... ▶  ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... ayar kaydedilir








 Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

### Bekleme modunda

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ... sonra
- Ahize için: ▶ **Ahize:** ...  ile ses düzeyini ayarlama
- Hoparlör için: ▶  **Hoparlör** ▶ ... ▶  ile ses düzeyini ayarlama
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

## Ahize ve hoparlör profili

Telefonu, çevre koşullarına mümkün olan en fazla şekilde uyarlamak için **kulaklık** veya **eller serbest** profillerini seçin. Siz ve karşı taraf için en rahat olanın hangisi olduğunu kontrol edin.

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Akustik Profiller** ▶  **Kulaklık Profilleri/ Eller Srbst. Profilleri** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile profili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

**Kulaklık Profilleri:** Yüksek veya Düşük (teslimat durumu)

**Eller Srbst. Profilleri:** Profil 1 (teslimat durumu) ... **Profil 4**

## Zil sesleri



### Zil sesinin ses düzeyi

Ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlayın.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ...  **Dahili Çağrılar ve Alarmlar için** veya **Harici Çağrılar** ögesini seçin ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**

Örnek










**Telefon çalarken**, ilgili zil sesinin ses düzeyini ses düzeyi tuşlarıyla  (yüksek) veya  (düşük) kalıcı olarak değiştirebilirsiniz.

Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.



### Zil melodisi

Dahili ve harici çağrılar için .


- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile bağlantıyı seçin ▶ ...  ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

### Zil sesi açma/kapama


#### Zil sesini sürekli olarak kapatma

- ▶  tuşuyla **Profil Sessiz** özelliğini ayarlayın durum satırında ... belirir 

#### Zil sesini sürekli olarak açma

- ▶  düğmesiyle **Profil Yüksek** veya **Profil Kişisel** özelliğini ayarlayın



#### Güncel arama için zil sesini kapatma


- ▶ **Sessiz** veya **kapatma** tuşuna  basın



## Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma





Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:

- ▶ ... Profil tuşu  ile **Profil Sessiz** seçimini yapın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında görülür 

Dikkat sesini kapatma: ▶ ... Profil tuşu  ile profili değiştirin

## Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** ... sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:

- ▶ **Tuş sesi:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

- ▶  **Onay** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

- ▶  **Pil İkaz** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi:




- ▶  **Kapsama Dışında:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**



Devredeki bebek telsizinde pil uyarısı gerçekleşmiyor.

## Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

**Rakam tuşları:**  ve  ile  arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.

**Ekran tuşları:** Sol ve sağ ekran tuşlarına önceden birer **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

## Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)





Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

► Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ► ekran tuşuna **Hızlı Ara.** basın

Telefon rehberi açılır.

► ... ile  girişi seçin ► **Tamam** ► ... gerekiyorsa.  ile numarayı seçin ► **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Telefon rehberindeki kayıt daha sonra silinirse, bu durum rakam tuşlarının atamasına etki etmez.

### Numarayı seçme


► Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır

veya

► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ► ... Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır


### Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme


► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ► **Değiştir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:

Atamayı değiştirme: ► ...  ile girişi seçin ► **Tamam** ► ... gerekiyorsa numarayı seçin ► **Tamam**

Atamayı silme: ► **Sil Tuşu**

## Ekran tuşuna atama, atamayı değiştirme

- Bekleme modunda sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın ... olası tuş atamalarının listesi açılır ► ... ile  fonksiyonu seçin ► **Tamam** ... olası seçenekler:






<b>Hızlı Arama</b>	Numarayı telefon rehberinden ekran tuşuna aktarın
<b>Sayaç</b>	Zamanlayıcıyı ayarlamayı açma/kapatma
<b>Çalar Saat</b>	Çalar saati ayarlamayı açma/kapatma
<b>Takvim</b>	Takvimi çağırma
<b>Tek Tuşla Çağrı</b>	Doğrudan aramayı ayarlama
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth menüsünü açma
<b>Tekrar Arama</b>	Tekrar arama listesini görüntüleme
<b>Diğer Fonksiyonlar</b>	► <b>Tamam</b> ► ... ile  diğer fonksiyonu seçin
<b>Çağrı Listeleri</b>	Arama listelerini görüntüleme
<b>Çağrı Yönlendirme</b>	Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma
<b>SMS</b>	SMS menüsünü açma

## Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ► Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın ... atanmış fonksiyon uygulanacaktır

## El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirin.

-  ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **El Cihazı Sıfırlama** ► **Tamam** ► **Evet** ... el cihazının ayarları sıfırlanacaktır



Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin girişleri
- SMS listeleri

## Sistem








### Tarih ve saat

Örn. gelen aramalarda doğru saatin gösterilmesi veya alarmdan ve takvimden faydalanmanız için tarihe ve saate ihtiyaç duyulur.

El cihazında tarih ve saat henüz ayarlanmadıysa ekran tuşu **Zaman?** görüntülenir.

▶ Ekran tuşuna **Zaman?** basın






veya

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Tarih/Saat** ▶ **Tamam** ... sonra
- Tarihi ayarlama: ▶ **Tarih:** ...  ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin
- Zaman ayarı: ▶  **Saat** ▶ ...  ile saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

### Kendi alan kodunuz

Telefon numaralarının aktarılması için (örn. vCard'larda), alan kodunun (uluslararası ve yerel alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.

Bu numaralardan bazıları önceden ayarlanmıştır.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Alan Kodları** ▶ **Tamam** ▶ (Önceden) ayarlanan alan kodunu kontrol edin

Numarayı değiştirme:

- ▶ ... ile  giriş alanını seçin/değiştirin ▶ ...  ile giriş pozisyonunu değiştirin ▶  ... gerekiyorsa rakamları silin
- ▶ ...  ile rakamları girin ▶ **Kaydet**

Örnek

**Alan Kodları**

---

Uluslararası Kod:

00 - 49

---

Yerel Alan Kodu:






0 - [8] ]

---

< C

Kaydet








### Bekleme müziğini açma/kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Bekleme Müziği** ▶ **Değiştir**  = açık

## Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Telefonun sistem ayarlarını bir sistem PIN koduyla emniyete alın. Sistem PIN kodunu, bir el cihazının kaydedilmesi/kaydının iptal edilmesi yerel aę için kullanılan ayarların deęiřtirilmesi, bir cihaz yazılımı güncellemesi veya fabrika ayarlarının geri yüklenmesi gibi işlemlerde girmeniz gerekir.

Telefonun 4 haneli sistem PIN kodunu deęiřtirme (teslimat durumu: 0000):

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Sistem PIN** ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa  ile güncel sistem PIN kodunu girin (eđer 0000 deęilse) ▶ **Tamam** ▶ ...  ile yeni sistem PIN kodunu girin ▶ **Kaydet**

## Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Baz üniteyi sıfırlayarak başlangıçtaki PIN koduna 0000 ayarlama:

- ▶ Aę kablosunu baz üniteden çıkarın ▶ baz ünitadaki kayıt/Paging tuşunu basılı tutun ▶ eşzamanlı olarak aę kablosunu baz üniteye tekrar takın ▶ Tuşu en az 5 saniye basılı tutun ... Baz ünite sıfırlanacak ve sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanacaktır









Tüm el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. Bütün ayarlar fabrika ayarları geri yüklenir.

## Telefonu fabrika ayarlarına geri getirme

Sıfırlama durumunda

- Tarih ve saat ayarları korunur,
- El cihazlarının kayıtları silinmez,
- Sistem PIN kodu korunur,
- **Maksimum Alan** açılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır.


- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Baz İstas. Sıfırla.** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ **Evet** ... baz ünite yeniden başlatılacaktır. Yeniden başlatma işlemi yaklaşık 10 saniye sürer.

## Sorular ve cevaplar

İnternette çözüm önerileri için → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Hata gidermeyle ilgili adımlar

#### Ekranında hiçbir şey görünmüyor.

- El cihazı açılmamış. ►  uzun süreli basın
- Pili boş. ► Pili şarj edin veya değiştirin.

#### Ekranında "Baz Yok" yanıp sönüyor.

- El cihazı baz ünitenin kapsama alanı dışında. ► El cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Baz ünite açılmamış. ► Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin.
- **Maksimum Alan** kapalı olduğu için baz ünitenin kapsama alanı daralmıştır.
  - **Maksimum Alan** özelliğini açın veya el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.

#### Ekranında "Lütfen el cihazı kaydedin" yanıp sönüyor.

- El cihazı henüz kaydedilmemiş veya başka bir el cihazının kaydedilmesi nedeniyle (6 DECT kaydının üzerinde) kaydı siliniyor. ► El cihazını tekrar kaydedin.

#### Yaptığınız ayarlar devralınmaz.

- Yanlış profil ayarlanmış. ► **Profil Kişisel** seçeneğini ayarlayın ... sonra değişiklikleri cihaz ayarlarında uygulayın.

#### El cihazı çalıyor.

- Zil sesi kapatılmıştır. ► Zil sesini açın.
- Arama yönlendirme ayarlandı. ► Arama yönlendirmeyi kapatma
- Arayan kişi çağrı numarasını gizlerse, telefon çalmaz.
  - Gizli aramalar için zil sesini açın.
- Telefon belirli zaman dilimlerinde veya bazı numaralar aradığında çalıyor.
  - Harici aramalar zaman kontrolünü kontrol edin.

#### Sabit hattın zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

- Yanlış telefon kablosu. ► Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin.

#### Bağlantı her zaman yaklaşık 30 saniye sonra kesiliyor.

- Bir Repeater cihazı (2.0 sürümünden öncesi) etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı. ► El cihazını kapatın ve tekrar açın.

#### Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.

- Sistem PIN kodu yanlış. ► İşlemi tekrarlayın, gerekirse Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

#### Sistem PIN kodunu unuttum.

- Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

#### Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

- El cihazı "sessiz moda geçmiştir". ► Mikrofonu tekrar açın.

#### Bazı şebeke servisleri belirtildiği şekilde çalışmıyor.

- Performans özellikleri etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünü bilgilendirin.

**Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.**

- **Telefon numarası aktarımı** (CLI) arayan kişide devreye sokulmamış. ► **Arayan kişi**, şebeke operatörüne başvurarak çağrı numarası aktarmayı (CLI özelliği) açtırmalıdır.
- **Çağrı numarasını gösterme özelliği** (CLIP) şebeke operatörü tarafından desteklenmiyor veya etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünün çağrı numarasını gösterme özelliğini (CLIP) devreye sokmasını sağlayın.
- Telefonun, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (ağ geçidi) sahip bir telefon santrali/bir Router cihazı üzerinden bağlanmıştır.
  - Santrali sıfırlama: Şebeke fişini kısa bir süre çekin. Fişi yerine takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.
  - Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa çağrı numarası gösterimini etkinleştirin. Bunun için, sistemin kullanım kılavuzunda CLIP, çağrı numarası aktarma, telefon numarası aktarma, arayanı gösterme, ... gibi kavramları arayın veya santralin üreticisine danışın.

**Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz (giderek yükselen ses).**

- İşlem başarısız/giriş hatalı. ► İşlemi tekrarlayın. Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

**Şebeke telesekreterini dinleyemiyorsunuz.**

- Telefon santraliniz darbeli aramaya ayarlanmıştır. ► Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

**Çağrı listesinde bir mesaj için zaman bilgisi belirtilmemiş.**

- Tarih ve saat ayarlanmamış. ► Tarihi/saati ayarlayın.

**Bir Bluetooth kulaklık seti ile tanıma veya bağlantı problemleri.**

- Bluetooth kulaklıkta sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. kulaklığın kullanım kılavuzu).
- Cihazın kaydını silerek el cihazındaki kayıt bilgilerini silin.
- Kayıt prosedürünü tekrarlayın.

## Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



### Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

#### Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a

D-46395 Bocholt

ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

#### İthalatçı Firma

#### Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1

Varyap Meridian For Business I Blok D: 44

Ataşehir / İstanbul

0216 288 06 00

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

#### Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.\*

#### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH

Untertürkheimer Straße 6 - 10

66117 Saarbrücken

GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

#### Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

#### MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE  
TİC. LTD. ŞTİ.

#### İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. NO:134

MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

#### İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.

NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

#### ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

#### İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:

30/A KONAĞÇANKAYA

Şehir: İZMİR

\* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.



**DIĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:**

**CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1

Şehir: İSTANBUL

**ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ**

Telefon No: 0380 524 5587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

**ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR**

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 64-HYB-2

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

**BEHRET ELEKTRONİK**

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABIYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

**ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK**

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

**CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN**

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZI

Şehir: KAYSERİ

**CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ**

Telefon No: 0386 212 8079

HYB No: 40-HYB-2085

Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜN-DÜZ APT. NO.2

Şehir: KIRŞEHİR

**DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY**

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

**FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN**

Telefon No: 0352 222 0174

HYB No: 38-HYB-4124

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYIL APT. NO:95/C KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

**İNVİTE TEKNOLOJİ - ŞUBE - HAKAN YILDIRIM**

Telefon No: 0422 323 5545

HYB No: 44-HYB-3801

Adres: İSMETİYE MAH. BUHARA CAD. NO.169/11 BAT-TALGAZI

Şehir: MALATYA

**NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM**

Telefon No: 0352 222 1060

HYB No: 38-HYB-3914

Adres: GEVHER NESİBE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/B KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

**ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ**

Telefon No: 0246 223 4949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B

Şehir: İSPARTA

**PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.ŞİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

**SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO**

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

**TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN. TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.**

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

**YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ**

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1

Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6

Şehir: UŞAK

## Garanti Gigaset S850

## GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

## Malın

<u>Cinsi:</u> Sabit Hatlı Telefon <u>Markası:</u> Gigaset <u>Modeli:</u> S850	<u>Garanti Süresi:</u> 2 YIL <u>Azami Tamir Süresi:</u> 20 İŞGÜNÜ <u>Bandrol ve Seri No:</u>
---	--

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a Sözleşmeden dönme,
  - b Satış bedelinden indirim isteme,
  - c Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- 6) **tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 7) Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketicici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

## Sorumluluk muafiyeti

El cihazınızın ekranı piksellerden oluşmaktadır. Her piksel üç alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi).

Alt-piksellerin kaybolması veya renk sapması yaşanabilir.

Garanti şartları ancak izin verilen en yüksek piksel hatası sayısı aşıldığında geçerlidir.

Açıklama	izin verilen maks. piksel hatası sayısı
Renkli ışyan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

## Üretici bilgisi

### Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset S850 telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

### „Gigaset S850“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### **Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)**

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**  
( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406 / EN 300 328**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### **Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)**

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 26.09.2016

Yer ve Tarih

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt

# Gigaset

## Declaration of Conformity (DoC) for

### „Gigaset S850“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

#### Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**  
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406 / EN 300 328**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

#### Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Bocholt, 26.09.2016

Place and Date



Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt  
Germany

## Çevre

### Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) 'dan edinebilirsiniz.

### Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

**ISO 14001 (Çevre):** Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

**ISO 9001 (Kalite):** 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

### Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

### AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

## Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı  $-10^{\circ}/+80^{\circ}$  arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

## Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

## Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

## Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

## Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

**Asla** kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde **değişim** olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

## Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Cihazın **fişini prizden çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulayın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 Cihazı **ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

## Teknik veriler

### Piller

Teknoloji:	2 x AAA NiMH
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	750 mAh

### El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	300/180 *
Konuşma süresi (saat)	12
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	120/90 *
Baz ünitede şarj süresi (saat)	5
Şarj istasyonunda şarj süresi (saat)	7

\* Radyasyon Yok kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatmasız (ekran aydınlatmasını ayarlayın → s. 62)

### El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi (teslimat kapsamındaysa)

Şarj sırasında:	yaklaşık 1,5 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,5 W

### Baz ünitenin güç tüketimi

Bekleme modunda:	El cihazı şarj istasyonunun içinde	yaklaşık 1,2 W
	El cihazı şarj istasyonunun dışında	yaklaşık 0,55 W
Görüşme sırasında:		yaklaşık 0,65 W




## Genel teknik bilgiler

DECT standardı	destekleniyor
GAP Standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Sinyal gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	bina içerisinde maksimum 50 m'ye, açık alanda maksimum 300m'ye kadar
Baz ünitenin akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasında ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem
Arama yöntemi	MFV (tonlu arama)/IWW (darbeli arama)

## Bluetooth

Telsiz frekansı aralığı	2402-2480 MHz
Sinyal gücü	4 mW darbe gücü

## Telefon fişinin fiş uç düzeni

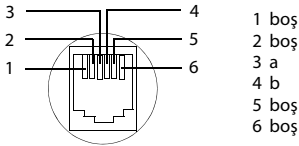

## Karakter tabloları

### Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

- 1) Boşluk karakteri
- 2) Satır başı

### Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

- 1) Boşluk karakteri
- 2) Satır başı



## Ekran sembolleri








Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.



### Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alışı gücü ( <b>Radyasyon Yok</b> kapalı)
	% 1 - % 100 beyaz, eğer <b>Maksimum Alan</b> açıksa; yeşil, eğer <b>Maksimum Alan</b> kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	<b>Radyasyon Yok</b> açık: beyaz, eğer <b>Maksimum Alan</b> açıksa; yeşil, eğer <b>Maksimum Alan</b> kapalıysa
	<b>Profil Sessiz</b> etkinleştirildi (zil sesi kapalı)
	Zil sesi "Bip" devrede

### Ekran tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Tekerar arama
	Metni silme


Sembol	Anlamı
	Tuş kilidi devrede
	Şarjlı pilin şarj durumu: beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj
	
	kırmızı: % 11'in altında şarj
	kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	Şarjlı pil şarj ediliyor (mevcut şarj durumu): % 0 - % 100
	

Sembol	Anlamı
	Telefon rehberini açma
	Numarayı telefon rehberine devralmak





## Ekran sembolleri




### Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi

Sembol	Anlamı
	Randevu hatırlatma çağrısı
	Hatırlatma sinyali yıldönümü
	Alarm
	Geri sayım zamanlayıcısı

### Diğer ekran simgeleri

Sembol	Anlamı
	Çalar saat açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	Zamanlayıcı açık, geri sayımlı gös- terge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik)sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...

# Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda tuşuna basın



## Servisleri Seç

Otomatik Geri Ara	→ s. 22
Çağrı Yönlendirme	→ s. 23
Çağrı Bekletme	→ s. 22



## Bluetooth

Etkinleştirme	→ s. 50
Kulaklık Ara	→ s. 50
Veri Cihazı Ara	→ s. 50
Bilinen Cihazlar	→ s. 51
Kendi Cihazım	→ s. 51



## İlave Özellikler

Bebek Telsizi	→ s. 38
Tek Tuşla Çağrı	→ s. 17
Kaynak Dizini	→ s. 49

Ekran Koruyucu
Arayan Fotoları
Melodiler
Hafıza Durumu



## Çağrı Listeleri

Tüm Çağrılar	→ s. 28
Yapılan Çağrılar	
Kabul Edilen Çağrılar	
Cevapsız Çağrılar	

## Menüye genel bakış



### SMS

Yeni SMS	→ s. 43
Gelen	→ s. 44
Taslak	→ s. 44
Ayarlar	→ s. 46
Servis Merkezi	→ s. 46
Bildiri	→ s. 46



### Telesekreter

Mesajları Oynat	→ s. 25
Şebeke Posta Kut.	→ s. 25



### Ajanda

Takvim	→ s. 34
Çalar Saat	→ s. 37
Kaçırılan Alarmlar	→ s. 35



### Rehber

→ s. 29



### Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 68
Ses Ayarları	→ s. 63
El Cihazı Ses Düzeyi	→ s. 63
Akustik Profiller	→ s. 63
Kulaklık Profilleri	→ s. 63
Eller Sırbst. Profilleri	→ s. 63
Uyarı Tonları	→ s. 65
Zil Sesleri (Ahize)	→ s. 64
Ses Düzeyi	→ s. 64
Melodiler	→ s. 64
Süre Kontrolü	→ s. 41
Ano. Ç. Ses. Yap	→ s. 41
Sessiz Şarj	→ s. 42
Bekleme Müziği	→ s. 68
Ekran+Tuş Takımı	→ s. 61
Ekran Koruyucu	→ s. 62
Büyük Yazı Tipi	→ s. 62
Renk Şemaları	→ s. 62
Ekran Aydınlatması	→ s. 62
Tuş Tak. Aydınl.	→ s. 62
Oto. Tuş Kilidi	→ s. 62

Dil			→ s. 61
Kayıt	El Cih. Kaydet		→ s. 54
	El Cih. Kaydını Kaldır		→ s. 55
	Baz Seçimi		→ s. 55
Telefon	Otom.Cevapl.		→ s. 63
	Alan Kodları		→ s. 68
	Dahili konferans		→ s. 19
	Ön kod		→ s. 59
	Arama Modu	DTMF Darbeli arama	→ s. 59
	Geri Arama		→ s. 59
	Bilinmeyen Çağrıl.		→ s. 41
	Kara Liste	Bloke Edi. Numaral. Koruma Modu	→ s. 42 → s. 42
Sistem	El Cihazı Sıfırlama		→ s. 67
	Baz İstas. Sıfırla.		→ s. 69
	Şifreleme		→ s. 57
	Repeater	Sadece en az bir Repeater kayıtlıysa	→ s. 57
	Sistem PIN		→ s. 69
ECO DECT	Maksimum Alan		→ s. 40
	Radyasyon Yok		

## Dizin

<b>A</b>	
Acil arama	
mümkün değil	7
Açma/kapama tuşu	5
Ağ adaptörü	7
Ahize profilleri	63
Ahize ses düzeyi	20
Aktarma, harici görüşme dahil	18
Akustik profiller	33
Alarm	37
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme	39
Alarmı (zamanlayıcı) açma/kapatma	36
Arama	
cevaplama	17
çağrı listesinden	16
dahili	18
dahili olarak aktarma (bağlama)	18
El cihazı	55
harici	15
Kisayol ile	66
tekrar arama listesinden	15
telefon rehberinden	15
Arama duraklatma	60
Arama kilidi	42
Arama koruması	41, 65
Arama listesi	
açma	28
silme	28
Arama yöntemi	59
Arama, gizli numara	21
Arama, numarayı gizleme	
bilinmeyen aramaları engelleme	41
Aramalara karşı koruma	65
Arayan Resmi	65
Arayan resmi	
Kaynak dizininde görüntüleme	49
Arayan resmi, telefon rehberinde	29
Aydınlatma, klavye	62
<b>B</b>	
Baz ünite	
Adı değiştirme	55
ayarlama	68
Değiştirme	55
elektrik/telefon şebekesine bağlama	8
fabrika ayarlarına geri getirme	69
Genel bakış	5
Router cihazına bağlama	58
Sistem PIN kodu	69
Telefon santraline bağlama	59
Baz üniteye bağla	55
Bebek telsizi	38
etkinleştirme	38
kapatma	39
Bekleme modu	
geri dönme	14
Bekleme Müziği	68
Bekleyen arama, harici	
kabul etme/reddetme	17, 19
Bellek alanı, Kaynak Dizini	49
Bertaraf	72, 73, 78
Bildirme, semboller	84
Bilinmeyen aramaları engelleme	
Bloke edilmiş numaralar listesi	42
numarayı gizleme	41
Zaman kontrolü	41
Zil sesini şarj istasyonunda kapatma	42
Bip (dikkat sesi)	33, 65
Bloke edilmiş numaralar listesi	42
Bluetooth	50
Cihaz adını değiştirme	51
Cihazları kaydetme	50
Cihazların kaydını silme	51
etkinleştirme	50
tanınan cihazlar listesi	51
Telefon rehberini aktarma (vCard)	32
Büyük yazı	62
Büyük/Küçük harf	14
<b>C/Ç</b>	
Cevaplama	63
Cevaplama tuşu	5
Cihaz adını değiştirme (Bluetooth)	51
Cihaz kaydetme (Bluetooth)	50
Cihaz Kullanım Ömrü	72
Cihaz yazılımı güncellemesi	52
Cihazın kaydını silme (Bluetooth)	51
Cihazların Bakımı	79
CLI, Calling Line Identification	21
CLIP, CLI Presentation	21
CLIR, CLI Restriction	21
Çağrı bekletme, dahili	
kabul etme	19
Çağrı bekletme, harici	22
Çağrı listeleri	28
Çağrı listesi	
arayanı geri arama	28
Giriş	28
Girişi silme	28
Numarayı telefon rehberine aktarma	28
Çağrı listesinden	
arama	16
Çağrı numarası aktarma	21
yok	21
Çağrı numarası engelleme	21
Çağrı numarasını gösterme	21
Çağrı yönlendirme	23
Çalar saat	
açma/kapatma	37
Çevre	78
Çift noktalı harfleri girme	14



<b>D</b>	
Dahili	
danışma . . . . .	18
geçiş . . . . .	19
Telefon görüşmesi . . . . .	18
Danışma	
dahili . . . . .	18
harici . . . . .	23
sonlandırma . . . . .	23
Darbeli arama yöntemi . . . . .	59
Değiştirme	
ahize ses düzeyi . . . . .	63
Ekran dili . . . . .	61
hoparlör ses düzeyi . . . . .	63
Sistem PIN kodu . . . . .	69
Dikkat sesi (Bip) . . . . .	33, 65
Dil, ekran . . . . .	10, 61
Doğrudan arama . . . . .	17
Duraklatma	
Hat kullanımından sonra . . . . .	60
ön koddan sonra . . . . .	60
R tuşundan sonra . . . . .	60
Durum çubuğu . . . . .	5
Semboller . . . . .	83
<b>E</b>	
ECO DECT . . . . .	40, 41
Eko, Router cihazı üzerinde çalışma sırasında . . . . .	58
Ekran	
ayarlama . . . . .	61
aydınlatma . . . . .	62
Ekran dilini değiştirme . . . . .	61
Ekran koruyucu . . . . .	61
Kırık . . . . .	7
Renk şeması . . . . .	62
Ekran koruyucu . . . . .	61
Ekran sembolleri . . . . .	83
Ekran tuşları . . . . .	5, 13
atama . . . . .	65
semboller . . . . .	83
El cihazı	
açma/kapama . . . . .	12
Adı değiştirme . . . . .	56
Ahize ses düzeyi . . . . .	20
ahize ses düzeyi . . . . .	63
Ayarları değiştirme . . . . .	61
Başka bir baz üniteye geçiş . . . . .	55
Başka bir baz üniteye kayıt . . . . .	55
bebek telsizi olarak kullanma . . . . .	38
Bekleme modu . . . . .	14
birden fazla kullanma . . . . .	54
büyük yazı . . . . .	62
ekran aydınlatması . . . . .	62
Ekran dili . . . . .	61
En iyi alışı sinyaline geçiş . . . . .	55
Genel bakış . . . . .	5
Hoparlör ses düzeyi . . . . .	20
hoparlör ses düzeyi . . . . .	63
kaydetme . . . . .	54
kayı silme . . . . .	55
klavye aydınlatması . . . . .	62
Kullanıma alma . . . . .	9
Numarayı değiştirme . . . . .	56
otomatik tuş kilidi . . . . .	62
Paging . . . . .	55
Renk şeması . . . . .	62
Sessiz moda getirme . . . . .	20
şarj istasyonunu bağlama . . . . .	9
Uyarı sesleri . . . . .	65
El cihazını	
arama . . . . .	55
fabrika ayarlarına geri getirme . . . . .	65
El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme . . . . .	67
El cihazını sessiz moda getirme . . . . .	20
El cihazının adını değiştirme . . . . .	56
El cihazının çalışma süresi . . . . .	80
El cihazının şarj süresi . . . . .	80
En iyi baz ünite . . . . .	55
E-posta adresi . . . . .	44
<b>G</b>	
Geçiş yapma . . . . .	18
iki harici görüşme . . . . .	24
Gelen listesi (SMS) . . . . .	44, 45
Genel bakış	
Baz ünite . . . . .	5
El cihazı . . . . .	5
Geri arama	
başlatma . . . . .	22
Geri arama süresi . . . . .	59
Geri sayım (Zamanlayıcı) . . . . .	36
Gigaset QuickSync . . . . .	32, 52
Gizli numaradan arama . . . . .	21
Gönderme	
SMS . . . . .	43
Tüm telefon rehberini el cihazına . . . . .	31
Görüşme	
dahili . . . . .	18
görüşmecili geçiş . . . . .	19
harici . . . . .	15
Görüşmeyi	
dahili olarak aktarma (bağlama) . . . . .	18
Gösterge	
bilinmiyor . . . . .	21
gizli numara . . . . .	21
harici . . . . .	21
kaçırılan randevu/yıldönümü . . . . .	35
Şebeke telesekreterinin mesajı . . . . .	26
Telefon rehberindeki bellek alanı . . . . .	30
Yeni mesajları açma/kapatma . . . . .	27
Güç tüketimi . . . . .	80
Güncelleme . . . . .	52
Güvenlik bilgileri . . . . .	7
<b>H</b>	
Harici aramalar için zaman kontrolü . . . . .	41
Harici görüşmeye geçiş . . . . .	19
Hat alma kodu, AKZ (telefon santrali) . . . . .	59

## Dizin

Hat alma rakamı (Telefon santrali) . . . . .	59
Hata giderme	
genel . . . . .	70
SMS . . . . .	48
Hızlı arama . . . . .	15, 66
Hoparlör . . . . .	20
Hoparlör ses düzeyi . . . . .	20
Hoparlör tuşu . . . . .	20
Hoparlörden konuşma . . . . .	20

## I/i

IWV (Darbeli arama modu) . . . . .	59
İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	
İlk çalıştırma . . . . .	8
İlk zil sesini engelleme . . . . .	47
İşitme cihazları . . . . .	7
İthalatçı Firma . . . . .	72

## K

Kaçırılan yıldönümleri/randevular . . . . .	35
Kapatma tuşu . . . . .	5, 15
Karakter tabloları . . . . .	82
Kare tuşu . . . . .	5
Kaydetme (el cihazı) . . . . .	54
Kayıt silme (el cihazı) . . . . .	55
Kayıt/Paging tuşu . . . . .	5
Kaynak Dizini . . . . .	65
Bellek alanı . . . . .	49
Kaynak dizini . . . . .	49
Arayan resmini görüntüleme . . . . .	49
Kırık ekran . . . . .	7
Klavye aydınlatması . . . . .	62
Konferans . . . . .	18, 24
iki harici görüşme . . . . .	24
sona erdirmeye . . . . .	18, 24
Kulaklık (Bluetooth) . . . . .	50
Kulaklık bağlantısı . . . . .	5
Kulaklık yuvası . . . . .	11
Kullanıma alma, el cihazı . . . . .	9
Kumanda tuşu . . . . .	5, 12
Küçük/Büyük harf . . . . .	14

## L

Liste	
SMS gelen listesi . . . . .	45
SMS taslaklar listesi . . . . .	44
tanınan cihazlar (Bluetooth) . . . . .	51

## M

Maksimum Alan . . . . .	40
Melodi	
Dahili/harici çağrılar için zil sesi . . . . .	64
Menü tuşu . . . . .	12
Mesaj LED'ini açma/kapatma . . . . .	27
Mesaj listeleri . . . . .	26
Mesaj tuşu . . . . .	5
listeyi açma . . . . .	45
Mesajları dinleme . . . . .	25

Metin girme . . . . .	14
MFV (Tonlu arama) . . . . .	59, 60
Mikrofon . . . . .	5
Mikrofonu	
açma/kapatma . . . . .	20
Müşteri Hizmetleri . . . . .	72

## N

Numara	
girme . . . . .	14
Şebeke telesekreterinin numarasını	
girme . . . . .	25
Telefon rehberine devralma . . . . .	31
telefon rehberine kaydetme . . . . .	29

## O/Ö

Onay . . . . .	75
Otomatik	
cevaplama . . . . .	63
tekrar arama . . . . .	16
Özel karakter girme . . . . .	14
Özel karakterleri girme . . . . .	14

## P

Paging . . . . .	55
PC arabirimi . . . . .	52
PIN kodunu değiştirme . . . . .	69
Pil	
şarj durumu . . . . .	83
Şarj etme . . . . .	10
takma . . . . .	9
Pillerin şarj durumu . . . . .	83
Profil tuşu . . . . .	5, 33
Profiller . . . . .	33

## Q

QuickSync . . . . .	32, 52
---------------------	--------

## R

R tuşu . . . . .	5, 60
Radyyonsuz . . . . .	40
Randevu	
ayarlama . . . . .	34
bildirme . . . . .	34
kaçırılan . . . . .	35
kaçırılanları görüntüleme . . . . .	35
Renk şeması . . . . .	62
Repeater . . . . .	57
Resim	
Formatlar . . . . .	49
silme . . . . .	49
yeniden atlandırma . . . . .	49
Resimli CLIP . . . . .	65
Resmi	
Arayan resmi olarak kullanma . . . . .	49
Ekran koruyucu olarak kullanma . . . . .	49
Router cihazı, baz üniteye bağlama . . . . .	58

## S/Ş

Saati ayarlama . . . . .	11, 68, 86
Sayı tuşuna atama . . . . .	65
Semboller	
Alarm . . . . .	37
bildirme . . . . .	84
Durum çubuğu . . . . .	83
Ekran tuşlarının üzerindeki . . . . .	83
Yeni mesajları gösterme . . . . .	26
yeni SMS . . . . .	45
Zamanlayıcı . . . . .	36
Servis sağlayıcı, bkz. şebeke operatörü	
Ses	
Formatlar . . . . .	49
silme . . . . .	49
yeniden adlandırma . . . . .	49
Ses düzeyi	
ahize . . . . .	63
el cihazı hoparlör ses düzeyi . . . . .	63
El cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi . . . . .	20
hoparlör . . . . .	63
Ses düzeyi tuşları . . . . .	5, 13
Sıvı . . . . .	79
Sıvılar ile temas etmesi . . . . .	79
Sinyal alışı gücü . . . . .	83
Sinyal güçlendirici bkz. Repeater	
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri	
Sistem ayarlarını emniyete alma . . . . .	69
Sistem PIN kodu	
değiştirme . . . . .	69
Sistem PIN kodunu	
sıfırlama . . . . .	69
Sistem PIN kodunu değiştirme . . . . .	69
Sistem ayarlama . . . . .	68
SMS	
alma . . . . .	44
arabelleğe kaydetme . . . . .	44
bir e-posta adresine gönderme . . . . .	44
gelen listesi . . . . .	45
Gönderme merkezi . . . . .	46
hata giderme . . . . .	48
hata mesajlarında ilk çözümler . . . . .	48
okuma . . . . .	45
silme . . . . .	45
Taslaqlar listesi . . . . .	44
telefon santrallerine . . . . .	47
vCard . . . . .	46
yazma/gönderme . . . . .	43
zincirleme . . . . .	43
SMS (metin mesajları) . . . . .	43
SMS bildirimini . . . . .	46
SMS merkezi	
ayarlar . . . . .	46
numarayı değiştirme . . . . .	47
Sorular ve cevaplar . . . . .	70
Sorumluluk muafiyeti . . . . .	75
Şarj istasyonunu (el cihazı)	
bağlama . . . . .	9
Şbk-kutusu bkz. Şebeke telesekreteri	

Şebeke operatörü . . . . .	21
Şebeke servisleri, sağlayıcıya özel . . . . .	21
Şebeke telesekreteri . . . . .	25
Numara girme . . . . .	25
Şebeke telesekreteri mesajını	
görüntüleme . . . . .	26
Şekerleme modu (Çalar saat) . . . . .	37

## T

Takvim . . . . .	34
Tarihi ayarlama . . . . .	11, 68, 86
Taslaqlar listesi (SMS) . . . . .	44
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar . . . . .	78
Teknik veriler . . . . .	80
Tekrar arama listesi . . . . .	15, 28
Tel ataması . . . . .	81
Telefon	
Ayarlama . . . . .	68
kullanma . . . . .	12
Telefon etme	
Aramayı cevaplama . . . . .	17
harici . . . . .	15
Telefon fişi, fiş uç düzeni . . . . .	81
Telefon görüşmesi	
dahili . . . . .	18
Telefon rehberi . . . . .	29
arama . . . . .	30
Bellek alanı . . . . .	30
El cihazına gönderme . . . . .	31
giriş . . . . .	29
Giriş oluşturma . . . . .	29
giriş seçme . . . . .	30
Giriş/listeyi el cihazına gönderme . . . . .	31
Girişlerin sırası . . . . .	30
numara arama . . . . .	15
Numarayı aktarma . . . . .	31
vCard aktarımı (Bluetooth) . . . . .	32
Telefon rehberinde arama . . . . .	30
Telefon rehberinde kayıt yeri . . . . .	30
Telefon rehberini	
açma . . . . .	29
Telefon santrali	
Arama yöntemini ayarlama . . . . .	59
Baz üniteyi bağlama . . . . .	59
Duraklatma süreleri . . . . .	60
Geri arama süresini ayarlama . . . . .	59
Ön kodu kaydetme . . . . .	59
SMS . . . . .	47
Tonlu aramaya ayarlama . . . . .	60
Telesekreter	
Mesajları dinleme . . . . .	25
Telsiz modülünü kapatma . . . . .	40
Teslimat paketinin içeriği . . . . .	8
Tıbbi cihazlar . . . . .	7
Tonlu arama (MFV) . . . . .	59, 60
Tuş (baz ünite), Kayıt/Paging . . . . .	5
Tuş 1 . . . . .	5
Tuş 1 (hızlı arama) . . . . .	5
Tuş kilidi, otomatik . . . . .	62
Tuş kilidini açma/kapatma . . . . .	12

## Dizin

Tuşa atama .....	65
Tuşlar	
Açma/kapatma tuşu .....	5
Cevaplama tuşu .....	5
Ekran tuşları .....	5, 13
Hızlı arama .....	5
Hoparlör .....	20
Kapatma tuşu .....	5, 15
Kare tuşu .....	5
Kumanda tuşu .....	5, 12
Menü .....	12
Mesaj tuşu .....	5
Profil tuşu .....	5
Profiller .....	33
R tuşu .....	5
ses düzeyi .....	13
Ses düzeyi tuşları .....	5
Yıldız tuşu .....	5

## U/Ü

Uluslararası kod .....	68
USB veri kablosunu bağlama .....	11
Uyarı sesleri .....	65
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu .....	72
Üçlü konferans bkz. konferans	

## V

vCard (SMS) .....	46
VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama .....	29
VIP zil sesi .....	29

## X

XES modu .....	58
----------------	----

## Y

Yanlış girişleri düzeltme .....	14
Yardım .....	70, 72
Yayın gücü	
Azaltma .....	40
Yazma (SMS) .....	43
Yeni mesajları görüntüleme .....	26
yerel alan kodu .....	68
Yıldız tuşu .....	5
Yıldönümü bkz. randevu	

## Z

Zamanlayıcı .....	36
Zil sesi	
Dahili/harici çağrılar için melodi .....	64
değiştirme .....	64, 65
engelleme .....	47
ilkini engelleme .....	47
şarj istasyonunda kapatma .....	42
Zaman kontrolü .....	41
Zil sesinin ses düzeyi .....	64
Zil sesleri .....	64, 65
Zil sesleri için kullanılan sesler .....	49
Zincirleme bkz. SMS	

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.